

＜完全自家消費型太陽光発電システム用＞

KPW-A55-2PJ4 (一般タイプ、マスター機) /

KPW-A55-2J4 (一般タイプ、スレーブ機) /

KPW-A55-2SPJ4 (重塩害対応タイプ、マスター機) /

KPW-A55-2SJ4 (重塩害対応タイプ、スレーブ機)


ソーラーパワーコンディショナ

取扱説明書

はじめに

使い方

その他

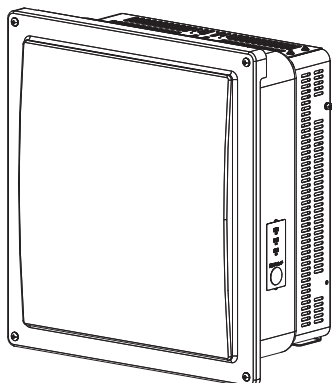

このたびは、ソーラーパワーコンディショナ（以下パワーコンディショナ）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この取扱説明書では、パワーコンディショナの機能および使用方法について解説します。

はじめにこの取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、いつでも参照できるよう大切に保管してください。



目次

はじめに

安全上のご注意.....	3
完全自家消費型太陽光発電システムについて	6
各部の名前と働き.....	8
運転スイッチの「オン」、「オフ」状態の切り替え方.....	8

使い方

連系運転と自立運転について	9
通常時の使い方（連系運転）.....	9
停電時の使い方（自立運転への切り替え）.....	11
復電時の操作（連系運転への切り替え）.....	14


その他

こんなときは	15
異常ランプが点灯または点滅したら.....	17
パワーコンディショナのエラーコードについて	19
点検とお手入れ.....	21
仕様.....	22
保証とアフターサービスについて.....	裏表紙

◆本書内の表現について



- 参照していただくページを（⇒ 00）で示しています。
- イラストが実物と多少異なる場合がありますが、ご了承ください。
- 形式の記載がない場合は、KPW-A55-2PJ4 / KPW-A55-2J4（一般タイプ）のイラストを記載しています。
- 「太陽光発電用ゲートウェイ（KP-GWPV-A）」を「ゲートウェイ」と表記しています。
- 「KPW-A55-2PJ4」または「KPW-A55-2SPJ4」を「マスター機」と総称しています。
「KPW-A55-2J4」または「KPW-A55-2SJ4」を「スレーブ機」と総称しています。

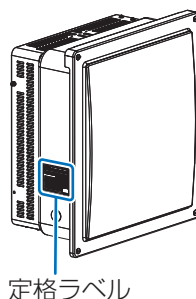パワーコンディショナの形式は、
本体左側面の定格ラベルで確認
できます。



安全上のご注意

誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害を、次のように区分して説明しています。




 警告	正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至るおそれがあります。
 注意	正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、ときに軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害※を受けるおそれがあります。

※ 物的損害とは、製品の故障、誤動作などでお客様の設備や財物に損害を与えることを示します。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 <ul style="list-style-type: none"> ●一般的な禁止 特定しない一般的な禁止の通告	 <ul style="list-style-type: none"> ●感電注意 特定の条件において、感電の可能性を注意する通告
 <ul style="list-style-type: none"> ●一般的な指示 特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示	 <ul style="list-style-type: none"> ●高温注意 特定の条件において、高温による傷害の可能性を注意する通告
 <ul style="list-style-type: none"> ●必ずアース線を接続する 安全アース端子付きの機器の場合、使用者に必ずアース線を接続して接地をとるように指示する表示	

以下の項目は、パワーコンディショナを安全に使用していただくための重大な内容を記載しています。よくお読みいただき、必ずお守りください。

 警告	
感電、発煙、発火、火災、けが、機能障害のおそれあり	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ぬれた手で触ったり、ぬれた布でふいたりしないでください。 ■ フロントカバーを開けたり、シート内部を触ったりしないでください。 ■ 雷が鳴っているときは、パワーコンディショナやケーブルには触れないでください。 ■ 以下を行わないでください。 <ul style="list-style-type: none"> - 可燃性スプレーや殺虫剤の吹き付け - パワーコンディショナ付近への燃えやすい物の設置 - パワーコンディショナ付近での引火性の強い溶剤の使用 - パワーコンディショナ付近での薬剤散布 ■ 湯気、水蒸気、冷気、油煙、腐食性ガスを出す機器をパワーコンディショナ付近に置かないでください。 ■ お手入れ時に洗剤や薬品を使用しないでください。 ■ 分解、改造をしないでください。 ■ 停電用コンセント（自立運転出力）と家庭内の一般負荷用コンセントを延長ケーブルなどで接続しないでください。 ■ 停電用コンセント（自立運転出力）に機器を接続したままにしないでください。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 煙が出たり、変な音やにおい、その他異常を感じた場合、以下を行ってください。 <ul style="list-style-type: none"> - パワーコンディショナの運転を停止する - 太陽光発電用ブレーカを「オフ」にする - 販売店に連絡する

安全上のご注意（つづき）



警告

感電、発煙、発火、火災、けが、機能障害のおそれあり



- 以下のような場合、お買い上げの販売店に連絡をしてください。
 - 修理、増設、移設を行うとき
 - 冠水、冠雪したとき



注意

感電、発煙、発火、火災、けが、機能障害のおそれあり



- 通電中や電源を切った直後はパワーコンディショナ本体に触らないでください。
 - 上に乗ったり、ぶら下がったり、物を置いたりしないでください。
 - パワーコンディショナを塗装しないでください。
 - 通風口はふさがらないでください。
 - 次の機器を停電用コンセント（自立運転出力）に接続しないでください。
 - すべての医療機器
 - 灯油やガスを用いる冷暖房機器
 - パソコン、ワープロなどの情報機器
 - その他、途中で止まると生命や財産に損害を及ぼす機器
- 停電用コンセント（自立運転出力）から供給する電圧は、太陽の光が弱くなると必ず低下します。接続に際しては突然停止しても安全性に問題がない機器であることを確認してください。

◆安全上の要点

- 日常点検とお手入れは必ず行ってください。その際、さびの発生など、外観に異常がないか確認してください。（⇒ 21）
- 廃棄される際は、お買い上げの販売店に依頼してください。
- 発熱物（エアコン室外機など）をパワーコンディショナ付近に置かないでください。機能障害のおそれがあります。


◆使用上の注意

- 停電用コンセント（自立運転出力）には、AC100V で最大 15A（合計で 1500VA）未満の機器を接続して使用してください。
- ラジオやテレビなど、電波を利用する機器はパワーコンディショナから 3m 以上離してください。電波受信に影響が出るおそれがあります。
- パワーコンディショナの運転時、高速電力線通信（PLC）アダプターを用いたインターネットなどのデータ通信速度が低下するおそれがあります。

安全上のご注意（つづき）

【本体への表示内容】

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、以下の内容の表示を本体に行っています。

	【設計上の標準使用期間】 15年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。
---	---

【設計上の標準使用期間とは】

- 以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、使用開始日（連系開始日）から安全上支障なく、使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■ 標準的な使用条件

		KPW-A55-2PJ4/KPW-A55-2J4/KPW-A55-2SPJ4/KPW-A55-2SJ4
環境 条件	定格入力電圧	DC320V
	定格出力電圧	単相 AC202V
	定格出力電力	5.50kW
	使用周囲温度	25℃
	設置条件	標準設置（施工マニュアル「2. 設置場所の決定」による）

完全自家消費型太陽光発電システムについて


太陽光発電の発電電力を電力会社に売電せず、ご家庭や施設内ですべて消費する太陽光発電システムを「完全自家消費型太陽光発電システム」といいます。

本製品を使用した完全自家消費型太陽光発電システムでは、ご家庭や施設内での消費電力（負荷）に合わせてパワーコンディショナの出力を自動で調整します。（負荷追従制御、逆潮流防止制御）

システム全体図


◆ 低圧連系のシステム

（下図はシステムの一例です）

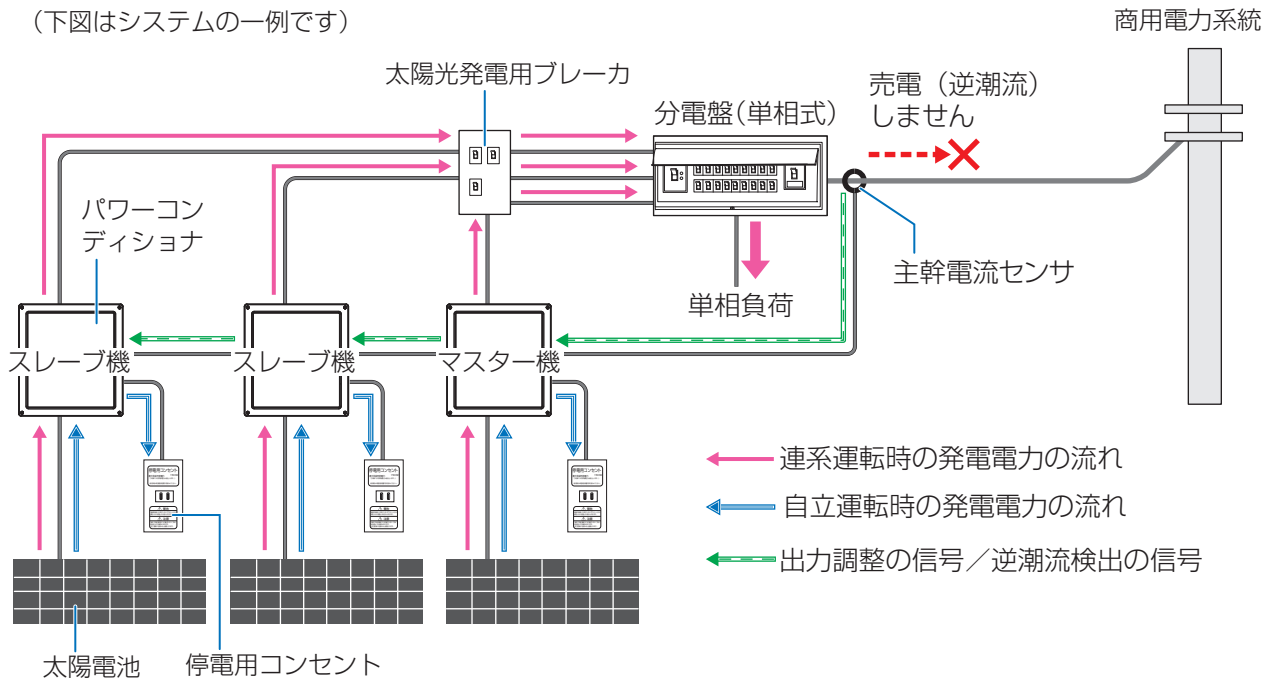

◆ 高圧連系のシステム（单相負荷と三相負荷に発電電力を供給する場合）


（下図はシステムの一例です）

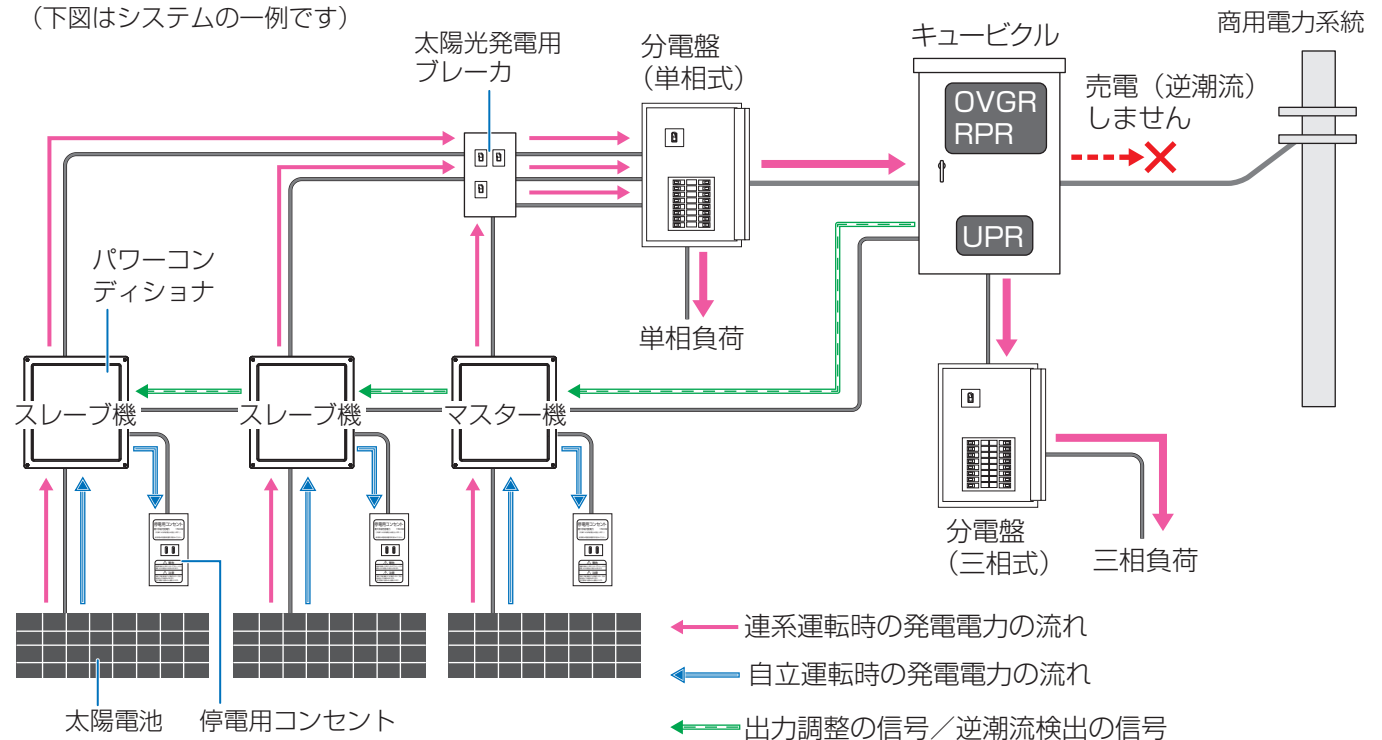

完全自家消費型太陽光発電システムについて（つづき）

◆ 高圧連系のシステム（単相負荷に発電電力を供給する場合）

（下図はシステムの一例です）

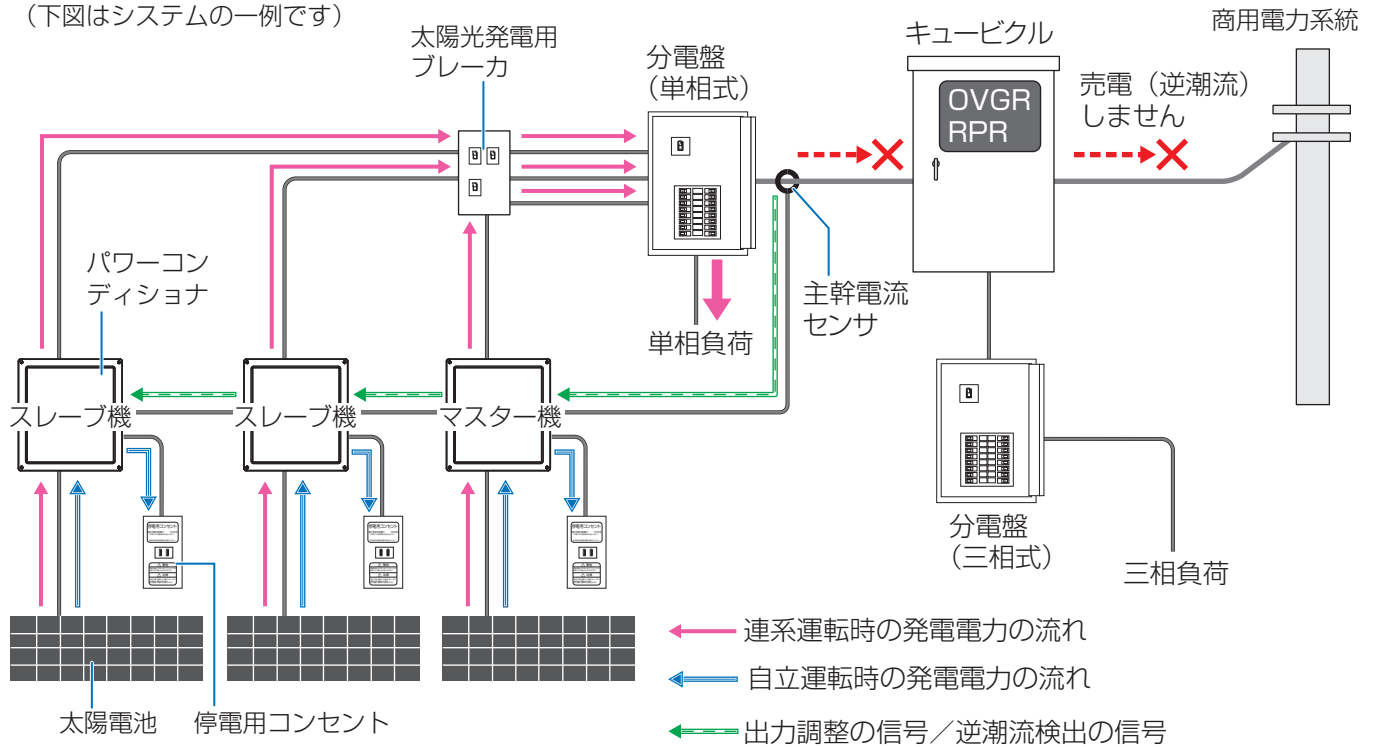

◆ システム構成機器の役割

- **パワーコンディショナ**：太陽電池で作られた直流電力を、ご家庭や施設内で使える交流電力に変換します。
 - マスター機：システム全体の運転を管理します。
ご家庭や施設内での消費電力（負荷）に合わせて、スレーブ機に出力調整の信号を送ります。
 - スレーブ機：マスター機からの出力調整の信号を受けて、発電電力を調整します。
マスター機が連系運転中にのみ、スレーブ機は連系運転することができます。
- **停電用コンセント**：自立運転時、太陽電池が発電した電力を供給します。
- **太陽電池**：太陽の光を受けて直流電力を作ります。
- **分電盤**：主幹漏電ブレーカは分電盤の中にあります。
太陽光発電用ブレーカは分電盤の中または分電盤の付近にあります。

連系運転と自立運転


本製品を使用した完全自家消費型太陽光発電システムには、連系運転と自立運転という2つの運転モードがあります。
連系運転は、通常時の運転モードです。連系運転時は、ご家庭や施設内での消費電力（負荷）に合わせてパワーコンディショナの出力を自動で調整します。発電電力はすべてご家庭や施設内で消費されます。
自立運転は、非常時の運転モードです。停電などで電力会社からの電力供給が停止したときに、自立運転に切り替えると、太陽光発電の発電電力を停電用コンセントから使用することができます。（自立運転時は、停電用コンセントに接続した電気製品にのみ発電電力を供給します）

パワーコンディショナの周辺機器および異なるシリーズとの接続について

パワーコンディショナに接続可能な周辺機器や異なるシリーズとの接続については、下記の WEB サイトをご確認ください。

アドレス：<https://www.omron.co.jp/energy-innovation/download/>

各部の名前と働き

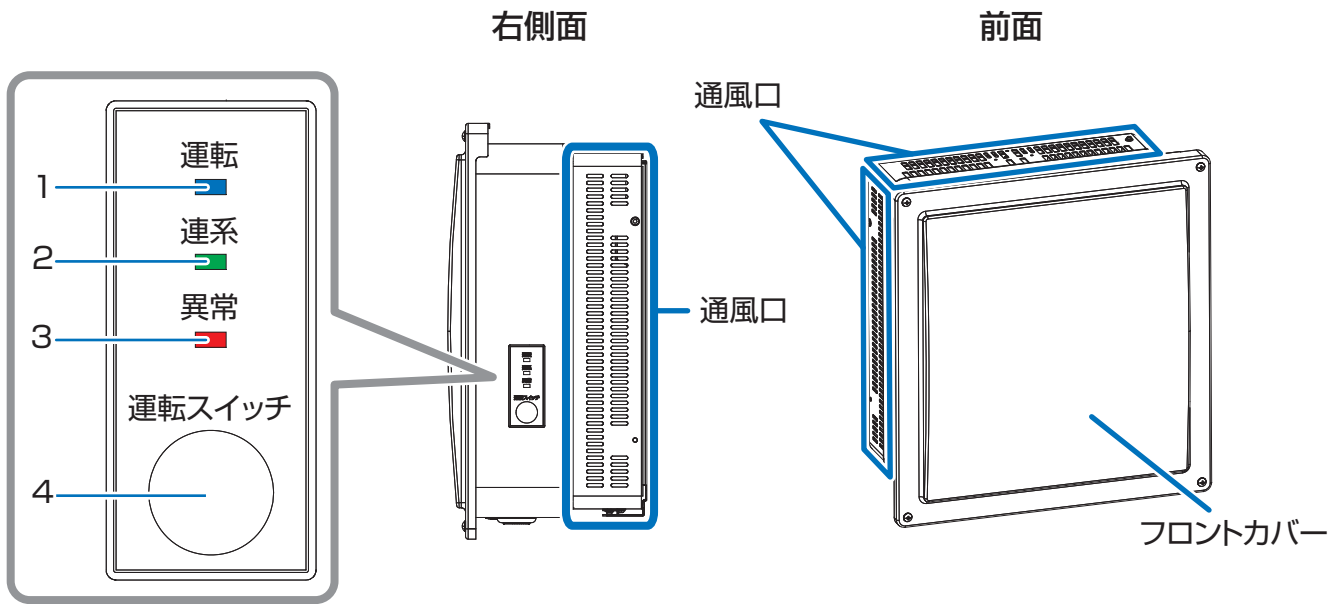

- 1 運転ランプ (青)
 連系運転中または自立運転中に点灯します。
 (⇒ 9, 11)
 ● パワーコンディショナの状態によって点滅します。
 (⇒ 8)
- 2 連系ランプ (緑)
 連系運転中に点灯します。(⇒ 9)
- 3 異常ランプ (赤)
 異常発生時に点灯または点滅します。(⇒ 17)

- 4 運転スイッチ
 5秒以上長押しして、パワーコンディショナの運転開始と運転停止の切り替えを行います。



● 夜間など太陽電池が発電していないときは、すべてのランプが消灯し、操作できません。

運転スイッチの「オン」、「オフ」状態の切り替え方

◆ 運転スイッチの状態の確認方法

運転スイッチの状態（「オン」、「オフ」の状態）は、運転ランプの状態を確認することができます。
 ● 太陽電池が発電していない場合は、すべてのランプが消灯し、運転スイッチの状態を確認することはできません。

運転スイッチの状態	「オフ」状態	「オン」状態
運転ランプの状態	1秒点灯、4秒消灯を繰り返す (例)	1秒点灯、4秒消灯の繰り返し以外 (点灯、点滅、消灯) (例)

◆ 運転スイッチの「オン」、「オフ」状態の切り替え方

運転スイッチの「オン」、「オフ」状態は、運転スイッチを5秒以上押し続けて切り替えます。
 ● 切り替え中は運転ランプが3回点滅します。

連系運転と自立運転について

通常時の使い方（連系運転）

通常、パワーコンディショナは連系運転で使用します。連系運転中、パワーコンディショナは自動的に、太陽電池が発電しだすと起動し、発電なくなると停止します。

日常において、下記の操作（「連系運転を開始する」 / 「連系運転を停止する」）は不要です。

連系運転を開始する

連系運転を開始していない場合は、下記にしたがって操作してください。

マスター機が連系運転を開始したあとで、スレーブ機の連系運転を開始してください。

- マスター機が連系運転を開始していない状態で、スレーブ機で連系運転開始の操作を行うと、異常ランプが5秒間に4回点滅を繰り返し連系運転を開始しません。マスター機が連系運転を開始すると、スレーブ機の異常ランプが消灯し連系運転を開始します。

◆ 操作前の確認

パワーコンディショナの運転スイッチが「オフ」状態であることを確認してください。


- 運転スイッチの「オン」、「オフ」の状態は運転ランプで確認することができます（⇒ 8）。
- 「オン」状態になっている場合、運転スイッチを5秒以上押し続けてください。運転ランプが3回点滅し、運転スイッチが「オフ」状態になります。

運転スイッチ「オフ」状態




運転ランプが1秒点灯、4秒消灯を繰り返す

1 太陽光発電用ブレーカ（⇒ 6）を「オン」にする

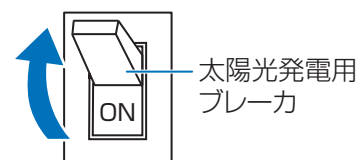

2 運転スイッチを5秒以上押し続ける

- 運転ランプが3回点滅し、運転スイッチが「オン」状態になります。
- 連系運転を開始するまで、異常ランプが点滅します。
- 連系運転を開始すると、運転ランプと連系ランプが点灯します。

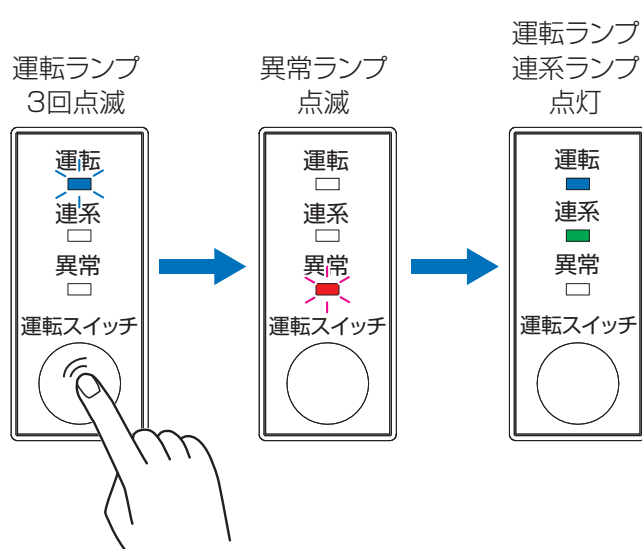

- 日中（太陽光発電中）に停電などで電力会社からの電力供給が停止すると、パワーコンディショナは運転を停止し、停電が回復すると、自動的に連系運転を再開します。

連系運転と自立運転について（つづき）

- 停電の回復後、異常ランプがゆっくり点滅（2秒点灯、2秒消灯）を繰り返している場合は、運転スイッチの状態を確認（⇒ 8）したあと、以下の手順を行ってください。
（スレーブ機の場合は、マスター機を連系運転させた状態で、以下の手順を行ってください）

（運転スイッチが「オフ」状態の場合）

- 1 運転スイッチを5秒以上押し続ける
 - 運転ランプが3回点滅し、連系運転を開始します。

（運転スイッチが「オン」状態の場合）

- 1 運転スイッチを5秒以上押し続ける
 - 運転ランプが3回点滅し、運転スイッチが「オフ」状態になります。
- 2 運転スイッチを5秒以上押し続ける
 - 運転ランプが3回点滅し、連系運転を開始します。

連系運転を停止する

連系運転を停止する場合は、下記にしたがって操作してください。


使い方

1 運転スイッチを5秒以上押し続ける

- 運転ランプが3回点滅し、運転スイッチが「オフ」状態になります。
- パワーコンディショナが連系運転を停止します。

2 運転ランプが1秒点灯、4秒消灯を繰り返していることを確認する

- 連系運転を停止すると、パワーコンディショナは停止状態を保つため、自動的に起動しません。

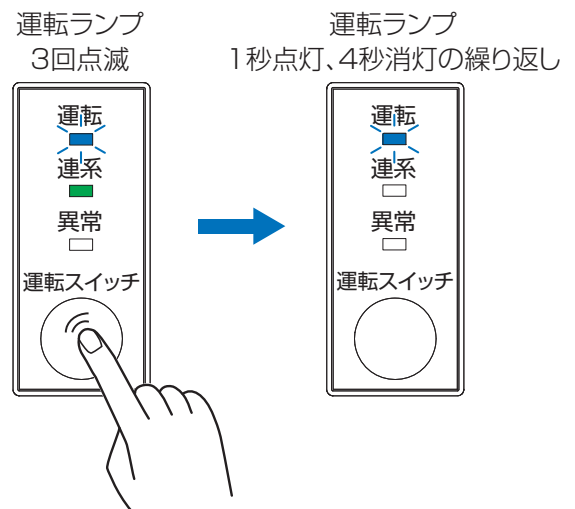

- マスター機の連系運転を停止させると、すべてのスレーブ機の連系運転が停止します。（スレーブ機では異常ランプが5秒間に4回点滅を繰り返します）
マスター機の連系運転を再開させると、すべてのスレーブ機の連系運転が再開します。
- いずれかのスレーブ機で連系運転を停止した場合は、マスター機とその他のスレーブ機は連系運転を継続します。
停止しているスレーブ機の運転を再開する場合は、スレーブ機で運転開始の操作を行ってください。


停電時の使い方（自立運転への切り替え）

日中（太陽光発電中）に停電などで電力会社からの電力供給が停止したとき、システムを自立運転に切り替えると、太陽光により発電された電力を停電用コンセントから使用することができます。

停電時に、異常ランプが5秒間に2回点滅を繰り返している場合

「連系運転と自立運転を手動で切り替える設定」※¹になっています。
自立運転で使用する場合は、マスター機およびスレーブ機で下記の手順1～4を行ってください。

- マスター機、スレーブ機で順番の指定はありません。

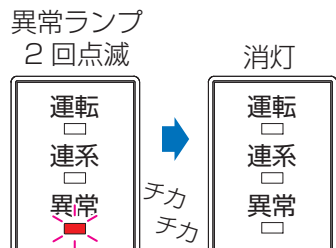

停電時に、運転ランプが点灯している場合

「連系運転と自立運転が自動で切り替わる設定」※¹になっています。

- 自動的に自立運転に切り替わっています。
- 自立運転時の発電電力は併設している蓄電システムに送られます。
- 停電用コンセントは設置されていません。




※ 1. 設定は変更できません。

- 夜間など太陽電池が発電していないときは、パワーコンディショナのすべてのランプが消灯し、自立運転への切り替えはできません。


使い方

1 太陽光発電用ブレーカ（⇒ 6）を「オフ」にする

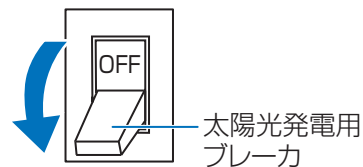

2 運転スイッチを5秒以上押し続ける


- 運転ランプが3回点滅し、運転スイッチが「オフ」状態になります。
- 運転ランプが1秒点灯、4秒消灯を繰り返します。

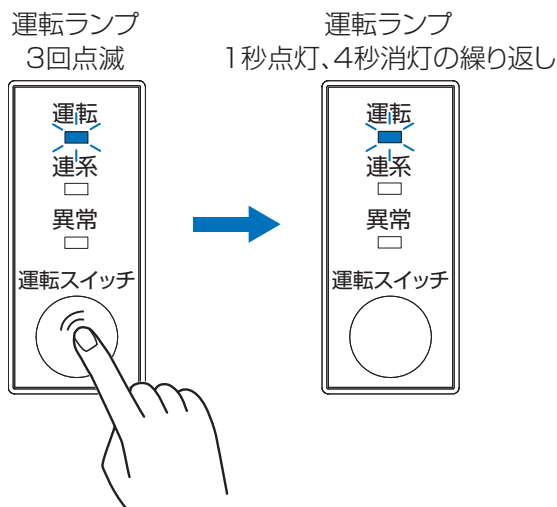

連系運転と自立運転について（つづき）


3 運転スイッチを 5 秒以上押し続ける

- 運転ランプが 3 回点滅し、運転スイッチが「オン」状態になります。
- 自己診断のため、パワーコンディショナからカチッカチッカチッカチッと動作音がします。
- 自立運転を開始すると、運転ランプが点灯します。

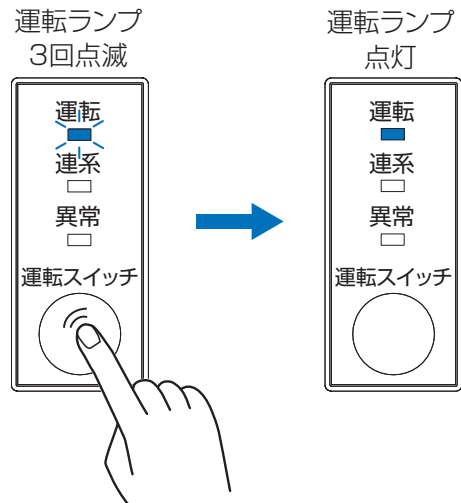

4 停電用コンセントに使用したい機器を接続する

- 突然停止しても安全性に問題がない機器を接続してください。（⇒ 4）
- 接続する機器の合計消費電力は、1500VA 以下(AC100V で最大 15A 以下) になるようにしてください。

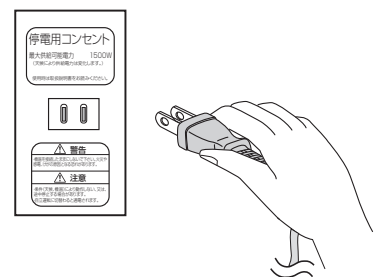

- 自立運転を停止させるには、運転スイッチを 5 秒以上押し続けて、運転スイッチを「オフ」状態にしてください。（⇒ 8）再度、運転スイッチを 5 秒以上押し続けると、運転スイッチが「オン」状態になり、自立運転を再開します。

自立運転が停止したら

◆ 発電電力の低下や日の入りによって自立運転が停止した場合

パワーコンディショナは、天候の変化によって太陽電池の発電電力が低下したときや日の入り時に、自動的に自立運転を停止します。

「連系運転と自立運転を手動で切り替える設定」(⇒ 11) になっている場合

太陽電池が発電を開始してから、下記手順を行って自立運転を再開させてください。
(異常ランプが 5 秒間に 2 回点滅を繰り返していたら、太陽電池は発電を開始しています)

- ① 運転スイッチを 5 秒以上押し続ける（⇒ 8）
 - 運転ランプが 3 回点滅し、運転スイッチが「オフ」状態になります。
- ② 運転スイッチを 5 秒以上押し続ける（⇒ 8）
 - 運転ランプが 3 回点滅し、運転スイッチが「オン」状態になります。

「連系運転と自立運転が自動で切り替わる設定」(⇒ 11) になっている場合

太陽電池が発電を開始すると、自動的に自立運転が再開されます。

◆ 保護機能が働いて自立運転が停止した場合

掃除機や冷蔵庫などの電流が急激に流れる機器を使用したり、故障した機器を使用すると、保護機能が働いてパワーコンディショナが停止することがあります。

保護機能が働いて自立運転が停止した場合は、以下の手順で再開してください。

- ① 運転スイッチを5秒以上押し続ける（⇒ 8）
 - 運転ランプが3回点滅し、運転スイッチが「オフ」状態になります。
- ② 停電用コンセントに接続している機器を減らす、または故障した機器を停電用コンセントから外す
- ③ 運転スイッチを5秒以上押し続ける（⇒ 8）
 - 運転ランプが3回点滅し、運転スイッチが「オン」状態になります。

-
- 夜間など太陽電池が発電していないときは、パワーコンディショナのすべてのランプが消灯し、自立運転を再開させることはできません。

復電時の操作（連系運転への切り替え）

「連系運転と自立運転を手動で切り替える設定」(⇒ 11) になっている場合

復電後は、手動で連系運転に切り替える必要があります。マスター機、スレーブ機の順で下記の手順 1～4 を行ってください。

- 夜間に復電した場合は、手順 2 のみを行ってください。翌朝、連系運転モードで運転を開始します。
- 連系運転に切り替える際、停電用コンセントに接続している機器は外してください。

「連系運転と自立運転が自動で切り替わる設定」(⇒ 11) になっている場合

復電後は、最大 5 分程度で自動的に連系運転に切り替わります。下記の手順 4 のみ行ってください。

- 下記の手順 4 で運転ランプと連系ランプが点灯せず、異常ランプがゆっくり点滅（2秒点灯、2秒消灯）を繰り返している場合は、マスター機、スレーブ機の順で下記手順①、②を行って連系運転を開始してください。

① 運転スイッチを 5 秒以上押し続ける (⇒ 8)

- 運転ランプが 3 回点滅し、運転スイッチが「オフ」状態になります。


② 運転スイッチを 5 秒以上押し続ける (⇒ 8)

- 運転ランプが 3 回点滅し、運転スイッチが「オン」状態になります。


使い方

1 運転スイッチを 5 秒以上押し続ける

- 運転ランプが 3 回点滅し、運転スイッチが「オフ」状態になります。
- 運転ランプが 1 秒点灯、4 秒消灯を繰り返します。
- 自立運転が停止します。

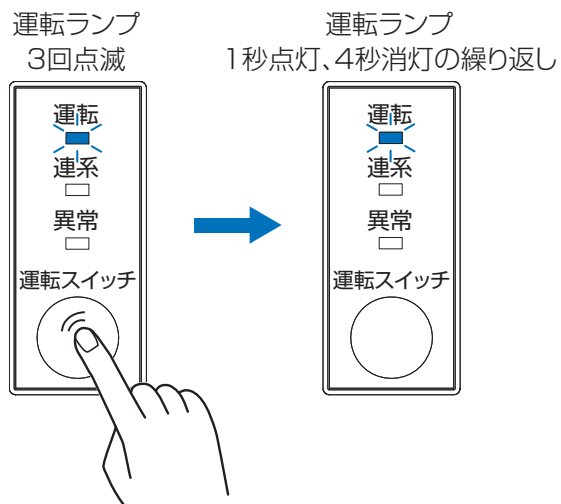


2 太陽光発電用ブレーカ (⇒ 6) を「オン」にする

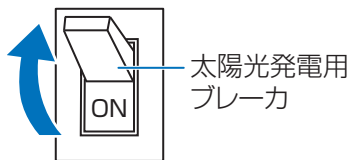

3 運転スイッチを 5 秒以上押し続ける

- 運転ランプが 3 回点滅し、運転スイッチが「オン」状態になります。
- 連系運転を開始するまで、異常ランプが点滅します。

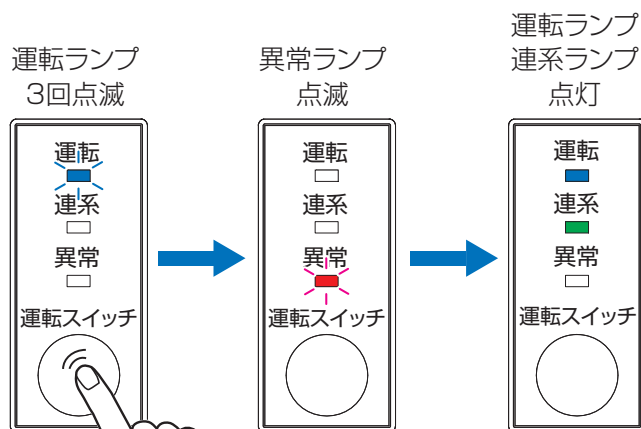

4 運転ランプと連系ランプが点灯し、連系運転が開始していることを確認する

こんなときは

パワーコンディショナの動作に不具合が生じたときは、次の内容を確認し適切に対処してください。
下記に記載のない異常が発生している場合や、対処をしても直らない場合は、太陽光発電用ブレーカ（⇒ 6）を「オフ」にし、お買い上げの販売店へ連絡してください。

- 安全のために継続してパワーコンディショナを停止させておきたい場合は、運転スイッチを 5 秒以上押し続け、停止状態にし（⇒ 8）、太陽光発電用ブレーカ（⇒ 6）を「オフ」にしてください。

症状	原因と対処方法
煙が出ている。 変なにおいがする。	運転スイッチの状態を確認（⇒ 8）し、以下の手順を行ったあと、ただちに、お買い上げの販売店へ連絡してください。 (運転スイッチが「オフ」状態の場合) 太陽光発電ブレーカ（⇒ 6）を「オフ」にする (運転スイッチが「オン」状態の場合) 1 運転スイッチを 5 秒以上押し続ける ● 運転ランプが 3 回点滅し、運転スイッチが「オフ」状態になります。 2 太陽光発電ブレーカ（⇒ 6）を「オフ」にする
運転スイッチを 5 秒以上押し続けてもすぐに運転を開始しない。	● 太陽電池の発電量が不足しています。日射量が増えると運転を開始します。 ● 運転を開始するのに数分かかることがあります。異常ではありません。
晴れているのに、パワーコンディショナが運転していない。	● 運転スイッチの状態を確認（⇒ 8）し、以下を行ってください。 (運転スイッチが「オフ」状態の場合) 運転スイッチを 5 秒以上押し続けて運転を開始してください。 (運転スイッチが「オン」状態の場合) 異常ランプが点灯または点滅していないか確認してください。点灯または点滅している場合は、「異常ランプが点灯または点滅したら」（⇒ 17）をお読みください。 ● (スレーブ機が連系運転していない場合) マスター機が連系運転しているか確認し、連系運転させてください。（⇒ 9）
連系ランプが点灯しない	自立運転になっています。自立運転の必要がなければ、自立運転から連系運転へ切り替えてください。（⇒ 14）
運転ランプが、1 秒点灯、1 秒消灯を繰り返している。	● 連系運転準備中です。連系運転を開始すると、運転ランプが点灯します。 ● 朝夕など、日射量が少ないときに点滅します。晴れているのに点滅する場合は、お買い上げの販売店へ連絡してください。
運転ランプが、1 秒点灯、4 秒消灯を繰り返している。	パワーコンディショナの運転が停止しています。運転スイッチを 5 秒以上押し続けて運転を開始してください。
パワーコンディショナの本体表面温度が高温になっている。	パワーコンディショナの本体表面温度は高温になることがありますが、異常ではありません。
停電用コンセントに接続した機器が動かない。	● 連系運転になっています。自立運転に切り替えてください。（⇒ 11） ● 停電用コンセントに接続している機器を減らしてください。（⇒ 13）
主幹漏電ブレーカが頻繁に動作する。	パワーコンディショナ、または太陽電池の漏電か、太陽光発電用ブレーカの不具合の可能性あります。 運転スイッチの状態を確認（⇒ 8）し、以下の手順を行ったあと、お買い上げの販売店へ連絡してください。 (運転スイッチが「オフ」状態の場合) 1 太陽光発電ブレーカ（⇒ 6）を「オフ」にする (運転スイッチが「オン」状態の場合) 1 運転スイッチを 5 秒以上押し続ける ● 運転ランプが 3 回点滅し、運転スイッチが「オフ」状態になります。 2 太陽光発電ブレーカ（⇒ 6）を「オフ」にする

症状	原因と対処方法
異音がする。	<ul style="list-style-type: none"> ● 下記の音が発生する場合がありますが、異常ではありません。 <ul style="list-style-type: none"> －キュー音： 制御電源の起動音です。（朝夕の日射量の少ないときや太陽電池が雪や落ち葉などで覆われているとき※に発生します） ※しばらく発生する場合は、雪や落ち葉を取り除いてください。 －ジージー音 / チリチリ音 / チャリチャリ音： パワーコンディショナの高周波スイッチング動作により発生する音です。 －カチッカチツ音： 連系用リレーの動作音です。（運転開始時と停止時に発生します） ● 運転時の高周波音は、聴覚感度の高い方にとって不快に感じる場合があります。


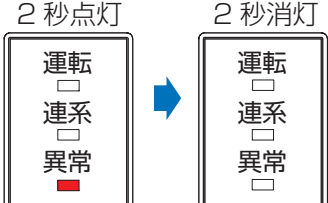

◆風水害または地震時の対応

風水害時に水没のおそれがあるときは、「連系運転を停止する」（⇒ 10）にしたがって、あらかじめ装置の運転を止めてください。

また、水没した場合は、機器から離れた状態でお買い上げの販売店へご連絡ください。

地震の場合は、被害状況に応じて、お買い上げの販売店までご連絡ください。

異常ランプが点灯または点滅したら

点灯／点滅パターン	意味	対処方法
異常ランプが点灯している。 	太陽電池かパワーコンディショナ本体に異常が発生しています。	故障している可能性があります。 太陽光発電用ブレーカを「オフ」にし、お買い上げの販売店へ連絡してください。
異常ランプがゆっくり点滅（2秒点灯、2秒消灯）を繰り返している。 	投入遅延時間が手動復帰に設定されているため、自動的に運転を再開できません。	運転スイッチの状態を確認（⇒ 8）したあと、以下の手順を行ってください。 ● スレーブ機の場合は、マスター機を連系運転させた状態で、以下の手順を行ってください。 （運転スイッチが「オフ」状態の場合） 1 運転スイッチを5秒以上押し続ける ● 運転ランプが3回点滅し、連系運転を開始します。 （運転スイッチが「オン」状態の場合） 1 運転スイッチを5秒以上押し続ける ● 運転ランプが3回点滅し、運転スイッチが「オフ」状態になります。 2 運転スイッチを5秒以上押し続ける ● 運転ランプが3回点滅し、連系運転を開始します。
異常ランプが5秒間に2回点滅を繰り返している。 	停電が発生しています。	停電が回復すると、自動的に連系運転を再開します。 停電時に自立運転に切り替える場合は、「停電時の使い方（自立運転への切り替え）」（⇒ 11）をお読みください。
	投入遅延時間の経過待ちの状態です。	投入遅延時間が経過すると、自動的に連系運転を再開します。
	太陽光発電用ブレーカが「オフ」になっています。	自立運転の必要がなければ、太陽光発電用ブレーカを「オン」にしてください。
	商用系統に異常が発生しています。	商用系統が正常な状態に戻ると、自動的に連系運転を再開します。 連系運転が再開されない場合は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にし、お買い上げの販売店へ連絡してください。

こんなときは (つづき)

点灯／点滅パターン	意味	対処方法
<p>異常ランプが 5 秒間に 3 回点滅を繰り返している。</p>	<p>太陽電池の電圧が高くなっています。</p> <p>パワーコンディショナとゲートウェイの通信に障害が発生しています。</p> <p>パワーコンディショナ間の通信に障害が発生しています。</p> <p>停電用コンセントに過負荷がかかりました。</p>	<p>運転スイッチの状態を確認 (⇒ 8) し、以下の手順を行ったあと、ただちに、お買い上げの販売店へ連絡してください。</p> <p>(運転スイッチが「オフ」状態の場合)</p> <p>1 太陽光発電ブレーカ (⇒ 6) を「オフ」にする</p> <p>(運転スイッチが「オン」状態の場合)</p> <p>1 運転スイッチを 5 秒以上押し続ける</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 運転ランプが 3 回点滅し、運転スイッチが「オフ」状態になります。 <p>2 太陽光発電ブレーカ (⇒ 6) を「オフ」にする</p> <p>停電用コンセントに接続している機器を減らすか、故障した機器があればその機器を外してください。(⇒ 13)</p>
<p>異常ランプが 5 秒間に 4 回点滅を繰り返している※ 1</p>	<p>マスター機との通信ができません。</p> <p>マスター機からの指令で発電を停止しています。</p>	<p>通信が再開すると運転を再開します。表示が出続けるときは、お買い上げの販売店へ連絡してください。</p> <p>マスター機が運転停止中または自立運転中の場合は、連系運転に切り替えてください。表示が出続けるときは、お買い上げの販売店へ連絡してください。</p>

※ 1. スレーブ機で発生するエラーです。

パワーコンディショナのエラーコードについて

パワーコンディショナに異常が発生すると、接続している電力モニタ機器（ゲートウェイ）にエラーコードが表示されます。エラーの内容を確認し正しく処置してください。

◆エラーコード一覧

エラーコード	意味	対処方法
E1-00	停電が発生しています。	停電が回復すると、自動的に連系運転を再開します。停電時に自立運転に切り替える場合は、「停電時の使い方（自立運転への切り替え）」（⇒ 11）をお読みください。
	太陽光発電用ブレーカが「オフ」になっています。	自立運転の必要がなければ、太陽光発電用ブレーカを「オン」にしてください。
	交流側のヒューズが切れている可能性があります。	太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。
E1-10 ~ E1-80	商用系統に異常が発生しています。	商用系統が正常な状態に戻ると、自動的に連系運転を再開します。 連系運転が再開されない場合は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にし、お買い上げの販売店へ連絡してください。
E2-10	太陽電池の電圧が高くなっています。	運転スイッチの状態を確認（⇒ 8）し、以下の手順を行ったあと、ただちに、お買い上げの販売店へ連絡してください。 <u>（運転スイッチが「オフ」状態の場合）</u> 1 太陽光発電ブレーカ（⇒ 6）を「オフ」にする
E2-30	太陽電池側の機器の絶縁抵抗が低下しています。	<u>（運転スイッチが「オン」状態の場合）</u> 1 運転スイッチを5秒以上押し続ける。 ● 運転ランプが3回点滅し、運転スイッチが「オフ」状態になります。 2 太陽光発電ブレーカ（⇒ 6）を「オフ」にする
E3-10 ~ E3-30	パワーコンディショナ本体に異常が発生しています。	故障している可能性があります。 太陽光発電用ブレーカを「オフ」にし、お買い上げの販売店へ連絡してください。
E4-20 ~ E4-90		
E5-10 ~ E5-60		
R2-70		
R3-00		
E3-40	パワーコンディショナ内部の温度が高温になっています。	パワーコンディショナの運転スイッチを「オフ」状態にして（⇒ 8）、通風口を点検してください。（⇒ 8）通風口をふさいでいるものがあれば取り除いてください。 30分後に運転スイッチを「オン」状態にしてください。（⇒ 8）再度エラーコードが表示される場合は、故障の可能性があり。お買い上げの販売店へ連絡してください。
E3-50※1	日射量や負荷電力が急に変化したため、逆電力検出機能が働きました。	1日に3回以上表示される場合は、お買い上げの販売店へ連絡してください。
E3-52※1	主幹電流センサの取り付け状態の異常を検出しています。	お買い上げの販売店へ連絡してください。

こんなときは（つづき）

エラーコード	意味	対処方法
E5-7.0	パワーコンディショナとゲートウェイとの通信に障害が発生しています。	お買い上げの販売店へ連絡してください。
	パワーコンディショナ間の通信に障害が発生しています。	
	パワーコンディショナのユニット No. の設定が間違っています。	
R1-6.1※1	OVGRまたはRPRが働きました。	OVGR、RPR 発生の原因が解消されると運転を再開します。発生原因の調査および処置を主任技術者へ依頼してください。
R3-1.0※2	マスター機との通信ができません。	通信が再開すると運転を再開します。表示が出続けるときは、お買い上げの販売店へ連絡してください。
R3-1.1※2	マスター機からの指令で発電を停止しています。（連系リレー解列）	マスター機が運転停止中または自立運転中の場合は、連系運転に切り替えてください。表示が出続けるときは、お買い上げの販売店へ連絡してください。
R3-1.2※2	マスター機からの指令で発電を停止しています。（ゲートブロック）	表示が出続けるときは、お買い上げの販売店へ連絡してください。
R1-5.0 R1-5.1	停電用コンセントに過負荷がかかりました。	停電用コンセントに接続している機器を減らすか、故障した機器があればその機器を外してください。（⇒ 13）

※ 1. マスター機に表示されるエラーです。

※ 2. スレーブ機に表示されるエラーです。

- 自立運転時にも「E1-1.0」または「E1-7.0」が表示されることがあります。故障の可能性がありますので、お買い上げの販売店へ連絡してください。

上記以外のエラーコードが表示される場合

運転スイッチの状態を確認（⇒ 8）したあと、以下の手順を行ってください。

- スレーブ機の場合は、マスター機を連系運転させた状態で、以下の手順を行ってください。

（運転スイッチが「オフ」状態の場合）

1 運転スイッチを5秒以上押し続ける

- 運転ランプが3回点滅し、運転スイッチが「オン」状態になります。

（運転スイッチが「オン」状態の場合）

1 運転スイッチを5秒以上押し続ける

- 運転ランプが3回点滅し、運転スイッチが「オフ」状態になります。

2 運転スイッチを5秒以上押し続ける

- 運転ランプが3回点滅し、運転スイッチが「オン」状態になります。

異常が解消されれば運転を再開します。異常が解消されないときは、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にし（⇒ 6）、お買い上げの販売店へ連絡してください。


点検とお手入れ

故障や事故を防ぐために、日常点検とお手入れは必ず行ってください。
日常点検は月 1 回程度行うことをお勧めします。また、地震の後は必ず点検を行ってください。

◆ 日常点検のしかた

ご使用の際に、以下の項目を点検してください。
異常を発見した場合は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にし、お買い上げの販売店へ連絡してください。

- 異常ランプが点灯または点滅していませんか？
点灯または点滅している場合は、「異常ランプが点灯または点滅したら」(⇒ 17) をお読みください。
- 通常と異なる音やにおいがしていませんか？
運転時、発電電力が大きくなると、動作音が大きくなりますが、異常ではありません。
- 表面がさびたり、腐食していませんか？
- 通風口 (⇒ 8) が目詰まりしていませんか？
詰まっていたら異物を取り除いてください。
また、通風に伴う自然対流により装置や壁が汚れることがあります。乾いたきれいな布でほこりを払い落してください。
- 配管に傷はありませんか？

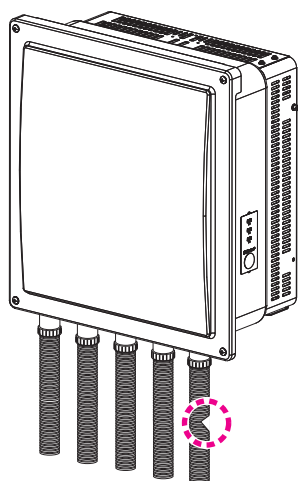

◆ お手入れのしかた

- お手入れは、安全のためパワーコンディショナの運転スイッチを 5 秒以上押し続け停止状態にし、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして行ってください。
- 柔らかい布で全体をからぶきしてください。
- 通風口が目詰まりしている場合はほこりを掃除機などで取り除いてください。

◆ 停電時に備えて

停電時に備えて、日頃から自立運転を確認してください。(⇒ 11, 14)

仕様

形式	KPW-A55-2PJ4/KPW-A55-2J4/KPW-A55-2SPJ4/KPW-A55-2SJ4
外形寸法	幅 450mm × 高さ 484mm × 奥行き 232mm (取り付けベース板を含む)
質量	約 22.5kg (本体 / フロントカバー : 20.0kg、取り付けベース板 : 2.5kg)
設置場所	屋外
定格出力	5.50kW
定格入力電圧	DC320V
入力電圧範囲	DC0 ~ 450V
定格出力電圧	単相 AC202V ± 12V
定格周波数	50/60Hz
電力変換効率	96% (JIS C 8961 準拠)
定格力率	1.0
力率設定範囲	1.0 ~ 0.8
出力電流ひずみ率	総合5%以下 (入出力定格時にて) 各次3%以下 (入出力定格時にて)
消費電力	0.5W
使用周囲温度	- 20 ~ + 50 °C
使用周囲湿度	25 ~ 95%RH (ただし、結露および氷結なきこと)
インバータ方式	連系運転時 : 電圧型電流制御方式 自立運転時 : 電圧型電圧制御方式
制御方式	最大電力追従制御
スイッチング方式	PWM 方式
絶縁方式	非絶縁トランスレス方式 (昇圧チョッパ方式)
出力相数	単相 2 線式 (接続方式単相 3 線)
保護機能	交流過電圧検出、交流不足電圧検出、周波数上昇検出、周波数低下検出、直流分検出、 直流地絡検出、電圧上昇抑制、 単独運転検出 ① 周波数変化率検出 (受動的方式) ② ステップ注入付周波数フィードバック方式 (能動的方式)
騒音 (A 特性) ※ 1	29dB (Typ) (測定周波数 18kHz 以下、装置正面 1m にて)
自立運転	電気方式と定格電圧 : 単相 2 線、AC101V
	定格容量 : 1.5kVA
	定格周波数 : 50/60Hz (自動判定 : 系統からの学習による 50/60Hz 判定)

※ 1. 壁構造によっては低周波音が発生する場合があります。また、位相制御機器のノイズの影響を受ける場合があります。

保証とアフターサービスについて

保証について

保証に関する内容につきましては、お買い上げの販売店の条件によるものとさせていただいております。詳しくは、お買い上げの販売店へご確認ください。

修理を依頼される時

ご連絡の際は、次の項目をお知らせください。

- 形式
- 製造番号
- お買い上げ年月日
- ご住所、お名前、電話番号
- 故障内容、故障発生時の状況（天候や時間など）

形式	
製造番号	
お買い上げ年月日	年 月 日
ご住所	
電話番号	() -
お名前	
故障内容・故障発生時の状況	

商品のお問い合わせは

商品・修理・トラブル・メンテナンス・別売品についてのお問い合わせは、お買い上げの販売店に相談してください。

店名	
住所	
電話番号	() -
販売店押印欄	

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

〒108-0075 東京都港区港南 2-3-13 品川フロントビル 7F