

BN150XR 入力プラグ取外し手順


⚠ 注意 (接続時)

本作業は、電気工事業者(電気工事士第2種以上の有資格者)が行うこと




●BN150XRの場合 (プラグ規格：NEMA 5-15P)


- ① プラグ根元の六角部分を時計方向に回転させ緩める。(図1)
- ② プラグ上面のネジ(3箇所)をプラスドライバで外す。(図2)
- ③ プラグを引っ張りキャップから外す。(図3)

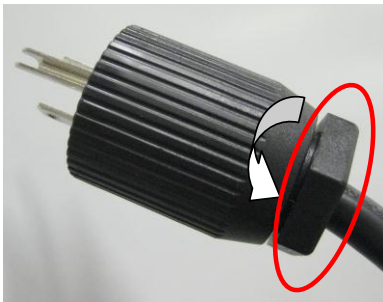

[図1]

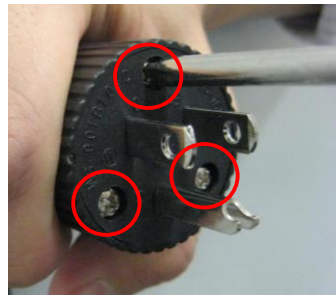

[図2]

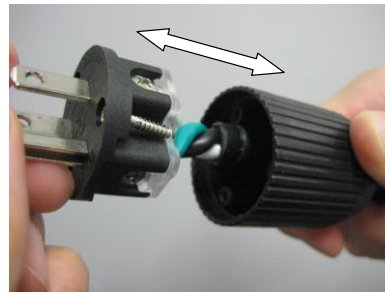


[図3]

- ④ プラグ側面のネジ(3個)をプラスドライバで緩める。(図4)
- ⑤ プラグからケーブルを引き抜く。(図5)




[図4]

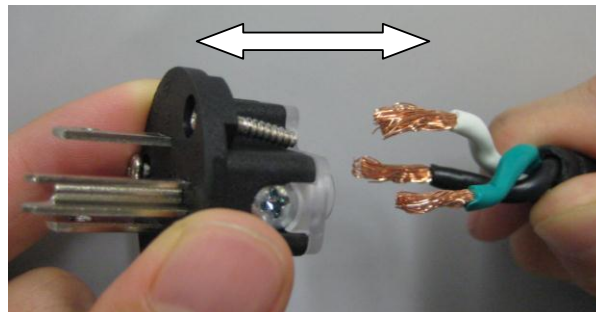


[図5]

[ケーブル先端部]

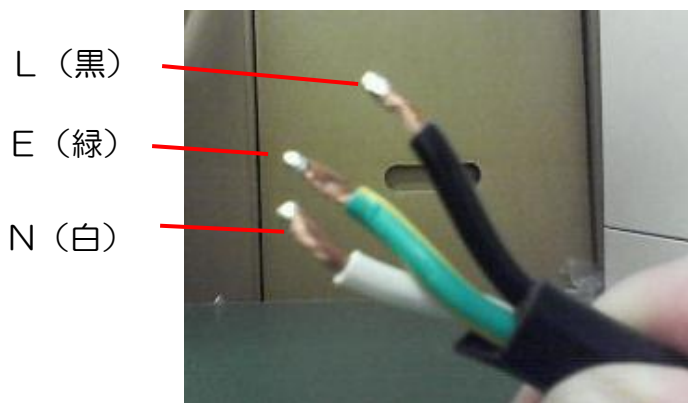

入力プラグ (5-15P)
(刃の方向より見て)

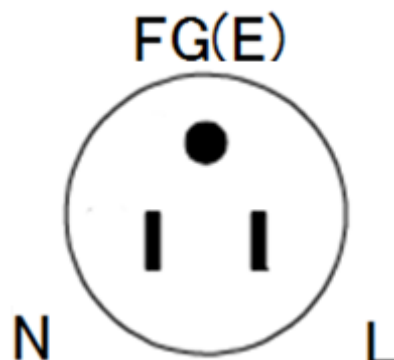

<<推奨交換プラグ>>

型式	入力プラグ 電流定格	使用可能な プラグ形状	対応状況	交換プラグ	
				メーカー	型番
BN150XR	15A	NEMA 5-15P	●(製品に装着)	-	-
	20A	NEMA 5-20P	-	ミスミ	HBL5366C
		NEMA L5-20P	●(製品に同梱)	-	-

※1 家庭用コンセントで使用する場合は、NEMA 5-15P 形状のプラグをご使用下さい。