

## BN150S 入力プラグ取外し手順


**⚠ 注意** (接続時)

本作業は、電気工事業者(電気工事士第2種以上の有資格者)が行うこと



●BN150Sの場合 (プラグ規格: NEMA 5-15P)


- ① プラグキャップ側面のネジ(2箇所)をプラスドライバーで緩める。(図1)
- ② プラグの根元部分を時計方向に回転させ緩める。(図2)
- ③ プラグ上面のネジ(3箇所)をプラスドライバーで外す。(図3)

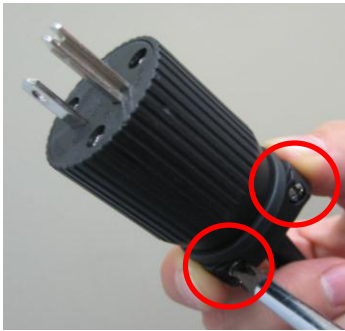

[図1]




[図2]

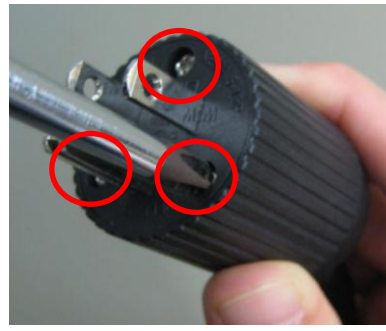

[図3]

- ④ プラグを引っ張りキャップから外す。(図4)
- ⑤ プラグ側面のネジ(3個)をプラスドライバーで緩める。(図5)
- ⑥ プラグからケーブルを引き抜く。(図6)

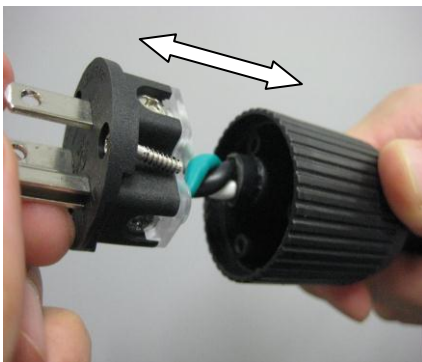

[図4]



[図5]




[図6]

[ケーブル先端部]

L (黒)

E (緑)

N (白)

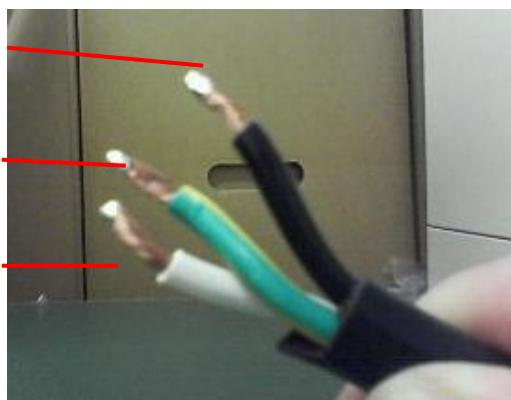

入力プラグ (5-15P)  
(刃の方向より見て)

FG(E)



## &lt;&lt;推奨交換プラグ&gt;&gt;

型式	入力プラグ 電流定格	使用可能な プラグ形状	対応状況	交換プラグ	
				メーカー	型番
BN150S	15A	NEMA 5-15P	●(製品に装着)	-	-
	20A	NEMA 5-20P	-	ミスミ	HBL5366C
		NEMA L5-20P	-	ミスミ	HBL2311

※1 家庭用コンセントで使用する場合は、NEMA 5-15P 形状のプラグをご使用下さい。

※2 プラグを交換した際は、入力電流に合わせて UPS 本体の設定スイッチ 7, 8 を変更してください。