

BN150T/BN220T 入力プラグ取外し手順

⚠ 注意 (接続時)

本作業は、電気工事業者(電気工事士第2種以上の有資格者)が行うこと



●BN150T/BN220Tの場合 (プラグ規格：NEMA 5-15P)

- ① プラグキャップ側面のネジ(2箇所)をプラスドライバで緩める。(図1)
- ② プラグ上面のネジ(3箇所)をプラスドライバで外す。(図2)




[図1]



[図2]

- ③ プラグを引っ張りキャップから外す。(図4)
- ④ プラグ側面のネジ(3個)をプラスドライバで緩める。(図5)
- ⑤ プラグからケーブルを引き抜く。(図6)

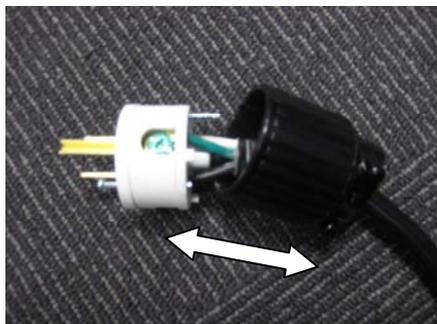

[図3]



[図4]




[図5]

[ケーブル先端部]


N (白)

E (緑)

L (黒)

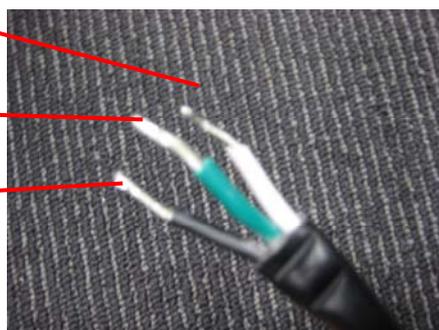

入力プラグ (5-15P)
(刃の方向より見て)

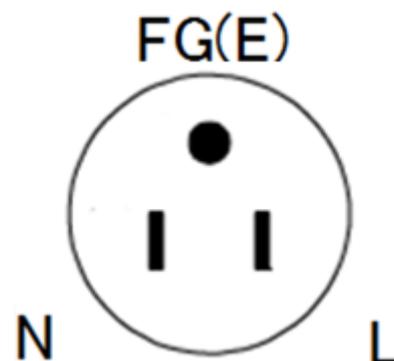

<<推奨交換プラグ>>

型式	入力プラグ 電流定格	使用可能な プラグ形状	対応状況	交換プラグ	
				メーカー	型番
BN150T	15A	NEMA 5-15P	●(製品に装着)	-	-
	20A	NEMA 5-20P	-	ミスミ	HBL5366C
		NEMA L5-20P	-	ミスミ	HBL2311
BN220T	15A	NEMA 5-15P	●(製品に同梱)	-	-
	20A	NEMA 5-20P	-	ミスミ	HBL5366C
		NEMA L5-20P	-	ミスミ	HBL2311
	30A	NEMA L5-30P	●(製品に装着)	-	-

※ 家庭用コンセントで使用する場合は、NEMA 5-15P 形状のプラグをご使用下さい。

※ プラグを交換した後は、入力電流に合わせて UPS 本体の LCD メニューで設定を変更してください。

設定変更手順：[セッテイ] → [ニュウシュリョクセッテイ] → [ニュウリョクプラグ] (入力プラグ)