

## BN150T 入力プラグ取外し手順

**⚠ 注意** (接続時)

本作業は、電気工事業者(電気工事士第2種以上の有資格者)が行うこと



●BN150T の場合 (プラグ規格: NEMA 5-15P)

- ① プラグキャップ側面のネジ(2箇所) をプラスドライバで緩める。(図1)
- ② プラグ上面のネジ (3箇所) をプラスドライバで外す。(図2)




[図1]



[図2]

- ③ プラグを引っ張りキャップから外す。(図4)
- ④ プラグ側面のネジ (3個) をプラスドライバで緩める。(図5)
- ⑤ プラグからケーブルを引き抜く。(図6)

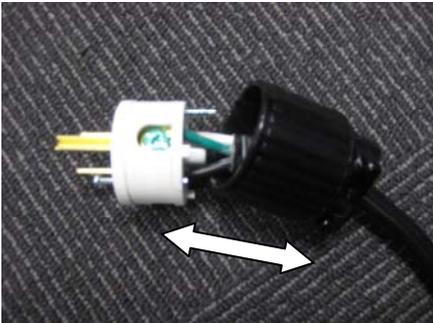

[図3]




[図4]




[図5]

[ケーブル先端部]

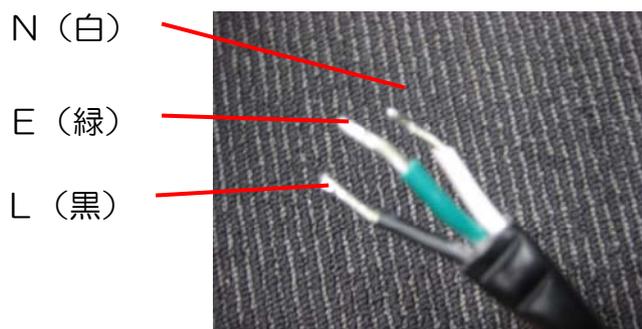

入力プラグ (5-15P)  
(刃の方向より見て)

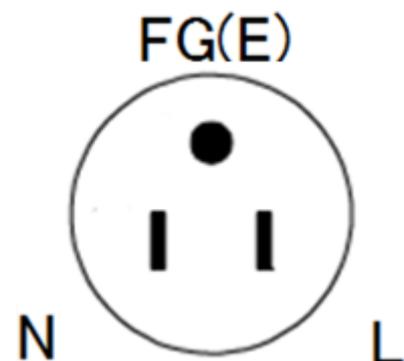

## &lt;&lt;推奨交換プラグ&gt;&gt;

型式	入力プラグ 電流定格	使用可能な プラグ形状	対応状況	交換プラグ	
				取扱店	型番
BN150T	15A	NEMA 5-15P	●(製品に装着)	-	-
	20A	NEMA 5-20P	-	ミスミ	J-716
		NEMA L5-20P	-	ミスミ	WJ-8320

※ 家庭用コンセントで使用する場合は、NEMA 5-15P 形状のプラグをご使用下さい。

※ プラグを交換した後は、入力電流に合わせて UPS 本体の LCD メニューで設定を変更してください。

設定変更手順：[セッテイ] → [ニュウシユツリョクセッテイ] → [ニュウリョクプラグ] (入力プラグ)