

サーバラックタイプ別 PDU（0Uタイプ） 取付方法について

PDU本体側面部（レール部）に、スライド式の本体取付金具を取り付け、同梱されているサーバラック取付金具を組み合わせて使用することで、様々なサーバラックに取り付けることが可能です。

サーバラック本体に付属品取付用の 取付金具が同梱されている場合は、そちらをご使用ください。

●使用する部材

- 【本体取付金具】 R6931Q12/R6174Q12 : 3個
R6930Q12/R6176Q12/R6202Q12 : 2個



【サーバラック取付金具 一覧】

- ・ケージナットM5
- ・ナベ小ネジM5-12mm
- ・タッピングネジM5-12mm
- ・トラス小ネジM4-12mm
- ・ナベ小ネジM5-35mm
- ・ローレットナット

ケージナットM5



ナベ小ネジM5-12mm



タッピングネジM5-12mm



トラス小ネジM4-12mm



ナベ小ネジM5-35mm



ローレットナット



【参考】 コアラット

※ こちらの金具は同梱されておりませんので、必要に応じて別途ご準備ください。



● 取付方法


- ① PDU本体の側面部（左右どちらか）に本体取付金具を挿入します。

R6931Q12/R6174Q12 : 3個

R6930Q12/R6176Q12/R6202Q12 : 2個



- ② サーバラックの取り付けピッチ（ネジ穴など）に合わせて、レール内で本体取付金具をスライドさせて調整し、ネジを締めてPDUと本体取付金具を固定させます。

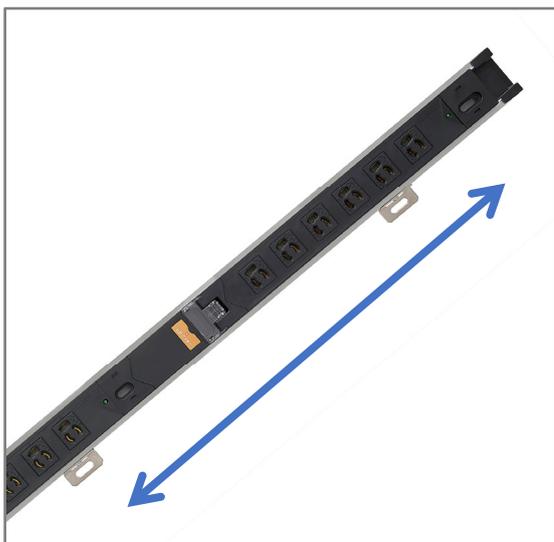


- ③ 同梱のサーバラック取付金具を用いて、サーバラック本体に本製品を取り付けます。

以下のとおり、サーバラック側 取付部のタイプ（形状）に合わせて使用する部品を使い分けください。

● 取付方法

1. ペグ固定穴への取り付け

<ペグ固定用穴>

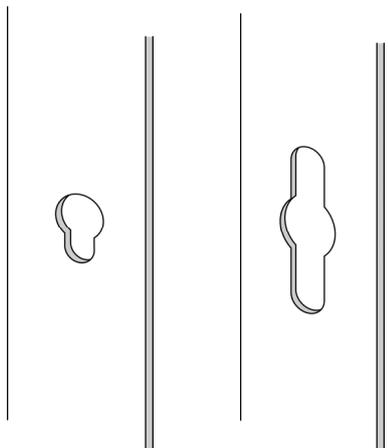

<使用するサーバラック取付金具>


ナベ小ネジM5-12mm




ローレットナット




① 本体取付金具にネジとローレットナットを取り付け、ネジを仮締めします。

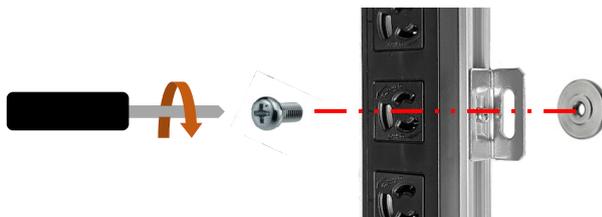

② ペグ固定用穴に引っ掛けます。

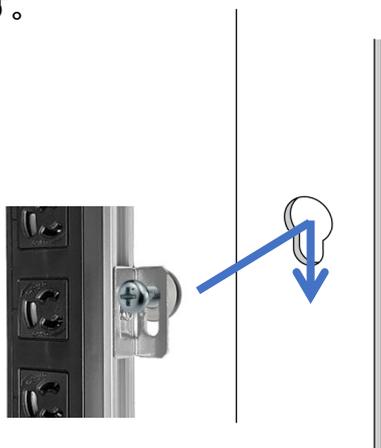

③ ぐらつきが無いように、増し締めをします。

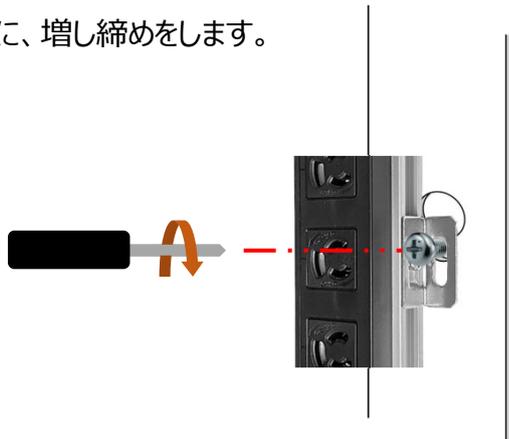

PDU本体の長穴で固定する場合は、ナベ小ネジM5-35mmをご使用ください。




ナベ小ネジM5-35mm



2. ケージナット取付用の角穴部への取り付け

<角穴部>

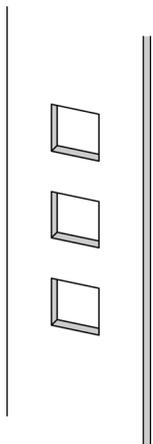

<使用するサーバラック取付金具>


ナベ小ネジM5-12mm




ケージナットM5



① ケージナットをラックの角穴部に取り付けます。

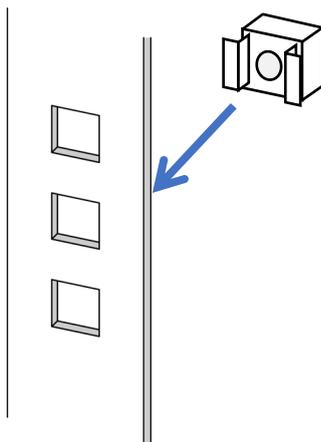

② PDUに取り付けた本体取付金具にネジを入れ、ケージナットに固定させます。

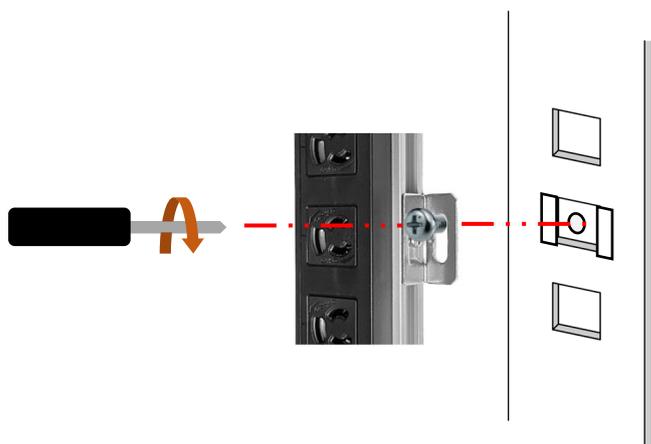

PDU本体の長穴で固定する場合は、ナベ小ネジM5-35mmをご使用ください。




ナベ小ネジM5-35mm



3. サーバラック本体のネジ穴への取り付け

<穴部分>

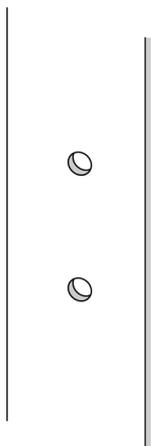

<使用するサーバラック取付金具>

本体ネジ穴の形状に合わせて、使用するネジを選択してください。

ナベ小ネジM5-12mm



タッピングネジM5-12mm




①ラック本体のサイドフレームもしくは後方縦フレーム側面のネジ穴に直接ネジで固定してください。

サーバラック本体に取付用ネジが準備されている場合は、そちらをご使用ください。

4. 縦フレームにある溝部分への取り付け

<溝部分>

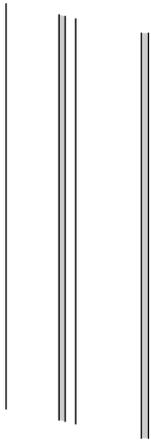

<使用するサーバラック取付金具>

ナベ小ネジM5-12mm




コアラット



※このタイプの取付けで使用するコアラットは、本製品に同梱されていない為、ラックメーカーより調達してください。

- ① コアラットをアルミフレームの溝に①の方向に差込み後、②の方向に回転させてください。回転させる際にペン先や先の細いマイナスドライバなどを利用すると作業しやすくなります。コアラットがアルミフレームの溝の中で斜めになっていないことを確認してください。

《真上から見た図》

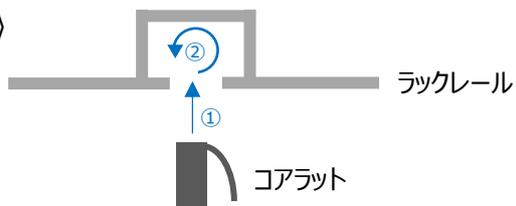

- ② PDUに取り付けた本体取付金具にネジを入れ、コアラットに固定させます。

PDU本体の長穴で固定する場合は、ナベ小ネジM5-35mmをご使用ください。



ナベ小ネジM5-35mm

