

OMRON

自動リブート装置 RC1504A

取扱説明書 詳細版



このたびは、「オムロン 自動リブート装置(RC1504A)」をご購入いただきありがとうございます。

本装置は、4個のAC100V電源コンセントを個別にON/OFF制御できる自動電源制御装置です。またネットワーク経由でネットワーク機器の制御／死活監視をおこない、電源をON/OFF制御したり、NTPサーバに接続することにより週間スケジュールで動作する電源タイマとしてもご利用できます。

本書では、本装置を安全にご使用いただくために必要な事項が記載されています。ご使用の前に、必ず本書をご一読いただきますようお願ひいたします。この説明書は必要な時にいつでも読めるように、本機の設置場所近くに保管し、ご利用ください。

用途について

本機はOA機器に使用することを目的に設計・製造されています。以下のよう、きわめて高い信頼性や安全性が要求される用途には使用しないでください。

- ・人命に直接関わる医療用機器
- ・人身の損傷に至る可能性のある用途（航空機、船舶、鉄道、エレベータなどの運行、運転、制御などに直接関連する用途）
- ・車載、船舶など常に振動が加わる可能性がある用途
- ・故障すると社会的、公共的に重大な損害や影響を与える可能性のある用途（主要な電子計算機システム、幹線通信機器、公共交通システムなど）
- ・これらに準ずる機器

●特に信頼性の要求される重要なシステム等への使用に際しては、オムロン電子機器カスタマサポートセンタへご相談ください。

免責事項について

当社製品の使用に起因する事故であっても、装置・接続機器・ソフトウェアの異常、故障に対する損害、その他二次的な損害を含むすべての損害の補償には応じかねます。

商標について

Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Apple、Macintosh、Mac OSは米国Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Adobe、およびReaderは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標または登録商標です。

その他、本取扱説明書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

本文中の各社の登録商標または商標には、TM、®マークは表示しておりません。



この表示を無視して、間違った取り扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、間違った取り扱いをした場合、人が損害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットに関わる拡大損害を示しています。



禁止行為（してはいけないこと）を示しています。



強制行為（必ずしなければいけないこと）を示しています。

なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告

	本製品を分解したり、改造したりしないこと。 ・感電、火災、故障のおそれがあります。		雷のときは、本製品およびケーブルに触れないこと。 ・感電のおそれがあります。
	本製品に水などの液体をかけたり、異物を入れないこと。 ・感電や火災のおそれがあります。万一、本製品に液体がかかったり、異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜き、電子機器修理センタ（TEL：03-6718-3636）にご連絡ください。		本製品から煙、異臭、異常音が発生した場合は、入力電源プラグをコンセントから抜き、本製品に接続している機器を取り外すこと。 ・感電や火災のおそれがあります。直ちにご使用を停止し、修理、点検のため、電子機器修理センタ（TEL：03-6718-3636）にご連絡ください。
	下記の環境では、使用、保管しないこと。 ・室外 ・周囲温度が0°Cよりも低い／温度が50度よりも高い場所 ・湿度が20%よりも低い／湿度が85%よりも高い場所 ・結露がある場所 ・急激な温度変化が起きる場所 ・ほこりが多い場所 ・静電気が発生しやすい場所 ・腐食性のガスが発生する場所 ・水などがかかりやすい場所 ・振動や衝撃が加わるような不安定な場所 ・油煙が当たる場所 ・直射日光が当たる場所 ・製品周囲に発熱する器具や燃えやすい物がある場所 ・周囲に置いてある物との間に適切な空間がない場所 ・本製品の故障や破損などによって、発煙、発火、感電のおそれがあります。		極めて高い安全性や信頼性が要求される用途（医療機器や安全装置など）には使用しないこと。 本商品はパソコン周辺機器と接続する用途に設計されています。医療機器や安全装置など人命に直接関わる機器の電源制御に使用しないでください。 ・人が死亡または重傷を負うおそれがあります。
			電源ケーブルを傷つけないこと。 ・感電、火災のおそれがあります。
			コンセント1～4には、合計15Aを超える機器を接続しないこと。 ・火災や故障のおそれがあります。

 **警告**

	<p>本製品を設置、移動するときは電源プラグを抜くこと。 ・感電のおそれがあります。</p>		<p>梱包のポリ袋などは、小さいお子様の手の届くところに置かないこと。 ・小さいお子様がかぶったり、飲みこんだりすると、呼吸を妨げるおそれがあります。</p>
	<p>使用中の本製品を布で覆ったり、包んだりしないこと。 ・熱がこもり、火災のおそれがあります。</p>		<p>本製品を逆さまに設置しないこと。 ・故障や火災の原因となるおそれがあります。</p>
	<p>本製品を積み重ねたり、密着させて使用しないこと。 ・故障や火災のおそれがあります。</p>		<p>電源プラグは確実に根元まで差し込むこと。また、電源プラグとコンセントの間のほこりは定期的（半年に1回程度）に取り除くこと。 ・電源プラグの間にほこりが付着し、電源が短絡して発煙、発火、火災のおそれがあります。</p>
	<p>落下させたり、強いショックを与えた場合は使用を中止すること。 ・そのまま使用すると、重大な事故につながるおそれがあります。 販売店または電子機器修理センタ（TEL : 03-6718-3636）に点検を依頼してください。</p>		<p>必ずアース接続すること。 3P-2P変換アダプタをご使用の場合、アース接続は必ず電源プラグをコンセントに接続する前におこなってください。アース接続を外すときには、必ず電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。 ・アース接続しないで使用すると、感電のおそれがあります。</p>
	<p>ぬれた手で本製品を操作したり電源プラグを抜き差ししないこと。 ・感電のおそれがあります。</p>		<p>インターフェースコネクタには適合する回線のコネクタ以外のものを絶対に差し込まないこと。 ・感電や故障のおそれがあります。</p>
	<p>電源ケーブルはプラグ部分をもってコンセントから抜くこと。 ・プラグが傷んで感電や火災のおそれがあります。</p>		<p>本製品は日本国外で使用しないこと。 ・感電、故障、火災のおそれがあります。 本製品の仕様は国内向けです。海外ではご利用になれません。 These products are designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.</p>
	<p>電源プラグは、AC100V 15Aのコンセント（商用電源）に直接接続すること。 ・発熱、火災のおそれがあります。</p>		<p>同梱されている全ての付属品は、本機を使用する場合に限り使用できるものです。 他の機器には使用しないでください。 ・ケガや火災、故障のおそれがあります。</p>
	<p>使用中の本製品を布で覆ったり、包んだりしないこと。 ・熱がこもり、火災のおそれがあります。</p>		
	<p>小さなお子様の手に届くところには設置しないこと。 ・ケガや事故の原因となる事があります。</p>		
	<p>本製品のお手入れは入力プラグをコンセントより抜いてからおこなってください。 ・感電のおそれがあります。</p>		

⚠ 注意

	電源が入っている状態で本製品に長時間（1分以上）触れないこと。 ・低温やけどのおそれがあります。		本製品をぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に設置しないこと。 また、強い衝撃や振動の加わる場所で使用しないこと。 ・落下によるケガや破損、故障のおそれがあります。
	電子レンジなど、強い磁界を発生する装置のそばで使用しないこと。 ・故障のおそれがあります。		ラジオやテレビジョン受信機のそばで使用しないこと。 ・ラジオやテレビジョン受信機に雑音が入る場合があります。
	配線工事は正しくおこなうこと。 正しい配線工事をおこなわいと正常な通信がおこなえないだけでなく、本装置の故障にもつながります。		ケーブル処理に必要な空間をとること。 ・本装置を並べて使用する場合でも、それぞれに必要な空間を設けてください。 ・ケーブルの障害や故障のおそれがあります。
	本製品のお手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、柔らかい布に台所用中性洗剤をしみこませて固く絞ってから拭き、最後に乾いた柔らかい布でからぶきしてください。 ・揮発性の有機溶剤、薬品、化学ぞうきんなどを使用すると、変質、変色、場合によっては、破損するおそれがあります。		CD-ROMは下記を守って使用してください。 ・表面に傷をつけないでください。 ・読み取り面を触らないでください。 ・折り曲げないでください。 ・高温高湿、直射日光のあたる場所、ほこりの中で保管しないでください。 データが読み取れなくなるおそれがあります。
	本製品の上に乗らないでください。 ・ケガや故障の原因となるおそれがあります。		本機をコイル、モータ等の誘導性の機器に使用する時は、必ず事前に確認の動作をおこなってからご使用ください。 ・機器の種類によっては突入電流などの影響で本機が正常に動作しない（ヒューズ溶断など）場合があります。
	データ通信をおこなう際には、あらかじめデータのバックアップを取るなどの処置をおこなってください。 ・回線や本製品の障害によりデータを消失するおそれがあります。		

お願い

- ・廃棄時は、各地方自治体などで決められた分別収集方法に従ってください。
間違った廃棄処分をすると、有害物質が発生し、環境や人体に影響を与えるおそれがあります。
- ・セキュリティの確保について
ネットワーク上に設置された本装置をWEBブラウザ、TELNETによって設定制御する場合、通信内容は平文でネットワーク上を流れますので、お客様の責任でVPNなどの手段によってセキュリティを確保してください。

ページ	
はじめに	1
安全にご使用いただくために	2
目次	5
第1章 お使いになる前に	7
1-1 梱包内容	8
1-2 各部の名称と働き	9
1-3 DIPスイッチの設定	10
1-4 LED表示について	10
第2章 設置・接続	11
2-1 設置・接続時のご注意、お願い	12
2-2 設置・取り付け	12
2-3 接続方法	14
第3章 設定制御方法	15
第4章 本体IPアドレスの設定	18
4-1 10BASE-Tポートを使ったLAN接続による設定変更	19
4-1-1 設定制御用パソコンの設定を本体のIPアドレスにあわせて変更する	20
4-1-2 本体に新しいIPアドレスを設定する	23
4-1-3 設定制御用パソコンの設定を本体の新しいIPアドレスにあわせて変更する	25
4-1-4 設定制御用パソコンのIPアドレス設定を元に戻す	26
4-2 COMポートを使ったシリアル接続による設定変更	28
4-2-1 ハイパーテーミナルの起動～接続	28
4-2-2 ハイパーテーミナルを使った本体IPアドレス設定	30
第5章 WEBブラウザによる設定制御	31
5-1 設定制御用パソコンのネットワークを設定する	32
5-2 ログイン	34
5-3 状況表示項目	35
5-3-1 簡易情報表示	35
5-3-2 監視状態表示	36
5-3-3 イベントログ表示	37
5-4 制御項目	38
5-4-1 電源制御	38
5-4-1-1 電源制御	38
5-4-1-2 仮想コンセント制御	39
5-4-1-3 一斉電源制御	40
5-5 設定項目	41
5-5-1 基本設定	41
5-5-1-1 基本設定	41
5-5-1-2 詳細設定	45
5-5-1-3 セキュリティ設定	49
5-5-2 通信設定	52
5-5-2-1 通信基本設定	52
5-5-2-2 通信詳細設定	54
5-5-2-3 メール設定	57

	ページ
5-5-3 監視設定	59
5-5-3-1 PINGによる死活監視	59
5-5-3-2 POPサーバー監視	61
5-5-3-2 温度監視	62
5-5-4 スケジュール設定	65
5-5-5 システム情報	67
5-5-6 PING送信	68
5-5-7 簡易説明	68
5-5-8 CPUリセット	69
第6章 TELNETによる設定制御	70
7-1 設定制御用パソコンのネットワーク設定	71
7-2 TELNET接続による制御	73
第7章 ターミナルソフトによる設定制御	80
7-1 設定制御用パソコンのCOMポート設定とコマンド制御	81
7-2 モデム経由によるコマンド制御	87
7-3 モデム接続時のRC1504Aシリアルポートの設定	88
7-4 ターミナルソフトによる接続例	88
第8章 メールによる制御	89
8-1 メールによるコマンド制御	90
第9章 ロギング機能の設定・表示	93
9-1 TELNETまたはターミナルソフトによる設定・表示	94
9-2 ログ制御変数のビット構成	95
9-3 ログ表示コマンド	95
9-4 ログの表示形式	96
9-5 記録ログ一覧表	96
第10章 PPPoEの使用	97
10-1 PPPoEについて	98
10-2 設定について	98
10-3 制御について	98
10-4 動作について	99
第11章 困ったときには？	102
付録	109
付録1 変数一覧表	110
付録2 ログ変数一覧表	118
付録3 仕様一覧表	120
付録4 RS-232Cケーブル配線図	120
修理・お問い合わせ	121

自動リブート装置 RC1504A




取扱説明書 詳細版

第1章


お使いになる前に

1-1 梱包内容

本製品には、それぞれ以下のものが同梱されています。本製品をお使いになる前に、すべてそろっていることを確認してください。
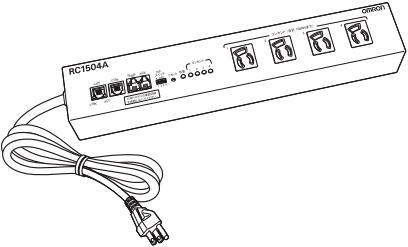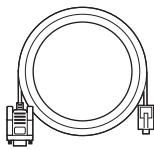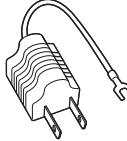
<p><input type="checkbox"/> RC1504A本体 1台</p> 	<p><input type="checkbox"/> ご使用になる前に 1部 保証書/ご愛用登録カード 1部</p>  <p>修理の際に必要となります。大切に保管してください。</p>	<p><input type="checkbox"/> CD-ROM 1枚</p>  <p>CD-ROMの中には、取扱説明書（PDF形式）およびユーティリティソフトが入っています。ご覧になる場合は、PDF閲覧ソフトAdobe Readerが必要になります。</p>
<p><input type="checkbox"/> RS-232Cケーブル（約1.7m） 1本</p>  <p>本体とパソコン等をつなぐケーブルです。</p>	<p><input type="checkbox"/> 予備ヒューズ 1個</p>  <p>予備のヒューズです。 (指定ヒューズ：125V 15A 6 Ø 30mm)</p>	<p><input type="checkbox"/> 3P-2P変換プラグ 1個</p>  <p>本体の電源プラグを接続するコンセントが、2極アース端子付きの場合に使用します。</p>
<p><input type="checkbox"/> 取付金具・ネジ</p>  <p>取付金具 ×2枚 ネジ(M3×6mm) ×4本 タッピングネジ(M3×10mm) ×2本</p> <p>本体を固定する場合に使用します。</p>		

1-2 各部の名称と働き

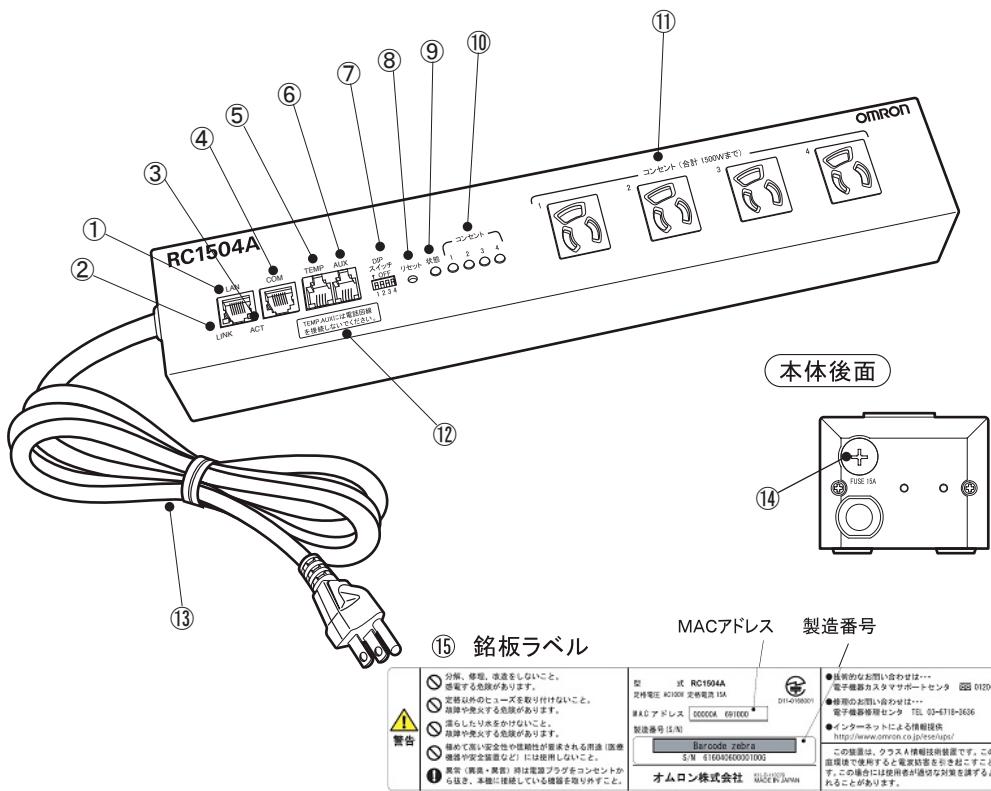

① LAN	LANケーブル (8芯 RJ-45コネクタストレートまたはクロス) を接続します。
② LINK	リンクの状態を表示します。
③ ACT	通信の状態を表示します。
④ COM	シリアル通信ポートです。 パソコンと接続して本体の設定、およびモデムとの接続時に使用します。
⑤ TEMP	オプションの温度センサー(形式: RCTS)を接続します。
⑥ AUX	未使用
⑦ DIPスイッチ	初期設定時に使用します。
⑧ リセットスイッチ	電源出力(コンセント1~4)に影響を与えずに本製品を再起動します。
⑨ 状態	本体に電源が投入されている場合に点灯します。
⑩ コンセントLED	コンセント1~4の電源出力状態を表示します。
⑪ コンセント	抜け防止機構付きAC電源出力コンセントです。 電源ON/OFF制御をする機器の電源プラグを接続します。
⑫ 注意銘板	「TEMP. AUXには電話回線を接続しないでください。」が記載されています。
⑬ 電源コード	商用電源、UPSなどに接続します。
⑭ ヒューズ	ガラス管ヒューズを使用します。(指定ヒューズ: 125V 15A 6φ 30mm)
⑮ 銘板ラベル	安全に関する事項、本製品の製造番号、MACアドレスが記載されています。

1-3 DIPスイッチの設定

注 意

- DIPスイッチを操作するときは、本体のコンセントから全接続機器の電源プラグを取り外してください。
- DIPスイッチ操作または設定終了後は、必ず、本体前面のリセットスイッチを押してください。誤動作するおそれがあります。
- 本体設定の初期化方法については、第11章「困ったときには？」の「工場出荷状態へ戻す」を参照ください。

■DIPスイッチの機能

No.	DIPスイッチ状態	モード
1	※ OFF	OFFに固定
	ON	未使用
2	※ OFF	OFFに固定
	ON	未使用
3	※ OFF	通常時
	ON	工場出荷時の設定に戻す時
4	※ OFF	OFFに固定
	ON	未使用

※工場出荷時設定

1-4 LED表示について

■LINK、ACT

No.	LED点灯状態	状態
LINK	0.25秒点灯、0.25秒消灯	ケーブル抜け、未接続
	2秒点灯、0.5秒消灯	PPPoE接続、正常状態
	0.5秒点灯、0.5秒消灯	PPPoE接続、障害または復旧中
	1秒点灯、1秒消灯	正常状態（PPPoE接続以外）
ACT	点灯	パケット受信時
	消灯	パケット未受信時

■状態LED

本体に電源が投入されている場合オレンジが点灯します。

本体に電源が投入され、100BASE-TXリンク時にはグリーンが点灯します。

■コンセントLED

コンセント1～4のAC電源出力状態を表示します。各コンセントに対応したLEDが、電源出力時に点灯します。

自動リブート装置 RC1504A

取扱説明書 詳細版

第2章

設置・接続


2-1 設置・接続時のご注意、お願ひ

本体の設置および他機器を本体に接続する場合は、P. 2～P. 4に記載されている「安全にご使用いただくために」の項をよくお読みください。

2-2 設置

(1) 設置方法


本体は、下図のように設置します。

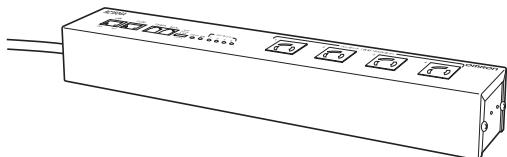

上向き設置

(2) 付属の取付金具を使い固定する場合


本体両端に取付金具を付属のネジ（M3×6mm）で固定し、タッピングネジ（M3×10mm）で本体を固定します。

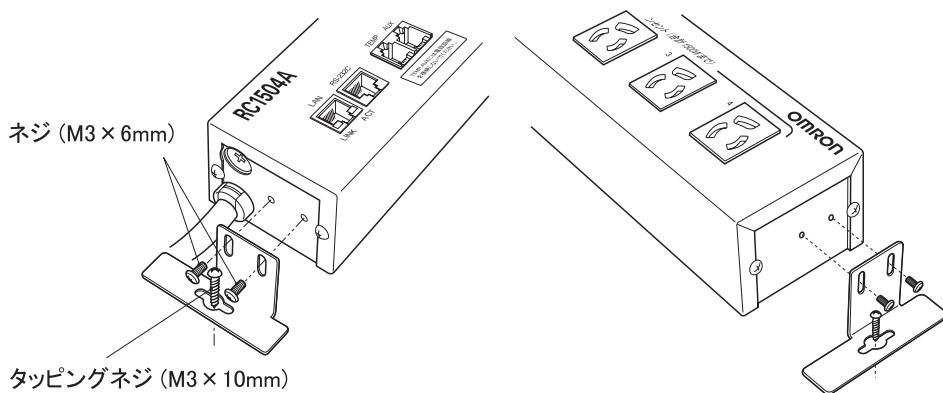

注意

- 本体を逆さまに設置しないでください。火災や故障の原因となります。
- 本体に取付金具を取り付けるネジは、付属のものをご利用ください。
- 異なるサイズのネジを使用すると、感電、火災、故障の原因となります。
- 本体が落下しないよう、十分な強度のあるものに取り付けてください。

(3) 本体の電源コードをコンセントに接続します

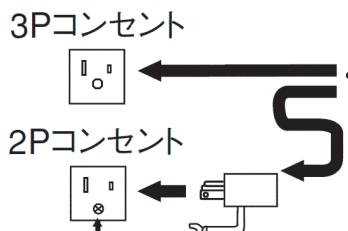

2Pコンセントの場合は、付属の3P-2P変換プラグをご使用ください。
3P-2P変換プラグのアース線を、コンセントのアース端子に接続してください。


注意

- 電源プラグはAC100V15A以上の電流容量のあるコンセント（商用電源）に直接差し込んでください。
- ほこりが多い場所、水などがかかりやすい場所には設置しないでください。詳細はP2～P4「安全にご使用いただくために」の項をご参照ください。


2-3 接続方法

本体とパソコンの接続方法は、●LANポート接続 ●COMポート接続があります。

LANポートとの接続

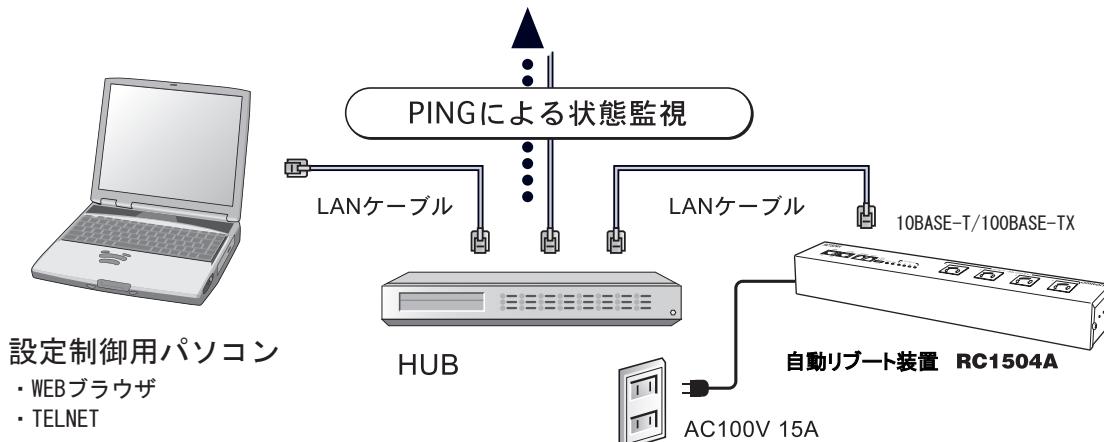

COMポートとの接続

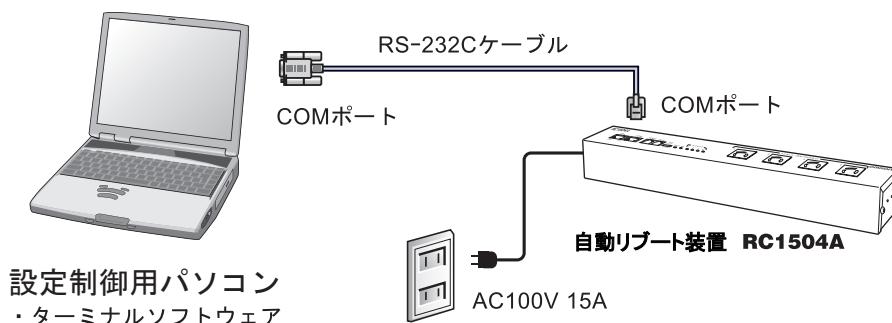

注意

- 接続方法によって、利用できる設定・制御方法が異なります。詳細については第3章「設定制御方法」をご参照ください。
- WEBブラウザ、TELNETを使用して本体を設定制御する場合、通信内容は本体によっては暗号化されません。VPN等の手段によりお客様で必要なセキュリティを確保していただきますようお願いいたします。

自動リブート装置 RC1504A

取扱説明書 詳細版

第3章

設定制御方法

本機は10BASE-T/100BASE-TX LANケーブルまたはRS-232Cケーブルを介してパソコンと接続することによって、4個のAC100V電源を個別に設定制御する事が可能です。


設定制御には以下のようなソフトウェアが利用できます。

●WEBブラウザ（第5章「WEBブラウザによる設定制御」をご参照ください）

お手持ちのパソコンにインストールされているWEBブラウザを用いて、簡単に本体の設定制御ができます。

WEBブラウザはJavaScriptとフレームに対応したものが必要です。

設定制御用パソコンと本体は市販のLANケーブルで接続します。

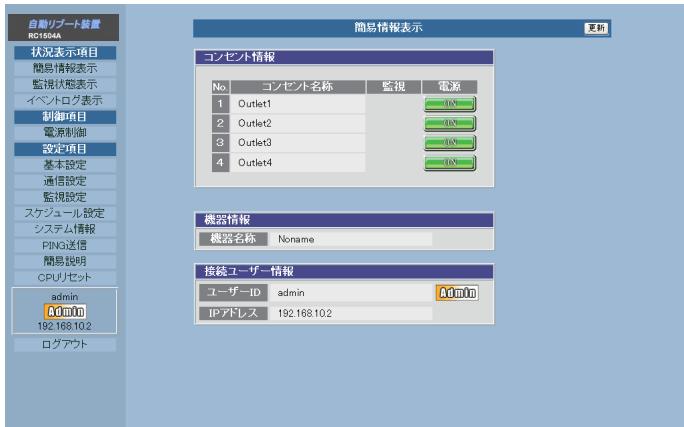


●TELNET（第6章「TELNETによる設定制御」をご参照ください）

TELNETクライアントソフトウェアを用いて、本体の設定制御ができます。

WEBブラウザと比較して、より詳細な設定制御ができます。

設定制御用パソコンと本体は市販のLANケーブルで接続します。

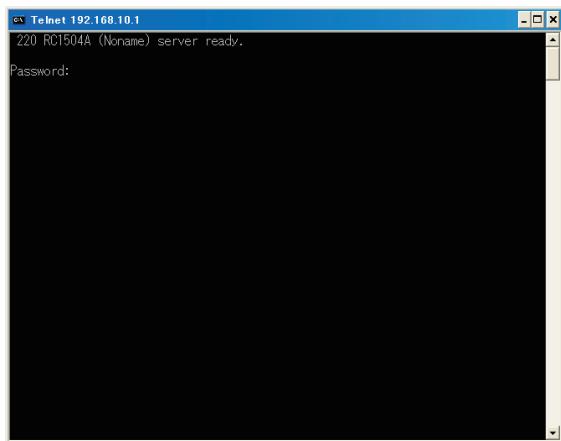


●ターミナルソフト（第7章「ターミナルソフトウェアによる設定制御」をご参照ください）

ターミナルソフトウェアを用いて、本体の設定制御ができます。

WEBブラウザと比較して、より詳細な設定制御ができます。

設定制御用パソコンと本体は付属のRS-232Cケーブルで接続します。

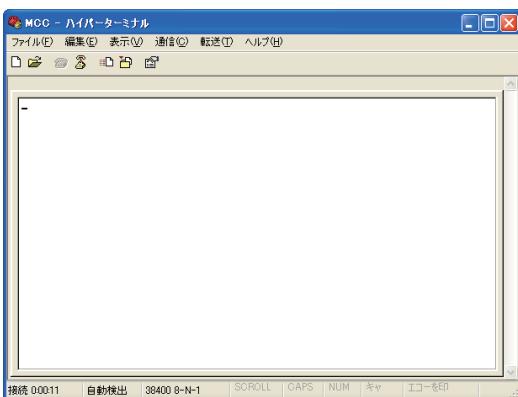

お客様の目的に応じた設定制御手段で本体の設定制御をおこなってください。

注 意

●半角記号の入力制限について

設定制御方法によっては、RC1504Aの設定をおこなう際に「！」￥ & = . ?」などの特殊文字など、入力設定が出来ない文字があります。詳細につきましては、当社 当社電子機器カスタマサポートセンタにお問い合わせください。

取扱説明書 詳細版

第4章 本体IPアドレスの設定


本体のIPアドレスとサブネットマスクは、工場出荷状態で、
IPアドレス 192.168.10.1
サブネットマスク 255.255.255.0
に設定されています。
本体のIPアドレスとサブネットマスクを変更する必要がない場合は、本章は読み飛ばしてください。

本体をネットワークに接続し、WEBブラウザ、TELNETを用いて設定制御をしたり、PING監視をおこなうためには、本体のIPアドレスをネットワークに合わせる必要があります。

本体のIPアドレスは、10BASE-T/100BASE-TXポートを使ったLAN接続と、COMポートを使ったシリアル接続の2つの方法で設定変更可能です。

4-1 LAN接続による設定変更

以下にWEBブラウザを用いて、本体のIPアドレスを工場出荷時の設定から新しいIPアドレス192.168.0.1、サブネットマスク255.255.255.0へ設定変更する場合の例を示します。

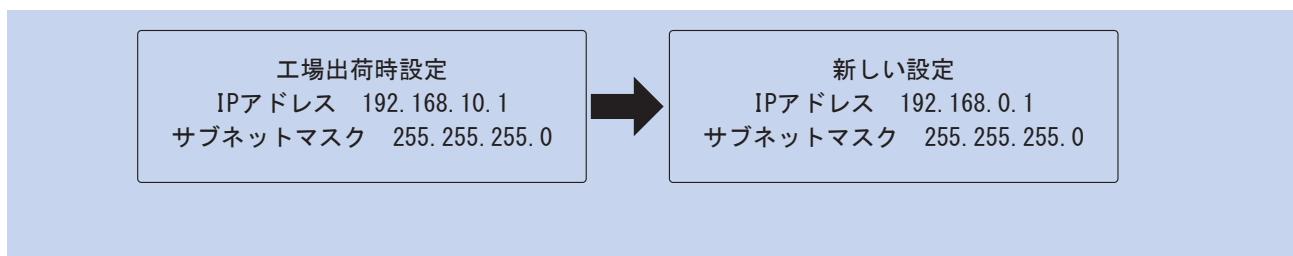

パソコンを使って本体のIPアドレスを変更します。


以下のようない流れになります。


- ```

 パソコンの設定を本体のIPアドレスにあわせて変更する(4-1-1)
 ↓
 本体に新しいIPアドレスを設定する(4-1-2)
 ↓
 パソコンの設定を本体の新しいIPアドレスにあわせて変更する(4-1-3)
 ↓
 本体の設定制御をおこなう(5, 6, 7章)
 ↓
 パソコンの設定をもとに戻す(4-1-4)

```


以下に本体IPアドレスを工場出荷時設定から 192.168.0.1、サブネットマスクを255.255.255.0に設定変更する場合を説明します。

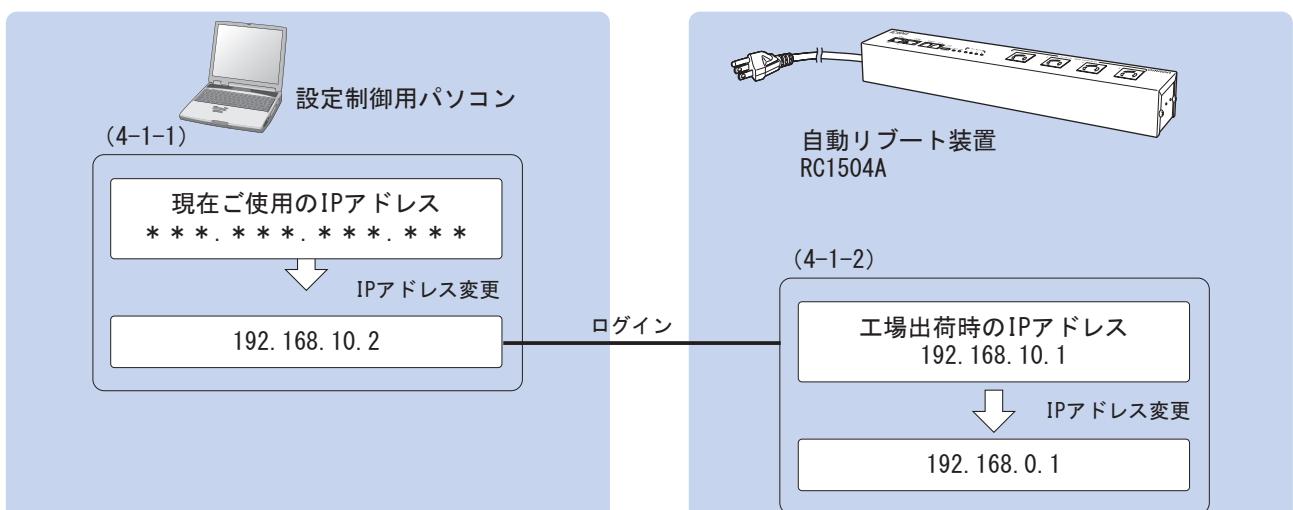

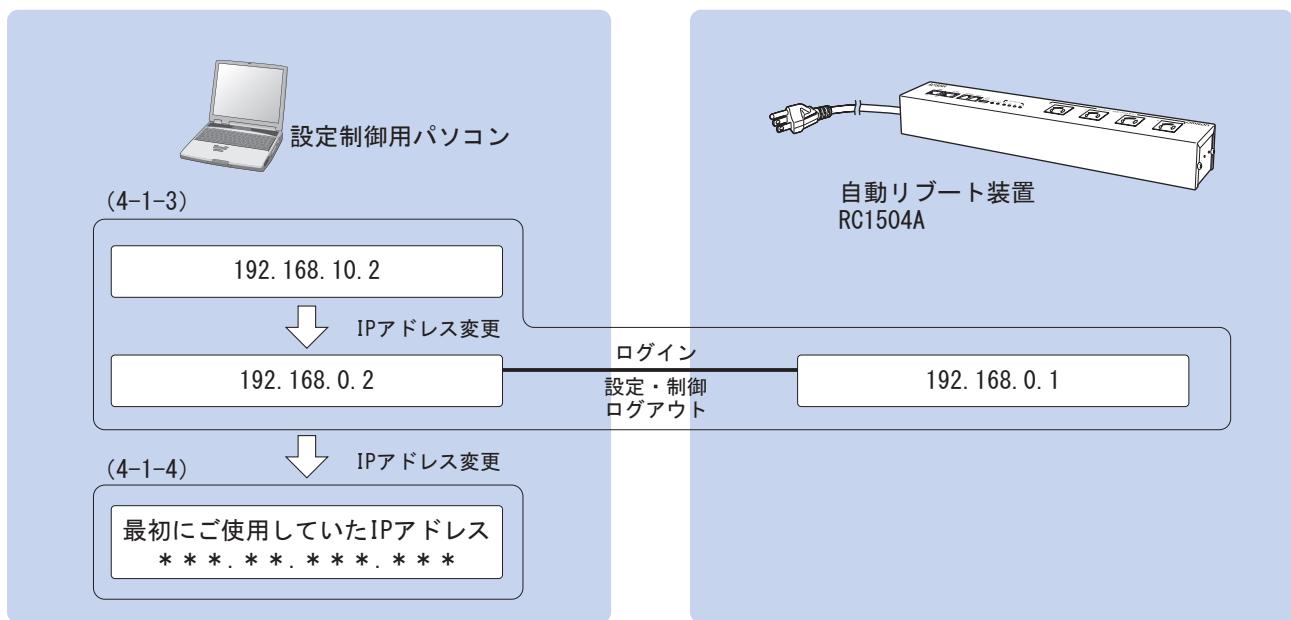

#### 4-1-1 設定制御用パソコンの設定を本体のIPアドレスにあわせて変更する


- 1 本体と設定制御用パソコンをLANケーブル（ストレートまたはクロス）で接続します。  
(LANケーブルは本製品には添付されておりません。市販のものをお使いください)

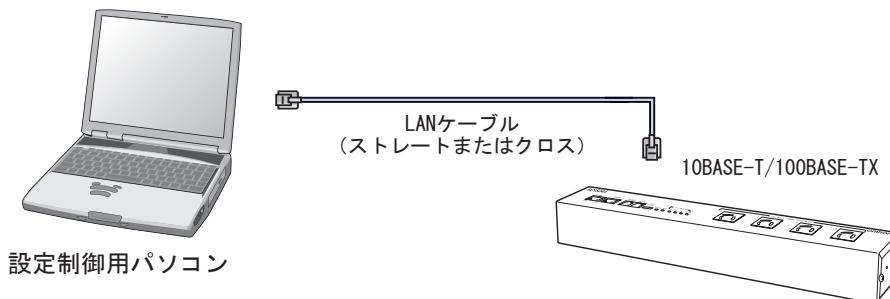


- 2 [スタート] ボタンをクリックして、[接続] → [すべての接続の表示] をクリックします。
- 3 次に [ローカルエリア接続] を右クリックして、[プロパティ] を選択してください。
- 4 コンポーネントの一覧で [インターネットプロトコル (TCP/IP)] がチェックされていることを確認してください。



(5) [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択した後、[プロパティ] をクリックしてください。

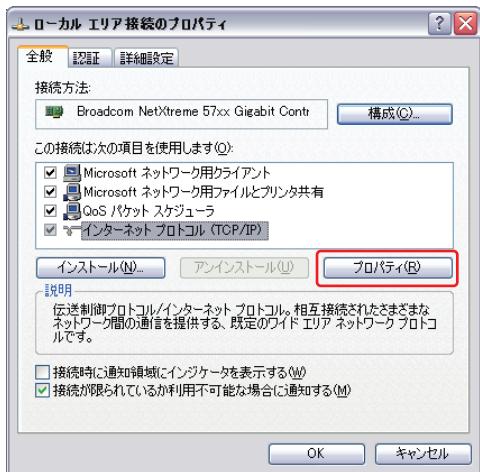


(6) 設定制御用パソコンのインターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティを控えておいてください。

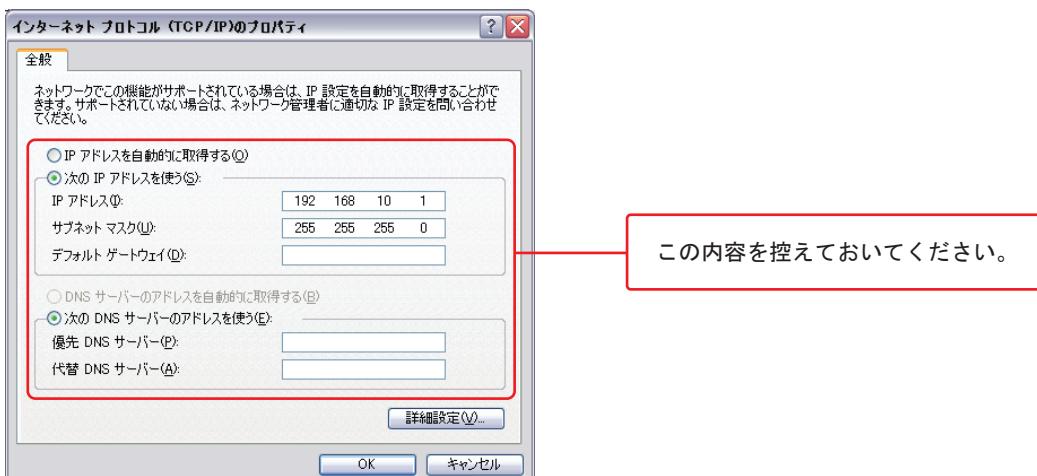

- (7) [次のIPアドレスを使う] をチェックしてください。IPアドレス欄、サブネットマスク欄を以下の通りに設定して [OK] をクリックします。

IPアドレス : 192.168.10.2  
サブネットマスク : 255.255.255.0

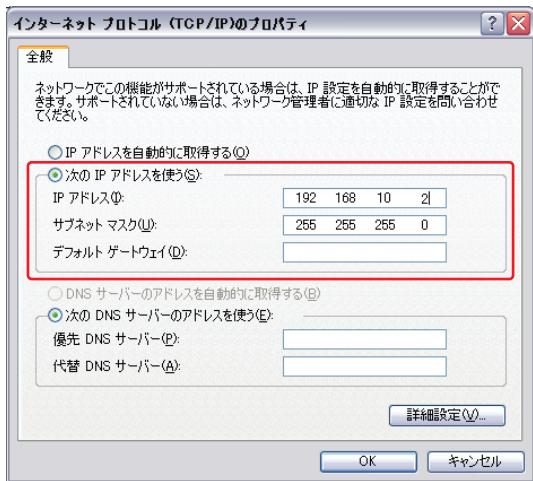


- (8) 設定後、OKをクリックしてローカルエリア接続のプロパティを閉じます。

#### 4-1-2 本体に新しいIPアドレスを設定する


- (1) WEBブラウザを起動します。アドレス欄に本体の工場出荷時IPアドレス192.168.10.1を入力し [リターン] キーを押します。

<http://192.168.10.1>

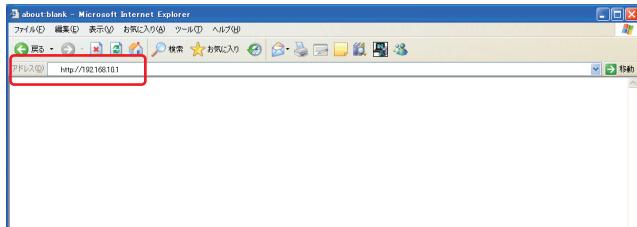


- (2) ログイン画面でユーザIDとパスワードを入力し、[ログイン] ボタンをクリックしてください。

ユーザID : admin (工場出荷時設定)  
パスワード : magic (工場出荷時設定)

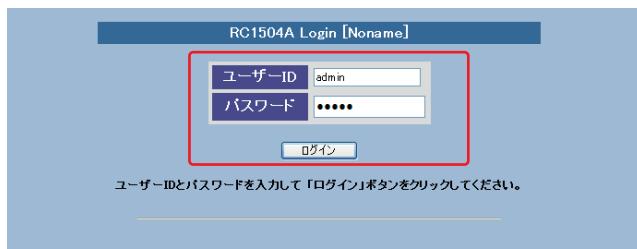

- (3) ログインに成功すると簡易状態表示画面が表示されます。画面左にあるメニューリストの [通信設定] ボタンをクリックしてください。

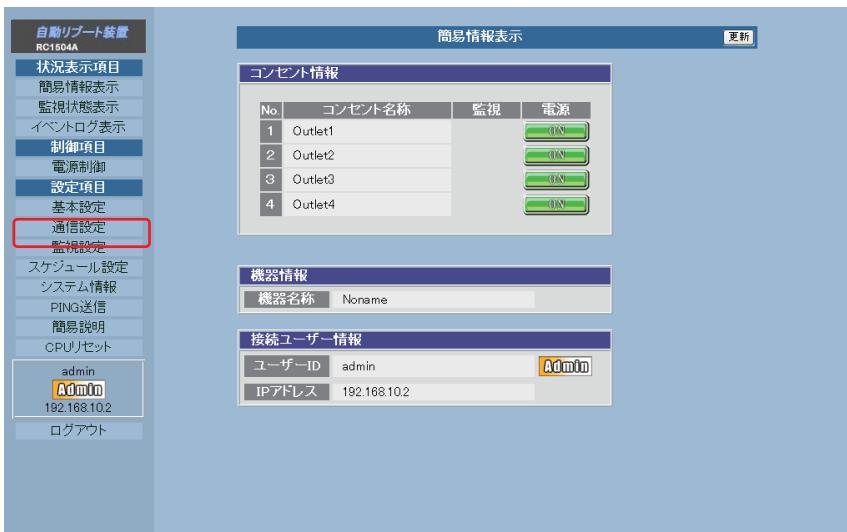

(4) 本体のIPアドレスを新しいIPアドレスに変更します。


- ① IPアドレス欄に、新しいIPアドレス192.168.0.1を入力します。
- ② サブネットマスク欄に、255.255.255.0を入力します。
- ③ [適用ボタン] をクリックします。

\*ネットワーク設定は [CPUリセット] 後に有効となります。


- ④ 画面左にあるメニューリストの [CPUリセット] ボタンをクリックします。




(5) [CPUリセット] ボタンをクリックします。

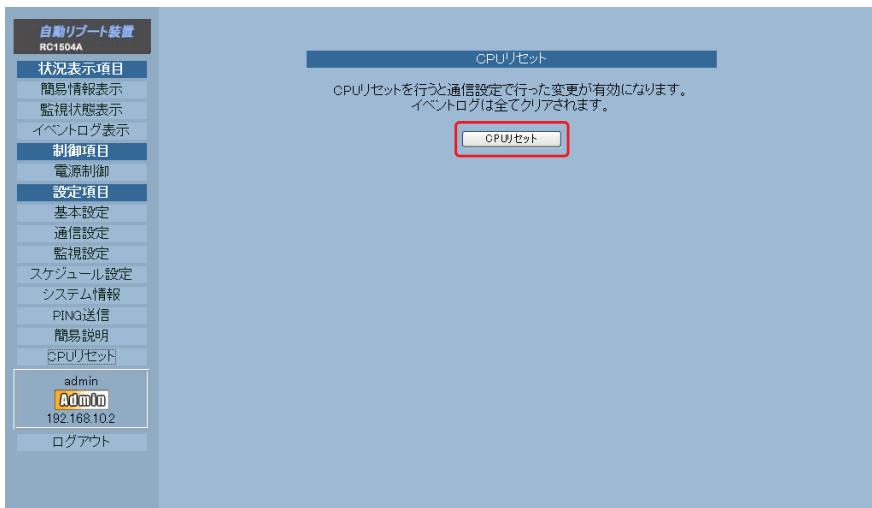

(6) 下記の確認画面が表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。

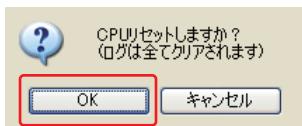

(7) 本体の新しいIPアドレス192.168.0.1が有効になり、設定制御用パソコンとの接続が切断されログイン画面に戻ります。

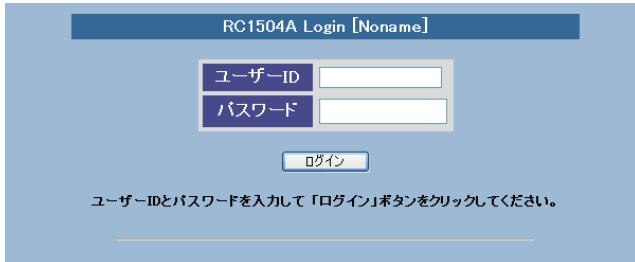

#### 4-1-3 設定制御用パソコンの設定を本体の新しいIPアドレスにあわせて変更する

- (1) [スタート] ボタンをクリックして、[接続] → [すべての接続の表示] をクリックします。
- (2) 次に [ローカルエリア接続] を右クリックして、[プロパティ] を選択してください。
- (3) [全般] タブをクリックし、コンポーネントの一覧で [インターネットプロトコル (TCP/IP)] がチェックされていることを確認してください。




- (4) [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択した後、[プロパティ] をクリックしてください。



- (5) [次のIPアドレスを使う] を選択し、IPアドレス欄、サブネットマスク欄を以下のように設定して [OK] ボタンをクリックします。

IPアドレス : 192.168.0.2  
サブネットマスク : 255.255.255.0

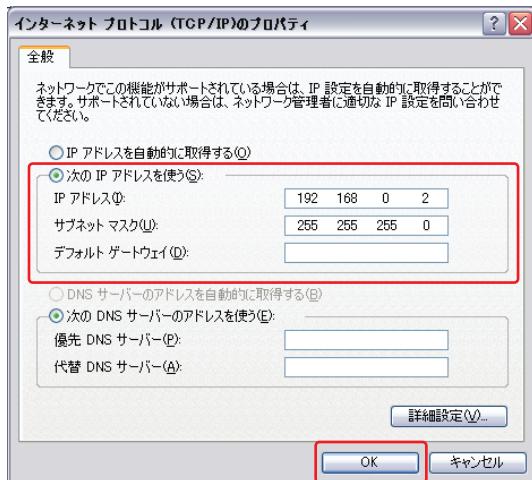


- (6) WEBブラウザ（第5章）、TELNET（第6章）により本体の設定制御をおこないます。

#### 4-1-4 設定制御用パソコンのIPアドレス設定を元に戻す

- (1) [スタート] ボタンをクリックして、[接続] → [すべての接続の表示] をクリックします。
- (2) 次に [ローカルエリア接続] を右クリックして、[プロパティ] を選択してください。
- (3) [全般] タブをクリックし、コンポーネントの一覧で [インターネットプロトコル (TCP/IP)] がチェックされていることを確認してください。




(4) [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択した後、[プロパティ] をクリックしてください。

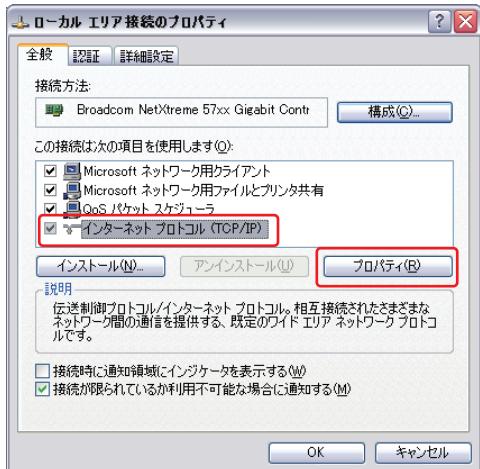

(5) [次のIPアドレスを使う] をチェックしてください。IPアドレス欄、サブネットマスク欄を4-1-1 (6) で控えをとった設定に戻して [OK] をクリックします。

IPアドレス : 192.168.100.1  
サブネットマスク : 255.255.255.0

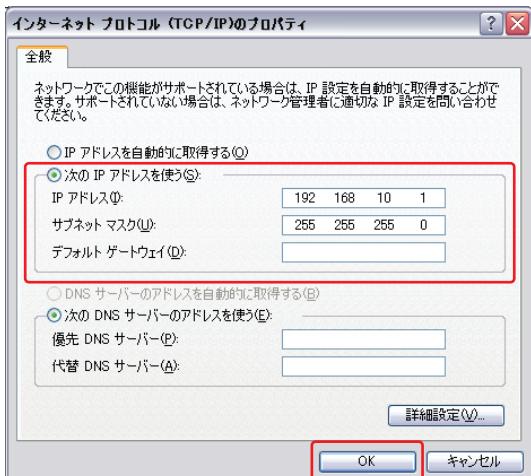

(6) 設定後、OKをクリックしてローカルエリア接続のプロパティを閉じます。

### 注意

●本体に設定したIPアドレスを忘れる、WEBブラウザ、制御ユーティリティ、TELNETを用いて接続できなくなります。この場合は、第7章「ターミナルソフトによる設定制御」で本体IPアドレスを確認もしくは設定し直すか、第11章「困ったときには？」の「工場出荷状態へ戻す」で本体IPアドレスを工場出荷状態へ戻します。工場出荷状態へ戻した場合には、IPアドレス以外の設定も全て工場出荷時の初期値（付録1）となります。

## 4-2 COMポートを使ったシリアル接続による設定変更


本体には工場出荷時に以下のIPアドレスが設定されています。

|          |               |
|----------|---------------|
| IPアドレス   | 192.168.10.1  |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |

以下にハイパーテーミナルを用いて192.168.0.1、サブネットマスクを255.255.255.0で設定する場合を説明します。

### 4-2-1 ハイパーテーミナルの起動～接続

- (1) 本体と設定用パソコンをシリアル接続ケーブルで接続します。

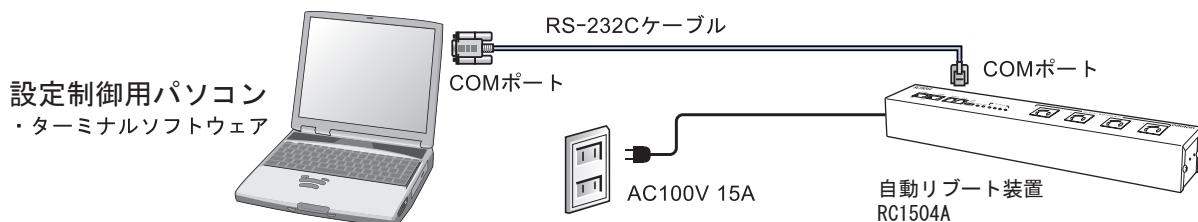

- (2) 「スタート」をクリックして、「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーテーミナル」をダブルクリックします。


- (3) 「接続の設定」画面が表示されるので、「名前」に任意の名称を入力し、[OK] ボタンをクリックします。

接続の設定画面1




- (4) 「接続方法」に、シリアル接続ケーブルをつないだCOMポート名を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

接続の設定画面2

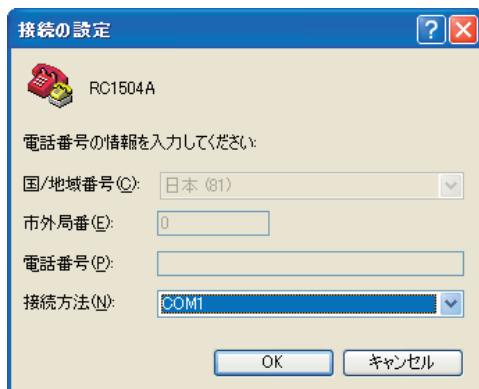


(5) 「COMポートのプロパティ」画面が表示されます。下記のように設定してください。

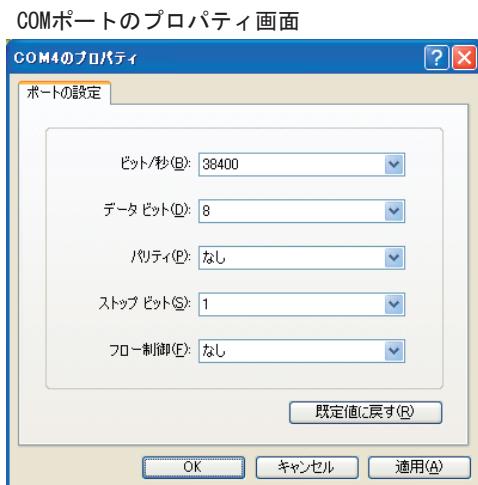

|           |       |
|-----------|-------|
| ① ビット／秒   | 38400 |
| ② データビット  | 8     |
| ③ パリティ    | なし    |
| ④ ストップビット | 1     |
| ⑤ フロー制御   | なし    |

(6) 設定後、[OK] ボタンをクリックすると下記の画面が表示され、本体に接続されます。

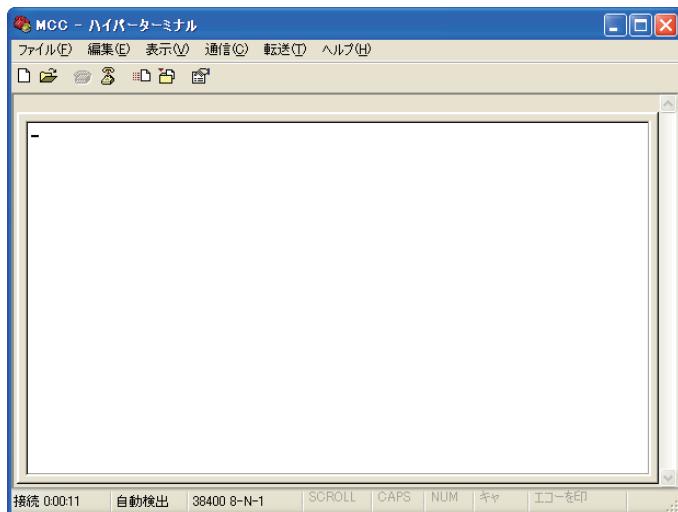

#### 4-2-2 ハイパーテーミナルを使った本体IPアドレス設定

①ターミナル画面上で、以下のように入力します。

```
. ipAdEntAddr=192.168.0.1
```

[Enter] キーを押して、本体のIPアドレスを設定します。

②ターミナル画面上で、以下のように入力します。

```
. ipAdEntNetMask=255.255.255.0
```

[Enter] キーを押して、本体のサブネットマスクを設定します。

(実際の設定時には、本体を設置するネットワークに適したサブネットマスクを設定してください。)

③設定を本体に保存するためにターミナル画面上で、以下のように入力します。

```
write
```

[Enter] キーを押して、設定を本体に保存します。

④CPUリセットにより、設定を本体に反映させます。

ターミナル画面上で、以下のように入力します。


```
cpureset
```

[Enter] キーを押します。本体のCPUがリセットされ、設定を本体に反映させます。

⑤ターミナル画面上で以下のように入力し、IPアドレスが変更されていることを確認します。

```
?ipAdEntAddr
```

[Enter] キーを押します。

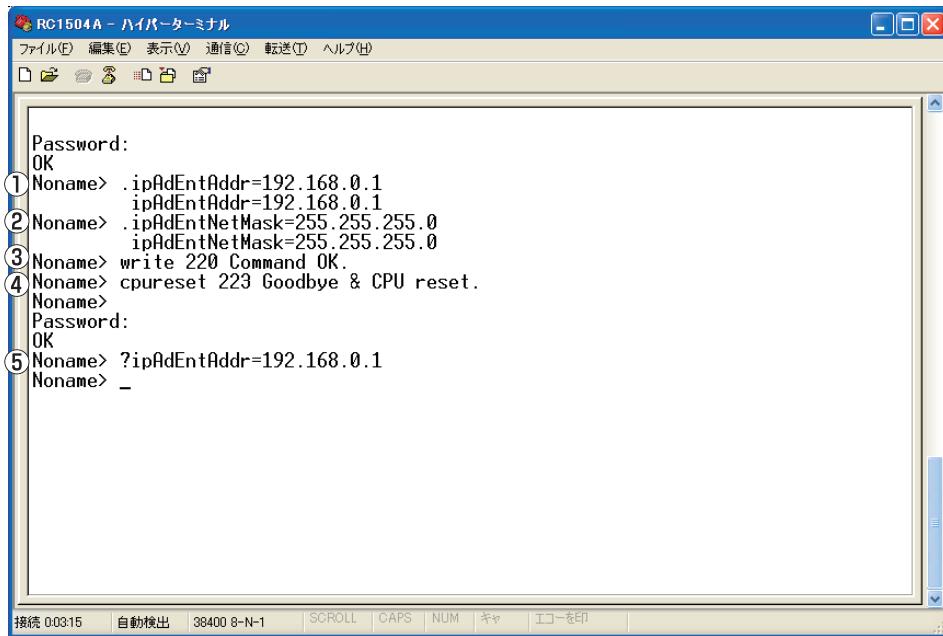

The screenshot shows a terminal window titled "RC1504A - ハイパーテーミナル". The window contains the following session log:

```
Password:
OK
① Noname> .ipAdEntAddr=192.168.0.1
② Noname> .ipAdEntNetMask=255.255.255.0
③ Noname> write 220 Command OK.
④ Noname> cpureset 223 Goodbye & CPU reset.
Noname>
Password:
OK
⑤ Noname> ?ipAdEntAddr=192.168.0.1
Noname> _
```

The terminal window has a menu bar with Japanese labels: ファイル(F), 編集(E), 表示(V), 通信(C), 転送(D), ヘルプ(H). Below the menu is a toolbar with icons for file operations like Open, Save, Print, etc. At the bottom, there is a status bar with network information: 接続 00315, 自動検出 38400 8-N-1, SCROLL, CAPS, NUM, キャ, エコーを印.

自動リブート装置 RC1504A

取扱説明書 詳細版

## 第5章

## WEBブラウザによる設定制御

## 5-1 設定制御用パソコンのネットワークを設定する

本体のIPアドレスにあわせて設定制御に使用するパソコンの設定を変更します。

次回からは、5-2「ログイン」から操作してください。

本例では、本体のIPアドレスが192.168.10.1、サブネットマスクを255.255.255.0に設定されているものとします。

(4章で本体のIPアドレスを変更した場合は、変更されたIPアドレスに読み替えてください)

### ●Windows XPでの設定

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | [スタート] ボタンをクリックして、[接続] → [すべての接続の表示] をクリックします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | <p>次に [ローカルエリア接続] を右クリックして、[プロパティ] を選択してください。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>注 意</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● [ローカルエリア接続]がない場合は、LANカード(アダプタ)がインストールされていません。<br/>LANカード(アダプタ)をインストールしてから、この操作をおこなってください。</li> </ul> </div>                                                                                                                                                                 |
| 3 | <p>[全般] タブをクリックし、コンポーネントの一覧で [インターネットプロトコル (TCP/IP)] がチェックされていることを確認してください。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>注 意</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● [インターネットプロトコル (TCP/IP)] がチェックされていない場合は、チェックしてください。</li> <li>● [インターネットプロトコル (TCP/IP)] が表示されていない場合は、[インストール] をクリックしてTCP/IPをインストールしてください。</li> </ul> </div>  |

4

[インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択した後、[プロパティ] をクリックしてください。




5

設定制御に使用するパソコンの設定を後からもとに戻す必要がある場合は、パソコンのもとの設定を控えておいてください。パソコンの設定をもとに戻す手順は4-1-4「パソコンの設定を元に戻す」を参考にしてください。

6

[次のIPアドレスを使う] をチェックしてください。IPアドレス欄、サブネットマスク欄を以下の通りに設定して [OK] をクリックします。

IPアドレス : 192.168.10.2  
ネットマスク : 255.255.255.0

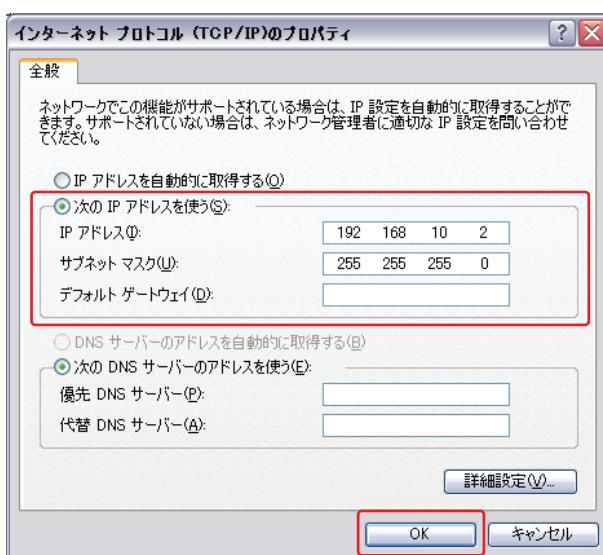

7

設定後、OKをクリックしてローカルエリア接続のプロパティを閉じます。

## 5-2 ログイン

インターネット経由でアクセスする場合は、通信機器の設定が必要です。

通信機器の設定などは通信機器のマニュアルに従ってください。（ご利用の環境のルータ、ファイアウォール等の設定によっては、通信に制限をおこなっている場合があります。事前にネットワーク管理者に確認してください。）


※使用するブラウザは、JavaScriptとフレームに対応したものでなければなりません。

(1) WEBブラウザを起動します。アドレス欄に本機のIPアドレスを入力し、アクセスします。

(例 IPアドレス : 192.168.10.1)


HTTPポート番号を「80」（工場出荷時設定）に設定した場合

<http://192.168.10.1>

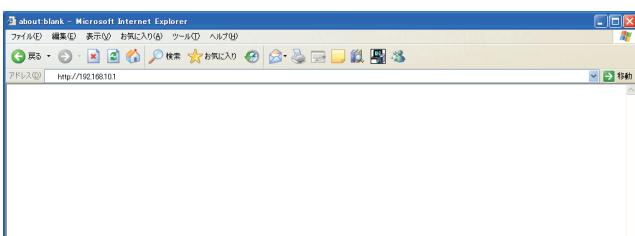

HTTPポート番号を「500」に設定した場合

[http://192.168.10.1 : 500](http://192.168.10.1:500)

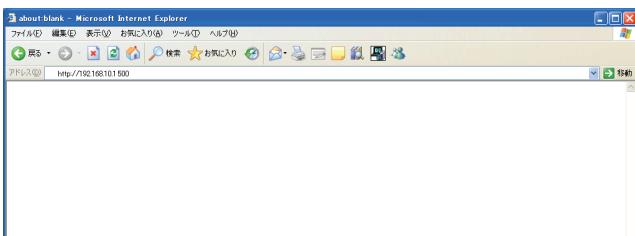

※HTTPポート番号の設定方法につきましては 5-5-2 「通信設定」をご参照ください。

ログイン画面

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ユーザーID                                 | <input type="text" value="admin"/>     |
| パスワード                                  | <input type="password" value="*****"/> |
| <input type="button" value="ログイン"/>    |                                        |
| ユーザーIDとパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。 |                                        |

(2) ログイン画面でユーザIDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

ユーザID : admin (工場出荷時設定)

パスワード : magic (工場出荷時設定)


5-5-1-3 セキュリティ設定でユーザID/パスワードの追加・変更をおこなった場合は、追加変更したユーザID、パスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。

## 5-3 状況表示項目

### 5-3-1 簡易情報表示

(1) 最初にログインした時、表示される画面です。他の画面からは、画面左にあるメニューリストの「簡易情報表示」をクリックして表示させます。

簡易状態表示画面

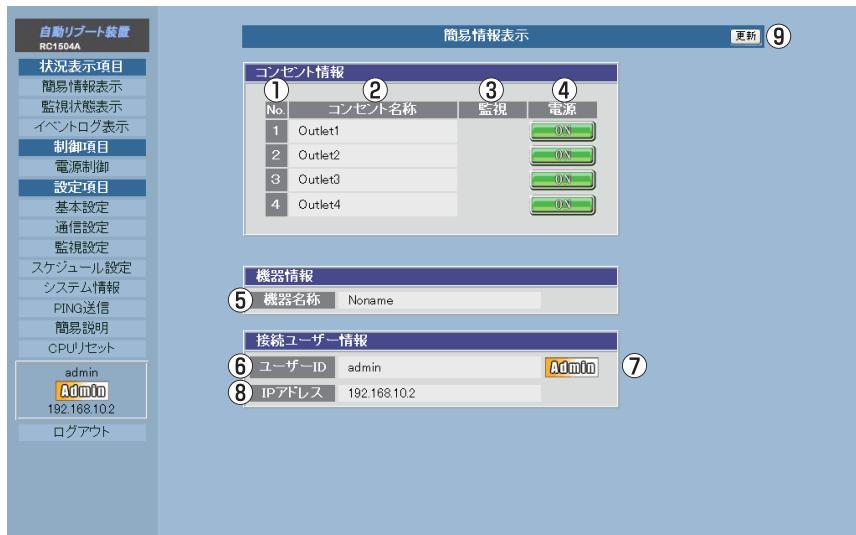

(2) 画面右上の「更新」ボタンをクリックすると、最新状態に更新されます。

| 項目        | 内容                                          |
|-----------|---------------------------------------------|
| ① コンセント番号 |                                             |
| ② コンセント名称 | コンセント名称を表示                                  |
| ③ 監視      | 現在の監視状態を表示                                  |
| ④ 電源      | 現在の電源状態を表示                                  |
| ⑤ 機器名称    | 機器名称を表示                                     |
| ⑥ ユーザーID  | 接続しているユーザーIDを表示                             |
| ⑦ ユーザー権限  | 接続しているユーザーのユーザー権限 (Admin/Control/Ident) を表示 |
| ⑧ IPアドレス  | 接続しているユーザーのIPアドレスを表示                        |
| ⑨ 更新      | 最新の情報を表示                                    |


#### 注意

- 「簡易情報表示画面」は現在の本装置の状態を表示する画面で、設定を変更したり実際に制御する操作はできません。

### 5-3-2 監視状態表示

(1) 画面左にあるメニューの「簡易情報表示」をクリックしてください。

監視状態表示画面

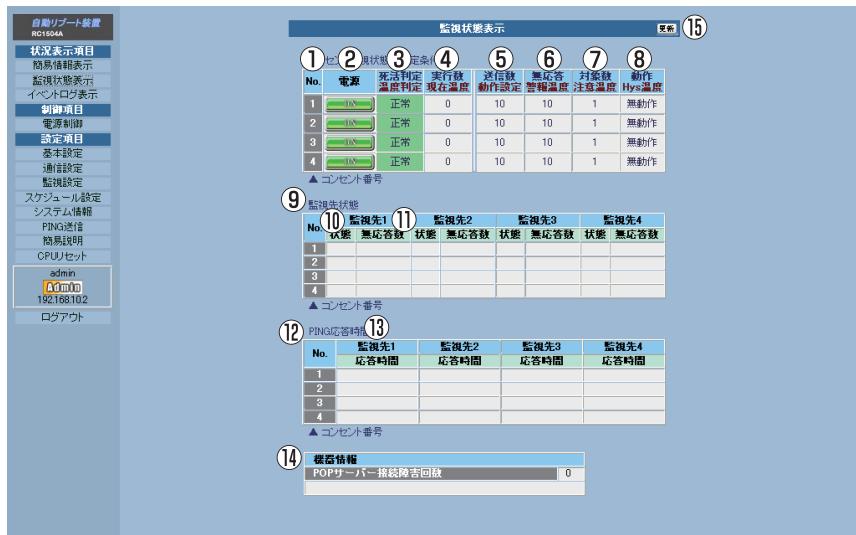

(2) 画面右上の「更新」ボタンをクリックすると、最新状態に更新されます。

| 項目             | 内容                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| ① コンセント番号      |                                                             |
| ② 電源           | 現在の電源状態を表示                                                  |
| ③ 死活判定         | 温度判定 PING監視による判定結果を表示（正常/異常/回復中）<br>温度設定に基づく判断結果を表示（正常/実行中） |
| ④ 実行数          | 現在温度 PING監視の動作の実行数設定を表示<br>温度監視の現在の温度設定を表示                  |
| ⑤ 送信数          | 動作設定 PING監視によるPING送信回数を表示<br>温度監視の動作設定を表示                   |
| ⑥ 無応答          | 警報温度 PING監視による無応答回数設定を表示<br>温度監視の警報温度設定を表示                  |
| ⑦ 対象数          | 注意温度 PING監視の対象数設定を表示<br>温度監視の注意温度設定を表示                      |
| ⑧ 動作           | Hys温度 PING監視の動作内容設定を表示<br>温度監視のヒステリシス温度設定を表示                |
| ⑨ コンセント番号      |                                                             |
| ⑩ 状態           | 最新のPING応答結果を表示                                              |
| ⑪ 無応答数         | PINGの無応答回数結果を表示                                             |
| ⑫ コンセント番号      |                                                             |
| ⑬ 応答時間         | PINGの応答時間を表示                                                |
| ⑭ POPサーバ接続障害回数 | POPサーバ接続障害回数を表示                                             |
| ⑮ 更新           | 最新の状態を表示                                                    |

### 5-3-3 イベントログ表示

(1) 画面左にあるメニューの「イベントログ表示」をクリックしてください。

イベントログ表示画面



(2) 画面右上の「更新」ボタンをクリックすると、最新状態に更新されます。

| 項目 |        |                                                                    | 内容 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------|----|
| ①  | No.    | イベントログの連番号を表示                                                      |    |
| ②  | 日時     | NTPサーバ接続時：時刻情報を表示 yyyy/mm/dd hh:mmss<br>NTPサーバ未接続時：記録開始からの経過（秒）を表示 |    |
| ③  | 内容     | イベント内容を表示                                                          |    |
| ④  | 情報     | 対象のIPアドレスやコンセント番号、変数名などを表示                                         |    |
| ⑤  | 接続者    | 接続者のユーザIDを表示                                                       |    |
| ⑥  | 前ページ   | 表示されている前のページを表示                                                    |    |
| ⑦  | 次ページ   | 表示されている次のページを表示                                                    |    |
| ⑧  | 先頭ページ  | 先頭のページを表示                                                          |    |
| ⑨  | 最終ページ  | 最終のページを表示                                                          |    |
| ⑩  | 全ログクリア | すべてのログを消去                                                          |    |
| ⑪  | 更新     | 最新の情報を表示                                                           |    |

#### 注意

- イベントログの1ページは100項目です。最大で10ページ、1,000項目の表示ができます。
- イベントログ内容についての詳細は付録2「ログ変数一覧表」を参照ください。

## 5-4 制御項目

### 5-4-1 電源制御

#### 5-4-1-1 電源制御

本体コンセント1～4に接続された各機器の電源を制御します。

(1) 画面左にあるメニューリストの「電源制御」をクリックしてください。

電源制御画面



(2) 画面右上の「更新」ボタンをクリックすると、最新状態に更新されます。

| 項目             | 内容                |                                                        |  |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--|
| ①   コンセント番号    |                   |                                                        |  |
| ②   コンセント名称    |                   | コンセント名称を表示                                             |  |
| ③   コンセント個々の制御 | ON<br>OFF<br>リブート | 指定コンセントの電源を供給<br>指定コンセントの電源を停止<br>指定コンセントの電源をリブート（再起動） |  |
| ④   全コンセントの制御  | ON<br>OFF<br>リブート | 全コンセントの電源を供給<br>全コンセントの電源を停止<br>全コンセントの電源をリブート（再起動）    |  |
| ⑤   状態         |                   | 現在の電源状態を表示                                             |  |
| ⑥   本体名称       |                   | 本体名称を表示                                                |  |
| ⑦   更新         |                   |                                                        |  |

#### 注 意

- 設定を変更する場合は、必ず「更新」ボタンをクリックして最新状態を確認してからおこなってください。
- 全コンセントをONにしたとき、個々のコンセントはデフォルトで1秒間隔でONになります。
- リブート時のOFF時間はデフォルトで10秒です。
- 電源制御の時間設定とOFF禁止設定などは、基本設定画面にて設定することができます。詳細は「5-5-1 基本設定」を参照ください。

### 5-4-1-2 仮想コンセント制御

仮想コンセント1～8に設定された各機器の電源を制御します。

(1) 画面左にあるメニューリストの「電源制御」をクリックし画面右上の「仮想コンセント制御」をクリックしてください。

仮想コンセント制御画面



#### 仮想コンセント

仮想コンセントとは、実際には存在しないコンセントであり、関連付けされたMACアドレスへマジックパケットを送出して、WakeOnLAN機能を実現させるためのものです。

(2) 画面右上の「更新」ボタンをクリックすると、最新状態に更新されます。

| 項目          | 内容                         |
|-------------|----------------------------|
| ① No.       | コンセント番号                    |
| ② 仮想コンセント名称 | 仮想コンセント名称を表示               |
| ③ 電源制御      | 電源ON 指定仮想コンセントへマジックパケットを送信 |
| ④ 全仮想コンセント  | 電源ON 全仮想コンセントへマジックパケットを送信  |
| ⑤ 機器名称      | 機器名称を表示                    |
| ⑥ 更新        | 最新の情報を表示                   |

### 5-4-1-3 一斉電源制御

複数のRC1504Aを最大8グループに分けて、各グループ単位で一斉に制御コマンドを送り、電源を制御することができます。

(1) 画面左にあるメニューリストの「電源制御」をクリックし画面右上の「一斉電源制御」をクリックしてください。

一斉電源制御画面



(2) 画面右上の「更新」ボタンをクリックすると、最新状態に更新されます。

| 項目     | 内容                                                                                  | 工場出荷時設定 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ① 制御対象 | 制御対象グループを選択                                                                         |         |
| ② 動作   | 各コンセントを制御<br>電源ON 指定コンセントの電源を供給<br>電源OFF 指定コンセントの電源を停止<br>リブート 指定コンセントの電源をリブート（再起動） |         |
| ③ 送信   | コマンドを送信                                                                             |         |
| ④ 更新   | 最新の情報を表示                                                                            |         |

## 5-5 設定項目

### 5-5-1 基本設定

#### 5-5-1-1 基本設定

##### 時間設定／ブザー音／機器設定


本装置の本体名称や、コンセントの名称を設定します。

コンセントのOFF、ONの可否設定、OFF、ON、リブートさせる際の遅延時間の設定などもおこなえます。

各項目を設定した後、「適用ボタン」をクリックしないと有効になりません。

(1) 画面左にあるメニューリストの「基本設定」をクリックしてください。

基本設定画面

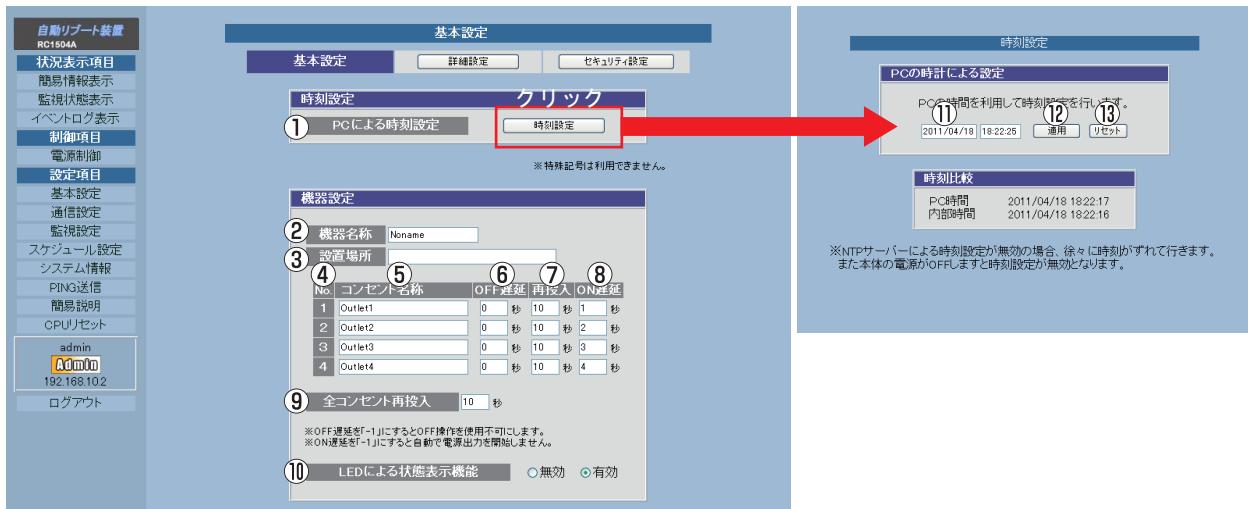

| 項目          | 内容                            | 工場出荷時設定                                                                      |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ① PCによる時刻設定 | 本体の時刻を接続しているパソコンの時刻に設定        |                                                                              |
| ② 機器名称      | “本体名称を設定<br>半角英数字20文字以内（任意）   | Noname                                                                       |
| ③ 設置場所      | 設置場所を設定                       |                                                                              |
| ④ No.       | コンセント番号                       |                                                                              |
| ⑤ コンセント名称   | コンセント名称を表示<br>半角英数字20文字以内（任意） | コンセント1 : Outlet1<br>コンセント2 : Outlet2<br>コンセント3 : Outlet3<br>コンセント4 : Outlet4 |


|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ⑥ | OFF遅延      | <p>個々のコンセントの電源を停止する際、停止するまでの遅延時間を設定。この時間設定が適用されるのは以下の場所です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個々のコンセントをOFFにする</li> <li>・全コンセントをOFFにする</li> </ul> <p>設定可能値=-1～3600（秒）</p> <p>-1：コンセントをOFFにできないようにするが、再投入は可能<br/>0：即座に電源を停止<br/>1～3600：設定秒数後に電源を停止</p>    | コンセント1：0<br>コンセント2：0<br>コンセント3：0<br>コンセント4：0     |
| ⑦ | 再投入        | <p>個々のコンセントの電源をリブートする時間を設定。この時間設定が適用されるのは以下の場所です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個々のコンセントを再投入する</li> </ul> <p>設定可能値= 8～3600（秒）</p>                                                                                                                  | コンセント1：10<br>コンセント2：10<br>コンセント3：10<br>コンセント4：10 |
| ⑧ | ON遅延       | <p>個々のコンセントの電源を投入する際、開始するまでの遅延時間を設定。この時間設定が適用されるのは以下の場所です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体電源投入時</li> <li>・全コンセントをONにする</li> <li>・全コンセントの再投入</li> </ul> <p>設定可能値=-1～3600（秒）</p> <p>-1：コンセントをONにできないようにする<br/>0：即座に電源を投入<br/>1～3600：設定秒数後に電源を投入</p> | コンセント1：1<br>コンセント2：2<br>コンセント3：3<br>コンセント4：4     |
| ⑨ | 全コンセント再投入  | <p>全コンセントの電源をリブートする時間を設定。この時間設定が適用されるのは以下の場所です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全コンセントを再投入する</li> </ul> <p>設定可能値= 8～3600（秒）</p>                                                                                                                      | 全コンセント：10                                        |
| ⑩ | LEDによる状態表示 | 機能各コンセント状態をLEDで表示                                                                                                                                                                                                                                                | 有効                                               |
| ⑪ |            | 画面を表示しているパソコンに設定されている日付・時刻を表示                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| ⑫ | 適用         | パソコンの日付・時刻を本体に設定                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| ⑬ | リセット       | 設定クリア（キャンセル）                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |

### 注意

- ルータやハブなどの通信機器の場合、電源を停止するとネットワークへアクセスできなくなることがあるため、電源が停止したままにならないようにしたい場合はOFF遅延の項目は「-1」に設定してください。
- 各項目を設定した後「適用」ボタンをクリックしないと、有効になりません。

## (2) Wake On LAN設定


WakeOnLAN パケットを送信する宛先MAC アドレスを登録します。対象コンセントがOFFからON動作時にクライアントPC を再起動する場合に使用します。

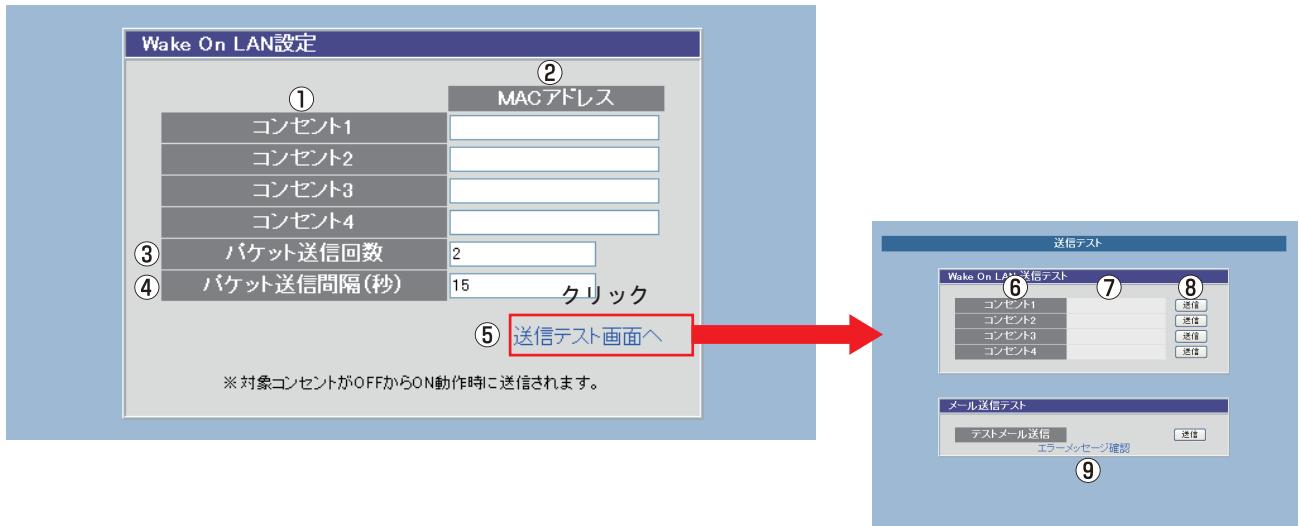

| 項目             | 内容                      | 工場出荷設定時 |
|----------------|-------------------------|---------|
| ① コンセント        | コンセント番号                 |         |
| ② MACアドレス      | 宛先MACアドレスを入力            |         |
| ③ パケット送信回数     | パケット送信回数を入力             | 2       |
| ④ パケット送信間隔 (秒) | パケット送信間隔を入力             | 15      |
| ⑤ 送信テスト画面へ     | 送信テスト画面を表示              |         |
| ⑥ コンセント        | コンセント番号                 |         |
| ⑦              | 対象MACアドレスを表示            |         |
| ⑧ 送信           | WakeOnLANパケットを送信        |         |
| ⑨ エラーメッセージ     | 「メール設定」の「エラーメッセージ」画面へ移動 |         |

### (3) 温度センサー設定

温度センサーの基本設定を行います。

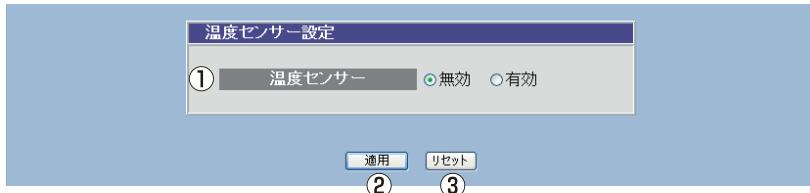


| 項目       | 内容                                            | 工場出荷時設定 |
|----------|-----------------------------------------------|---------|
| ① 温度センサー | 温度センサー利用の有効/無効を設定。<br>有効時、温度センサーを利用して温度を測定・表示 | 無効      |
| ② 適用     | 設定を保存                                         |         |
| ③ リセット   | 設定クリア（キャンセル）                                  |         |

### 5-5-1-2 詳細設定

シャットダウンスクリプトの設定と、仮想アутレット設定、COMポート設定、連携機能設定を行います。  
各項目を設定した後、「適用ボタン」をクリックしないと有効になりません。

(1) 画面左にあるメニューリストの「基本設定」をクリックし画面上部中央の「詳細設定」をクリックして下さい。

仮想コンセント設定画面

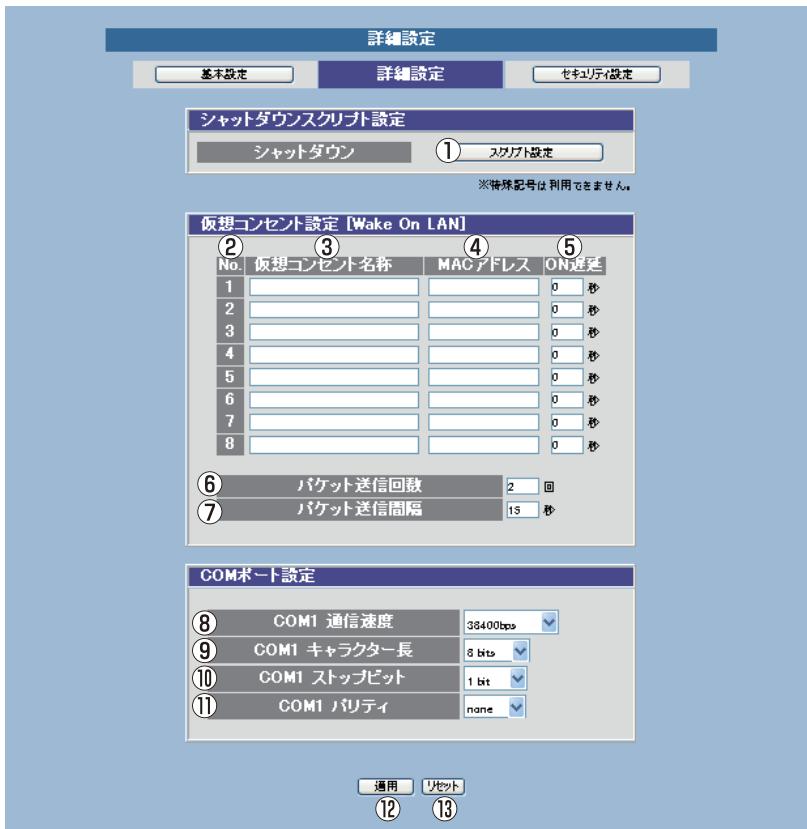


| 項目          | 内容                                            | 工場出荷時設定 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------|
| ① スクリプト設定   | シャットダウンスクリプト設定画面に移動<br>※詳細はシャットダウンスクリプトの設定を参照 |         |
| ② No.       | 仮想コンセントNo.                                    |         |
| ③ 仮想コンセント名称 | 送信先の情報（コンピュータ名など）を設定                          |         |
| ④ MACアドレス   | WakeOnLANパケットの送信先MACアドレスを設定                   |         |
| ⑤ ON遅延      | リブート時のOff状態を保持する時間を設定                         |         |
| ⑥ パケット送信回数  | WakeOnLANパケットの送信回数を設定                         |         |
| ⑦ パケット送信間隔  | WakeOnLANパケットの送信間隔を設定                         |         |

|   |             |                                              |          |
|---|-------------|----------------------------------------------|----------|
| ⑧ | COM1通信速度    | COM1ポートの通信速度を設定<br>9600bps、19200bps、38400bps | 38400bps |
| ⑨ | COM1キャラクター長 | COM1ポートのキャラクター長を設定<br>7bit、8bit              | 8bit     |
| ⑩ | COM1ストップビット | COM1ポートのストップビットを設定<br>1bit、2bit              | 1bit     |
| ⑪ | COM1parity  | COM1ポートのパリティを設定<br>none、odd、even             | none     |
| ⑫ | 適用          | 設定を保存                                        |          |
| ⑬ | リセット        | 設定クリア（キャンセル）                                 |          |

## シャットダウンスクリプト設定

各コンセントがOFF命令を受け、シャットダウン遅延中にネットワーク上の機器に対してシャットダウンスクリプトを送信し機器のシャットダウンを行います。

スクリプト設定画面

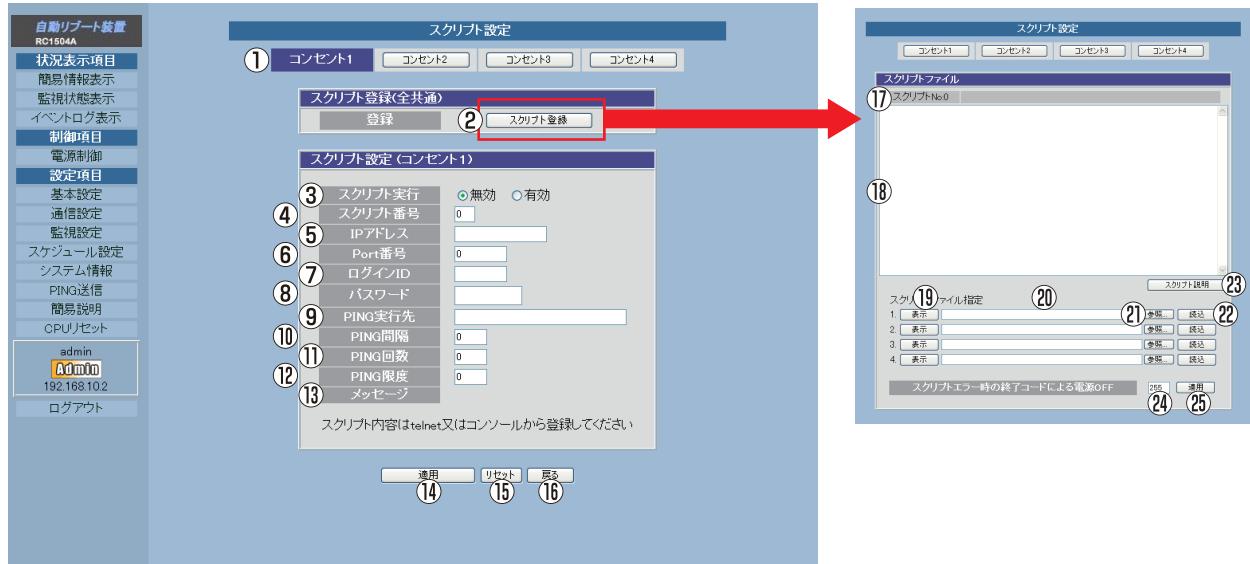

| 項目               | 内容                                  | 工場出荷時設定 |
|------------------|-------------------------------------|---------|
| ①   コンセント        | 設定するコンセントを選択                        |         |
| ②   スクリプト登録      |                                     |         |
| ③   スクリプト実効      | スクリプト実効の有効/無効を選択                    | 無効      |
| ④   スクリプト番号      | スクリプト番号を入力                          |         |
| ⑤   IPアドレス       | スクリプトシャットダウンを実行する機器のIPアドレスを設定       |         |
| ⑥   Port番号       | スクリプトシャットダウンを実行するポート番号を設定           |         |
| ⑦   ログインID       | ログインIDを設定                           |         |
| ⑧   パスワード        | パスワードを設定                            |         |
| ⑨   PING実行先      | PINGによるシャットダウン確認先のIPアドレスまたはドメイン名を設定 |         |
| ⑩   PING間隔       | PING送信間隔を設定                         |         |
| ⑪   PING回数       | PING未応答連続回数を設定                      |         |
| ⑫   PING限度       | PING送信上限回数を設定                       |         |
| ⑬   メッセージ        |                                     |         |
| ⑭   適用           | 設定を保存                               |         |
| ⑮   リセット         | 設定クリア(キャンセル)                        |         |
| ⑯   戻る           | 詳細設定画面へ戻る                           |         |
| ⑰   スクリプトNo.     | スクリプトNo.を表示                         |         |
| ⑱   スクリプト表示フィールド | スクリプトの内容を表示                         |         |
| ⑲   表示           | スクリプト表示フィールドにスクリプトの内容を表示            |         |
| ⑳                | スクリプトのファイルパスを表示                     |         |
| ㉑   参照           | スクリプトのファイルパスを選択                     |         |
| ㉒                | スクリプトファイルを読み込む                      |         |

|   |                                                                                                 |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ㉓ | スクリプト説明   テキスト仕様、スクリプト関数の説明画面に移動します。                                                            |     |
| ㉔ | スクリプトエラー時に終了コードがこの値を超えていたら、電源をOFF しません。<br>「0」なら、終了コードが0 のときだけオフにします。<br>「255」なら、どんなときにもオフにします。 | 255 |
| ㉕ | 適用   設定を保存                                                                                      |     |

### 5-5-1-3 セキュリティ設定

本体へログインするためのユーザIDとパスワードを設定します。

ユーザIDは本体にログインした後におこなえる内容によって、Admin, Control, Identの3種類に分かれます。

工場出荷時設定では、Admin権限を持つ、“admin”がユーザIDとして登録されています（パスワードは“magic”）。

各項目を設定した後、「適用ボタン」をクリックしないと有効になりません。

- (1) 画面左にあるメニューリストの「基本設定」をクリックし画面上部右の「セキュリティ設定」をクリックして下さい。

ユーザーアカウント設定画面


The screenshot shows the 'セキュリティ設定' (Security Setting) page. On the left, a sidebar lists various configuration items like '状況表示項目' (Status Display Items), '設定項目' (Setting Items), and a log-in section with 'admin' and '192.168.10.2'. The main area has three tabs: 'Ident' (参照のみ), 'Control' (参照と電源制御のみ), and 'Admin'. Each tab contains a table with columns 'No.', 'ユーザ-ID' (User ID), and 'パスワード' (Password). The 'Ident' tab has 10 rows, 'Control' has 10, and 'Admin' has 5. Row 1 in the Admin table is filled with 'admin' and '\*\*\*\*\*'. Buttons at the bottom are labeled ④ 通用 (General) and ⑤ リセット (Reset).

| 項目                        | 内容                                                                                                                  | 工場出荷時設定                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ① Ident<br>※最大10件まで登録可能   | システム情報の取得が可能なユーザIDとパスワードを設定<br>ユーザID：半角英数字8文字以内（他のユーザIDと重複不可）@は使用不可<br>パスワード：半角英数字16文字以内（他のパスワードと重複可）@は使用不可         |                                |
| ② Control<br>※最大10件まで登録可能 | システム情報の取得、電源制御のみが可能なユーザIDとパスワードを設定<br>ユーザID：半角英数字8文字以内（他のユーザIDと重複不可）@は使用不可<br>パスワード：半角英数字16文字以内（他のパスワードと重複可）@は使用不可  |                                |
| ③ Admin<br>※最大5件まで登録可能    | システム情報の取得、電源制御、設定が可能なユーザIDとパスワードを設定<br>ユーザID：半角英数字8文字以内（他のユーザIDと重複不可）@は使用不可<br>パスワード：半角英数字16文字以内（他のパスワードと重複可）@は使用不可 | ユーザID : admin<br>パスワード : magic |
| ④ 適用                      | 設定を保存                                                                                                               |                                |
| ⑤ リセット                    | 設定クリア（キャンセル）                                                                                                        |                                |

## セキュリティ詳細

(2) 画面左にあるメニューリストの「基本設定」をクリックし画面上部右の「セキュリティ設定」をクリックした後、画面上部中央の「セキュリティ詳細設定」をクリックして下さい。

セキュリティ詳細設定画面

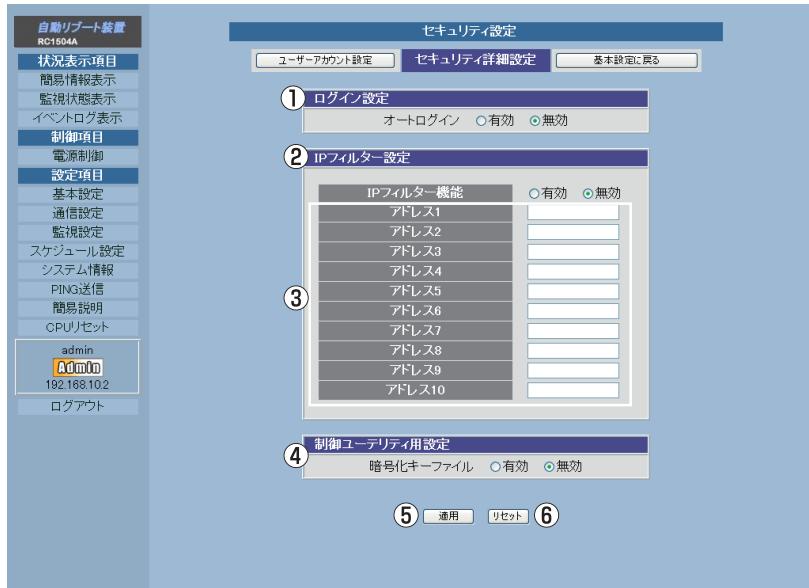

| 項目            | 内容                                                      | 工場出荷時設定 |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------|
| ①   ログイン設定    | オートログイン設定 有効／無効                                         |         |
| ②   IPフィルター機能 | IPフィルター機能の有効または無効を選択します。                                | 無効      |
| ③   IPアドレス    | RC1504AIに接続可能な機器のIPアドレスを入力します。                          |         |
| ④   暗号化キーファイル | 暗号化キーファイルの有効または無効を選択します。<br>専用の制御ユーティリティを使用する場合は有効にします。 |         |
| ⑤   適用        | 設定を保存                                                   |         |
| ⑥   リセット      | 設定クリア（キャンセル）                                            |         |

(3) すべての設定が終了したら、「適用」ボタンをクリックしてください。

**注 意**

●各項目を設定した後「適用」ボタンをクリックしないと、有効になりません。


## 5-5-2 通信設定

本体のネットワークに関する項目を設定します。

### 5-2-2-1 通信基本設定

画面左にあるメニューリストの「通信設定」をクリックしてください。

通信基本設定画面

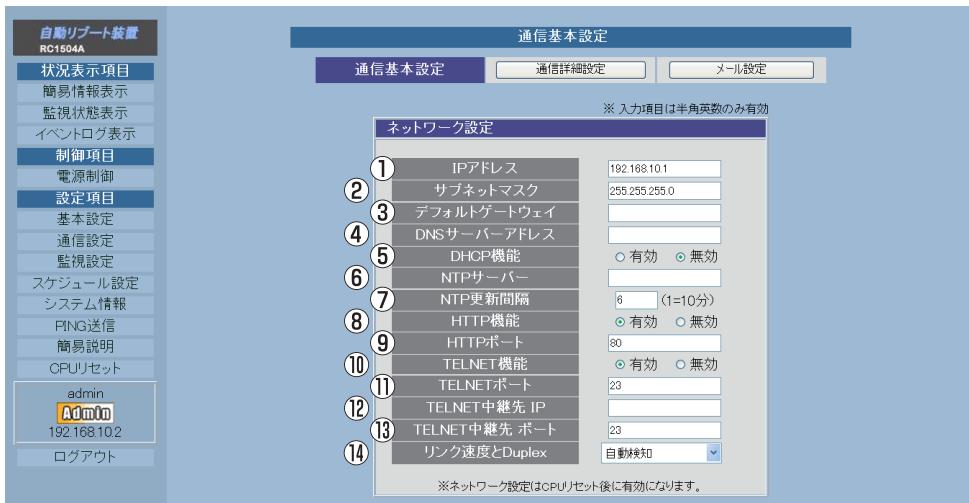


| 項目             | 内容                                                                       | 工場出荷時設定       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ① IPアドレス       | 本体のIPアドレスを設定                                                             | 192.168.10.1  |
| ② サブネットマスク     | サブネットマスクを設定                                                              | 255.255.255.0 |
| ③ デフォルトゲートウェイ  | デフォルトゲートウェイのIPアドレスを設定 0.0.0.0                                            |               |
| ④ DNSサーバアドレス   | DNSサーバのIPアドレスを設定                                                         |               |
| ⑤ DHCP機能       | DHCPクライアント機能の有効／無効を設定                                                    | 無効            |
| ⑥ NTPサーバアドレス   | NTPサーバのIPアドレスを設定                                                         |               |
| ⑦ NTP更新間隔      | 自動更新する間隔を設定                                                              | 6             |
| ⑧ HTTP機能       | HTTP (WEB) 接続の有効／無効を設定                                                   | 有効            |
| ⑨ HTTPポート      | HTTP接続を受け付けるポート番号を設定                                                     | 80            |
| ⑩ TELNET機能     | TELNET接続の有効／無効を設定                                                        | 有効            |
| ⑪ TELNETポート    | TELNET接続を受け付けるポート番号を設定                                                   | 23            |
| ⑫ TELNET中継先IP  | ⑪ TELNET中継先IP TELNET接続時、中継機能 (TELNETコマンド) を利用してTELNET接続する相手のIPアドレスを設定    |               |
| ⑬ TELNET中継先ポート | ⑫ TELNET中継先ポート TELNET接続時、中継機能 (TELNETコマンド) を利用してTELNET接続する際に使用するポート番号を設定 | 23            |
| ⑭ リンク速度とDuplex | 通信モードと通信速度を選択します                                                         | 自動検知          |

### 注意

- ①～⑭のネットワーク設定は「適用」ボタンをクリックした後「CPUリセット」(P. 69) 画面で「CPUリセット」ボタンをクリックして実行しないと、設定した内容が反映されません。
- 「CPUリセット」を実行するとイベントログの内容は消去されます。
- 「CPUリセット」を実行すると通信が切断されますが、コンセントの電源状態はそのまま維持されます。
- IPアドレスを変更した場合は、CPUリセットをおこなう前に設定したIPアドレスを必ず控えておいてください。

関連項目設定、PPPoE設定画面

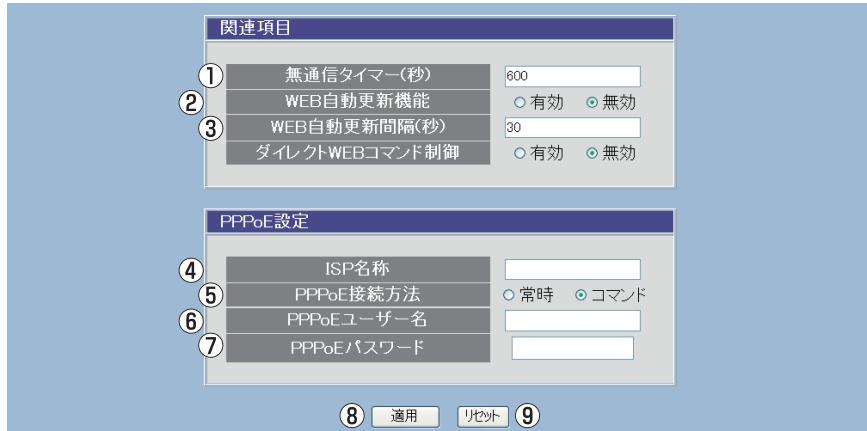

|   | 項目           | 内容                                                                                                                  | 工場出荷時設定 |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ① | 無通信タイマー（秒）   | HTTP (WEB) 接続で一定時間通信が行われなわれなかったとき、自動ログアウトするまでの時間を設定                                                                 | 600     |
| ② | WEB自動更新機能    | WEB ブラウザ表示の自動更新 有効/無効を設定                                                                                            | 無効      |
| ③ | WEB自動更新間隔(秒) | WEB ブラウザ表示の自動更新間隔を設定                                                                                                | 30      |
| ④ | ISP名称        | ISP名称を入力します（任意）                                                                                                     |         |
| ⑤ | PPPoE接続方法    | コマンド接続／常時接続を設定                                                                                                      | コマンド    |
| ⑥ | PPPoEユーザID   | インターネットサービスプロバイダから指定されたPPPoE接続ユーザIDを設定                                                                              |         |
| ⑦ | PPPoEパスワード   | インターネットサービスプロバイダから指定されたPPPoE接続パスワードを設定<br>※PPPSTATコマンドやLOGコマンドで接続状態を確認することができます。PPPoEの詳細については第10章「PPPoEの使用」を参照ください。 |         |
| ⑧ | 適用           | 設定を保存                                                                                                               |         |
| ⑨ | リセット         | 設定クリア（キャンセル）                                                                                                        |         |


(2) すべての設定が終了したら、「適用」ボタンをクリックします。

(3) これらの設定を有効にするため、画面左にあるメニューリストの「CPUリセット」をクリックして、設定画面で「CPUリセット」ボタンをクリックしてください。

## 5-5-2-2 通信詳細設定

画面左にあるメニューリストの「通信設定」をクリックし、画面上部の「通信詳細設定」をクリックします。

SNMP基本設定画面

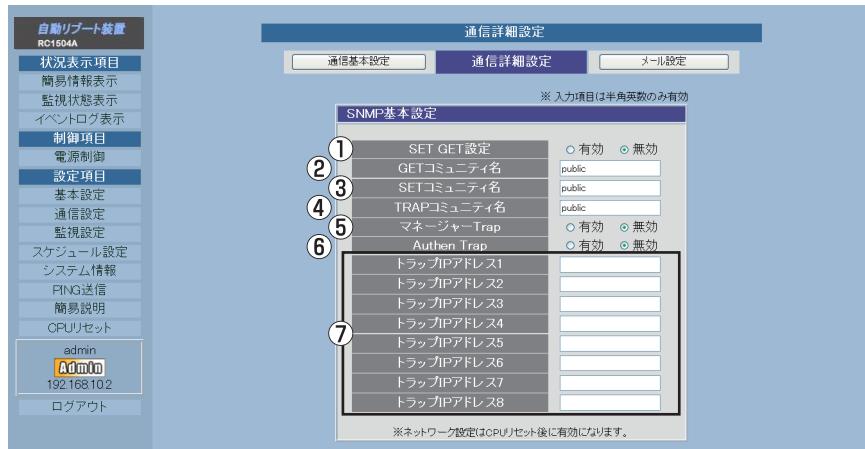

| 項目            | 内容                                                                   | 工場出荷時設定 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| ① SET GET設定   | SNMPエージェント機能の有効無効を選択します。                                             | 無効      |
| ② GETコミュニティ名  | Getコミュニティ名は、SNMPマネージャがSNMPエージェント本機から情報を取得（Get）するときに使う文字列です。          | public  |
| ③ SETコミュニティ名  | Setコミュニティ名は、SNMPマネージャがSNMPエージェント本機の情報変更（Set）を指示するときに使う文字列です。         | public  |
| ④ TRAPコミュニティ名 | Trapコミュニティ名は、SNMPマネージャがSNMPエージェント本機から送られてくるトラップメッセージを受信するときに使う文字列です。 | public  |
| ⑤ マネージャーTrap  | SNMPマネージャステータスを通知する機能の有効無効を選択します。                                    | 無効      |
| ⑥ Authen Trap | 不正なコミュニティ名からのGET、SET要求があったことを通知する機能の有効無効を選択します。                      | 無効      |
| ⑦ トラップIPアドレス  | トラップ送付先となっているIPアドレスです。                                               |         |

## 注意

- SNMPフィルター機能を有効にすると、設定したIPアドレス以外のSNMPマネージャからのSET、GETを要求を受け付けなくなります。

## SNMPフィルター設定

**SNMPフィルター設定**

| ① SNMPフィルター機能 |            | ○有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 |
|---------------|------------|-----------------------------------------|
| ② フィルターIPアドレス | ③ フィルターマスク |                                         |
| 1             |            | 255.255.255.255                         |
| 2             |            | 255.255.255.255                         |
| 3             |            | 255.255.255.255                         |
| 4             |            | 255.255.255.255                         |
| 5             |            | 255.255.255.255                         |
| 6             |            | 255.255.255.255                         |
| 7             |            | 255.255.255.255                         |
| 8             |            | 255.255.255.255                         |
| 9             |            | 255.255.255.255                         |
| 10            |            | 255.255.255.255                         |

| 項目            | 内容                         | 工場出荷時設定         |
|---------------|----------------------------|-----------------|
| ① SNMPフィルター機能 | SNMPフィルター機能の有効または無効を選択します。 | 無効              |
| ② フィルターIPアドレス | SNMPマネージャーのIPアドレスを設定します。   |                 |
| ③ フィルターマスク    | SNMPマネージャーのネットマスク範囲を設定します。 | 255.255.255.255 |

## 状態通知機能、一斉電源制御受付画面

**状態通知機能**

|         |             |                                                              |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ①       | 状態通知機能      | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 |
| ②       | 通知先センターアドレス | 5000                                                         |
| ③       | 通知先センターポート  | 5000                                                         |
| 1       | 通知先センターアドレス |                                                              |
| 2       | 通知先センターポート  |                                                              |
| 3       | 通知先センターアドレス |                                                              |
| 4       | 通知先センターポート  |                                                              |
| 送信間隔(秒) | 300         |                                                              |

**一斉電源制御受付**

|                |    |
|----------------|----|
| ⑤ 機能有効とグループ指定  | 無効 |
| ⑥ 制御側MACアドレス制限 |    |

⑦ 適用 ⑧ リセット

## 一斉電源制御受付

一斉電源制御受付とは、最大8グループに分けられた複数の本装置を、グループ単位に制御する機能のことです。ブロードキャストパケットを利用しています。一斉電源制御受付では、本装置をどのグループにするかを設定します。制御側MACアドレス制御を設定すると、設定した機器からの制御でのみ動作することになります。

| 項目               | 内容                 | 工場出荷時設定 |
|------------------|--------------------|---------|
| ①   状態通知機能       | 状態通知機能の 無効/無効 を選択  | 無効      |
| ②   通知先センターアドレス  | 情報送信先IPアドレス（最大3箇所） |         |
| ③   通知先センターポート   | 情報送信先ポート番号（最大3箇所）  | 5000    |
| ④   送信間隔         | 情報を送信する間隔を設定       | 300     |
| ⑤   機能有効とグループ指定  | 無効、グループ1～グループ8 を選択 | 無効      |
| ⑥   制御側MACアドレス制限 |                    |         |
| ⑦   適用           | 設定を保存              |         |
| ⑧   リセット         | 設定クリア（キャンセル）       |         |

## 5-5-2-3 メール設定

電源の異常時、復旧時にメールを送信するための設定をします。


画面左にあるメニューリストの「通信設定」をクリックし画面上部右の「メール設定」をクリックします。

メール設定画面



| 項目                       | 内容                                                                                                                                       | 工場出荷時設定   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ①   ユーザー名                | インターネットサービスプロバイダからのメール設定資料に基づき設定。（社内メールサーバでの運用の場合は、ご担当のネットワーク管理技術者へお問い合わせください。）                                                          |           |
| ②   パスワード                |                                                                                                                                          |           |
| ③   メールアドレス              |                                                                                                                                          |           |
| ④   POP3サーバ名             |                                                                                                                                          |           |
| ⑤   SMTPサーバ名             |                                                                                                                                          |           |
| ⑥   自動ログアウト時間（分）         | メールによる制御要求が無い場合の、ログアウト時間を設定。<br>設定可能範囲1~60分                                                                                              | 10分       |
| ⑦   メールチェック間隔（分）         | メールをチェックする間隔を設定。設定が短すぎると、メールサーバによってはエラーとなることがあります。<br>設定可能範囲1~60分                                                                        | 3分        |
| ⑧   メールリトライ間隔（秒）         | メールチェックがエラーになった場合のリトライ間隔を設定。                                                                                                             | 10秒       |
| ⑨   POP3ポート              | POP3サーバへの宛先ポート番号を指定。                                                                                                                     | 110       |
| ⑩   SMTPポート              | SMTPサーバへの宛先ポート番号を指定。                                                                                                                     | 25        |
| ⑪   SMTP認証<br>(CRAM-MD5) | SMTPサーバにアクセスする際、SMTP認証(CRAM-MD5)の有効／無効を設定。インターネットサービスプロバイダ側がSMTP認証(CRAM-MD5)に対応している必要があります。（社内メールサーバでの運用の場合は、ご担当のネットワーク管理技術者へお問い合わせください） | 無効        |
| ⑫   パスワード暗号化<br>(APOP)   | 有効に設定すると、パスワードを暗号化して送信するので安全性が向上します。インターネットサービスプロバイダ側がAPOPに対応している必要があります。（社内メールサーバでの運用の場合は、ご担当のネットワーク管理技術者へお問い合わせください）                   | 無効        |
| ⑬   メール制御コマンド有効          | 無効、ログイン方式又はパスワード方式を選択。<br>※メール制御コマンド使用方法は下記「メールによるコマンド制御」を参照して下さい。                                                                       | 無効        |
| ⑭   メール制御パスワード           | メール制御コマンドで「パスワード方式」を選択した場合入力フィールドにパスワードを入力。                                                                                              |           |
| ⑮   メール制御許可アドレス          | 制限なし又は通知先アドレスのみを選択。通知先アドレスのみを選択。                                                                                                         | 通知先アドレスのみ |
| ⑯   送信メール件名              | 表示なし、機器名称、設置場所、機器IPアドレス、MACアドレス、イベント内容から選択。                                                                                              | 機器名称      |
| ⑰   送信メール本文1~4行目         |                                                                                                                                          |           |

通知先設定、エラーメッセージ設定画面

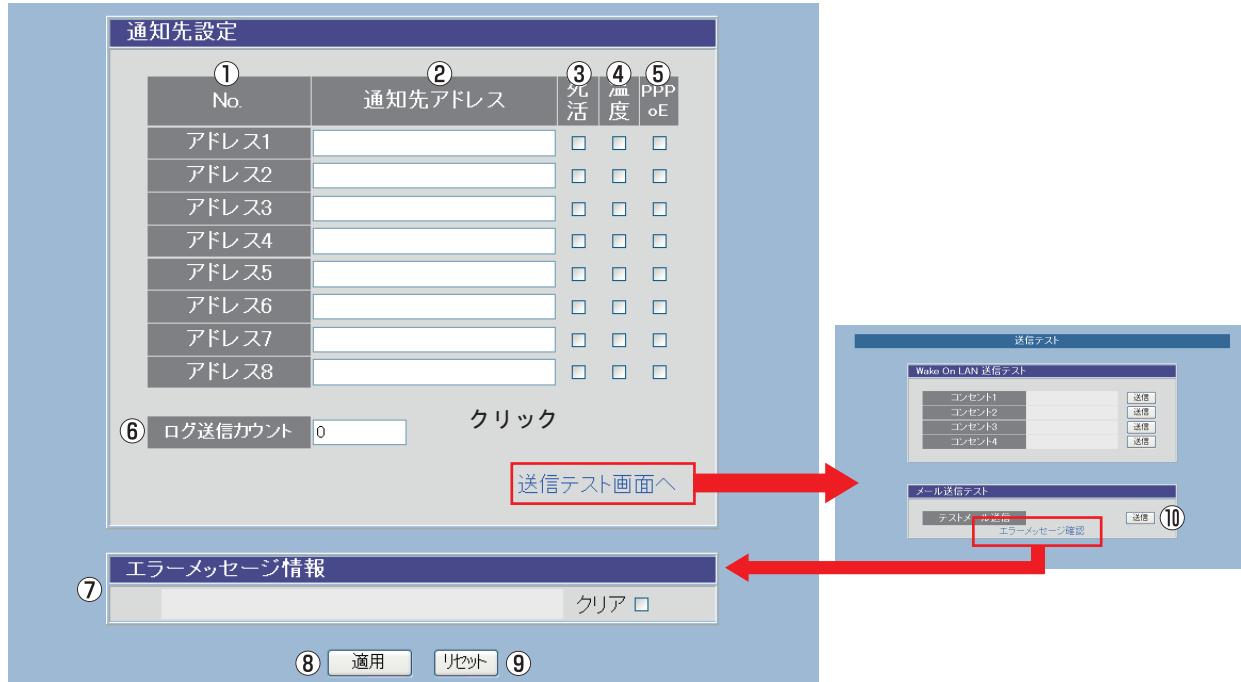

| 項目           | 内容                                                            | 工場出荷時設定 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| ① NO.        |                                                               |         |
| ② 通知先アドレス    | 通知するメールアドレスを設定<br>最大8件設定                                      |         |
| ③ 死活         | チェックをつけたアドレスにPING監視情報をメールします。<br>死活監視の判定が[警報]に変化するとメールを送信します。 |         |
| ④ 温度         | チェックをつけたアドレスに温度監視情報をメールします。<br>温度状態の判定が[警報]に変化するとメールを送信します。   |         |
| ⑤ PPPoE      | PPPoE接続で取得したIPアドレス情報を通知する機能です。                                |         |
| ⑥ ログ送信カウント   | ログが発生した時に、メールをを設定数送信します。（最大値20）                               |         |
| ⑦ エラーメッセージ情報 | エラーメッセージの内容が表示されます。                                           |         |
| ⑧ 適用         | 設定を保存                                                         |         |
| ⑨ リセット       | 設定クリア(キャンセル)                                                  |         |
| ⑩ テストメール送信   | テストメールを送信                                                     |         |

### 5-5-3 監視設定

本体の「PING監視」、「POPサーバ監視」、「温度監視」、「電流監視」に関する項目を設定します。

- (1) 画面左にあるメニューリストの「監視設定」をクリックしてください。
  - (2) 「PING監視」、「POPサーバ監視」、「温度監視」のいずれかをクリックします。
- 各項目を設定した後、「適用ボタン」をクリックしないと有効になりません。


#### 5-5-3-1 PINGによる死活監視

本体に接続された機器の状態をPINGによって確認し、設定した「送信回数」の中で、設定した「無応答回数」に達したとき異常と判断します。異常と判断されたIPアドレスが「対象数」に達すると、設定された「動作」を実行します。

【判定例】 送信回数：5 無応答回数：3 の場合



監視設定 (PING監視) 画面

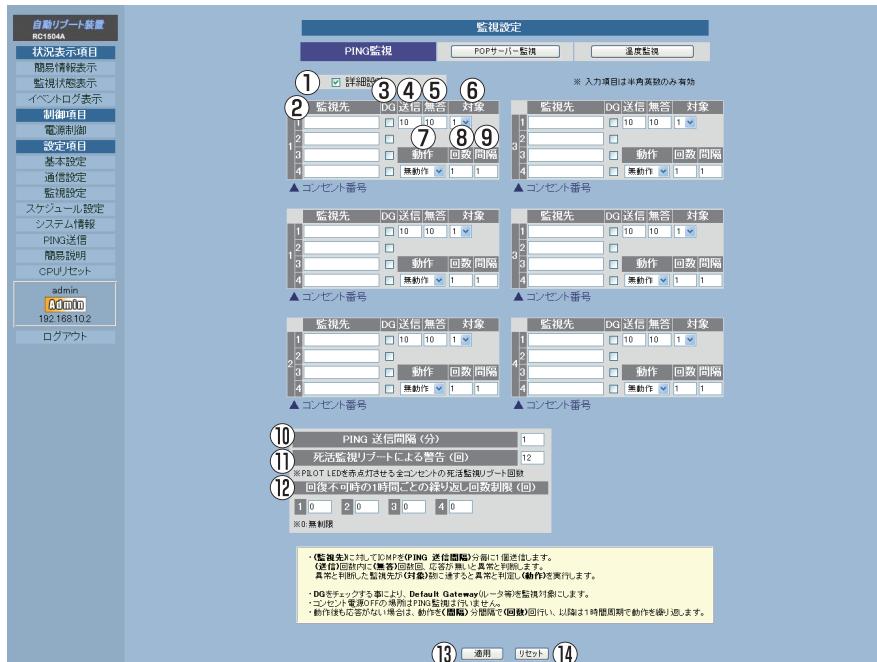

| 項目       | 内容                                                       | 工場出荷時設定 |
|----------|----------------------------------------------------------|---------|
| ①   詳細設定 | チェックすることにより一つのコンセントに対し4つの監視先を設定することができます。                | 未チェック   |
| ②   監視先  | 監視先のIPアドレスを入力                                            |         |
| ③   DG   | チェックすることにより「ネットワーク設定」で設定したデフォルトゲートウェイを監視対象にします。          | 未チェック   |
| ④   送信   | PINGの送信回数を設定 (1~100の整数)                                  | 10      |
| ⑤   無答   | 送信回数内で異常と判断するPINGの無応答回数を設定 (1~100の整数)                    | 10      |
| ⑥   対象   | 最大4つのIPアドレスの内、同時にいくつIPアドレスからの応答が無ければ、無答をカウントするかを設定 (1~4) |         |

|   |                         |                                                                  |     |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| ⑦ | 動作                      | 無動作 : PING監視を行わない<br>リブート : 異常と判断した場合リブート<br>ログのみ : 異常と判定した場合を記録 | 無動作 |
| ⑧ | 回数                      | リブート復旧しない場合再度リブートを行う回数を入力回数を超えた後は1時間毎に動作を繰り返します。                 | 1   |
| ⑨ | 間隔（分）                   | 動作を行う間隔（分）                                                       | 1   |
| ⑩ | PING送信間隔（分）             | PINGの送信間隔（分）を設定（1～60の整数）                                         | 1   |
| ⑪ | 死活監視リブートによる警告（回）        | 全コンセントのリブート回数が入力した回数を超えるとPILOT LEDが赤点灯します。                       | 12  |
| ⑫ | 回復不可時の1時間ごとの繰り返し回数制限（回） | 回復不可時の1時間ごとの繰り返し回数の上限値を入力します。                                    | 0   |
| ⑬ | 適用                      | 設定を保存                                                            |     |
| ⑭ | リセット                    | 設定クリア（キャンセル）                                                     |     |

### 注意

- 「送信」で設定するPINGの送信回数は、PINGによる死活判定をおこなう際の判定材料として、過去何回分のPING送信の結果を採用するかを意味します。設定した回数のPINGを送信した後、PING送信を終了するという意味ではありません。

## 5-5-3-2 POPサーバ監視

POPサーバ監視設定画面




| 項目              | 内容                                                            | 工場出荷時設定 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| ① 接続障害回数        | メール問合せ回数内で異常と判断する接続障害回数を設定（1～100の整数）                          | 0       |
| ② 動作            | 無動作：POPサーバー監視を行わない<br>リブート：異常と判断した場合リブート<br>ログのみ：異常と判定した場合を記録 | 無動作     |
| ③ POPサーバー接続障害回数 | POPサーバー接続障害回数を表示                                              |         |
| ④ メールチェック間隔     | メールチェック間隔時間を表示                                                |         |
| ⑤ 適用            | 設定を保存                                                         |         |
| ⑥ リセット          | 設定クリア（キャンセル）                                                  |         |

(1) すべての設定が終了したら、「適用」ボタンをクリックします。

## 5-5-3-3 温度監視

本体に接続された温度センサ（オプション）によって温度を監視し、測定温度が設定した上限または下限温度（閾値）を超えた場合、設定した「動作」を実行します。

- (1) 「監視設定」の「温度監視」ボタンをクリックします。

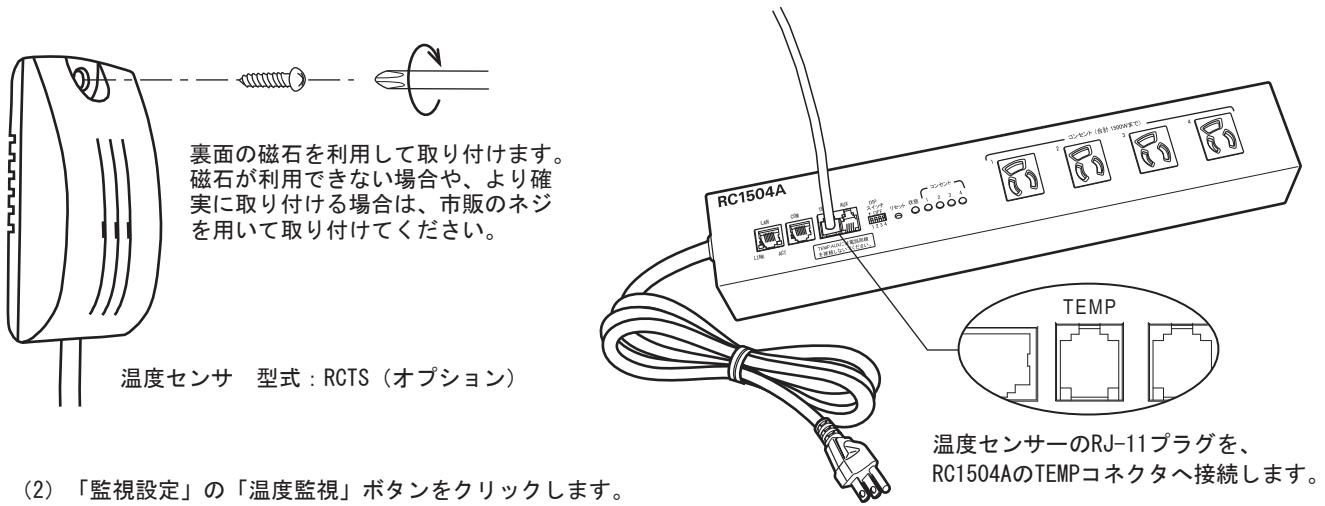

- (2) 「監視設定」の「温度監視」ボタンをクリックします。

監視設定（温度監視）設定画面

| コンセント番号 | 条件               | 動作            | 上限警報 | 下限警報 |
|---------|------------------|---------------|------|------|
| 1       | 温度が 45°C以上になった場合 | コンセント1をONします  | ON   | OFF  |
| 3       | 温度が 45°C以上になった場合 | コンセント3をOFFします | OFF  | ON   |
| 2       | 温度が -5°C以下になった場合 | コンセント2をONします  | OFF  | ON   |
| 4       | 温度が -5°C以下になった場合 | コンセント4をOFFします | ON   | OFF  |

指定温度設定

|       |    |       |    |
|-------|----|-------|----|
| 上限警報  | 45 | 下限警報  | -5 |
| 上限注意  | 35 | 下限注意  | 0  |
| 上限Hys | 2  | 下限Hys | 2  |

温度状態

正常 24.8 °C

適用 リセット

- (2) 「温度センサを利用する」のチェックボックスをチェックし、「適用」ボタンをクリックします。

(3) 本装置と温度センサ（オプション）を温度センサ付属のケーブルで接続します。

| 項目           | 内容                                                                                                                                                    | 工場出荷時設定 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ① 温度センサを利用する | 温度センサ利用の有／無を設定<br>有効時、温度センサを利用して温度を測定・表示                                                                                                              | 無効      |
| ② メンテナンスマード  | メンテナンスマードの有効／無効を設定<br>有効時、温度状態が変化しても電源制御をおこなわない                                                                                                       | 無効      |
| ③ 動作         | 各コンセントごとに警報時の動作を設定<br>無動作：温度監視をおこなわない<br>上限警報ON：上限警報温度に達した場合電源ON<br>下限警報ON：下限警報温度に達した場合電源ON<br>上限警報OFF：上限警報温度に達した場合電源OFF<br>下限警報OFF：下限警報温度に達した場合電源OFF | 無動作     |
| ④ 上限警報       | 高温の警報温度を設定                                                                                                                                            | 45°C    |
| ⑤ 上限注意       | 高温の注意温度を設定                                                                                                                                            | 35°C    |
| ⑥ 上限Hys      | 高温のヒステリシス温度を設定                                                                                                                                        | 2°C     |
| ⑦ 下限警報       | 低温の警報温度を設定                                                                                                                                            | -5°C    |
| ⑧ 下限注意       | 低温の注意温度を設定                                                                                                                                            | 0°C     |
| ⑨ 下限Hys      | 低温のヒステリシス温度を設定                                                                                                                                        | 2°C     |
| ⑩ 温度状態       | 温度センサの利用を有効にしている場合、<br>温度状態と測定温度を表示<br><br>温度センサの利用を有効にしている場合、<br>「未設定」と表示                                                                            |         |

温度状態の判定基準（測定温度範囲は-10～80°C）

正常範囲：下限注意から上限注意までの温度

注意範囲：上限注意から上限警報までの温度

下限警報から下限注意までの温度

異常範囲：上限警報以上の温度

下限警報以下の温度


|        |              |  |
|--------|--------------|--|
| ⑪ 適用   | 設定を保存        |  |
| ⑫ リセット | 設定クリア（キャンセル） |  |

### 注意

同一のコンセントで「PING監視」と「温度監視」を同時に操作することはできません。

## 監視設定例

例) ルータの死活を3つのIPアドレスでPING監視し、同時にラック内の温度が40°Cを超えた場合、ファンの電源をONする。

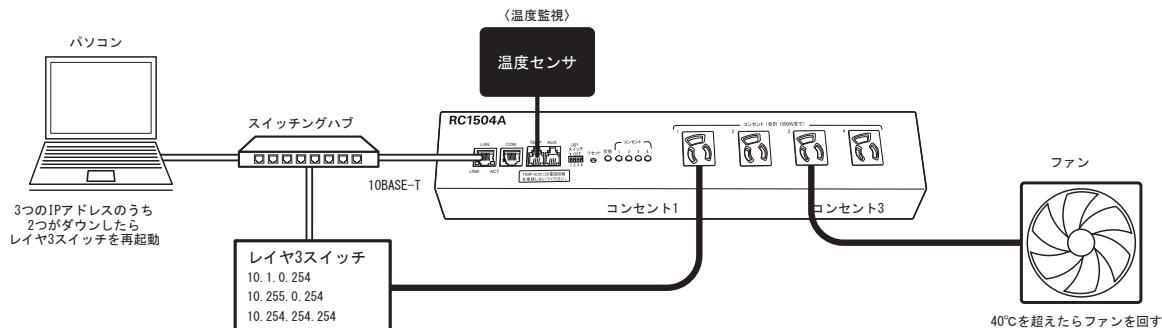

### ●前提条件

|          |                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接続       | コンセント1：レイヤ3スイッチの電源を接続<br>コンセント3：ファンの電源を接続                                                                                                                                                                      |
| PING監視条件 | 以下の3つのIPアドレスを監視する。<br>10.1.0.254<br>10.255.0.254<br>10.254.254.254<br>・3つのIPアドレスのうち2つにおいて異常判定となった場合、接続デバイス（レイヤ3スイッチ）の異常とみなし、コンセント1をリブートする。<br>・各IPアドレスにおいては、4回のPING送信のうち3回応答が無い場合、異常とする。<br>・PINGは1分ごとに1回送信する。 |
| 温度監視条件   | 測定温度が40°C以上になったとき、コンセント3の電源をONし、その後測定温度が37°C以下になつたらコンセント3の電源をOFFする。また、測定温度が36°C以上になったとき、注意表示する。                                                                                                                |

### ●設定内容

#### PING監視設定

##### コンセント1

|             |                |
|-------------|----------------|
| 監視先IPアドレス1  | 10.1.0.254     |
| 監視先IPアドレス2  | 10.255.0.254   |
| 監視先IPアドレス3  | 10.254.254.254 |
| 送信数         | 4              |
| 無答数         | 3              |
| 対象数         | 2              |
| 動作          | リブート           |
| PING送信間隔（分） | 1              |

#### 温度監視設定

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 温度センサを利用する | 有効                      |
| コンセント3     | 動作： 上限警報ON              |
| 指定温度設定     | 上限警報 40 上限注意 36 上限Hys 3 |

### 5-5-4 スケジュール設定


本体のスケジュールに関する項目を設定します。最大20件登録可能。

#### 注意

- スケジュール設定する場合、NTP（時刻）サーバから時刻を取得する必要があります。
- 「基本設定画面」の「PCによる時刻設定」機能を使って、本体にパソコンの時間を設定することでも、スケジュール機能は動作しますが、以下の理由によりお勧めしません。
  - (1) 本体の電源がOFFされると、本体の時刻設定も消去されます。再度「PCによる時刻設定」機能を使って、手動でパソコンの時間を本体に設定するまではスケジュール機能は動作しません。
  - (2) NTPサーバからの時刻の取得と比較して、時刻に狂いが生じやすくなります。

- (1) 画面左にあるメニューリストの「スケジュール設定」をクリックしてください。

スケジュール設定画面

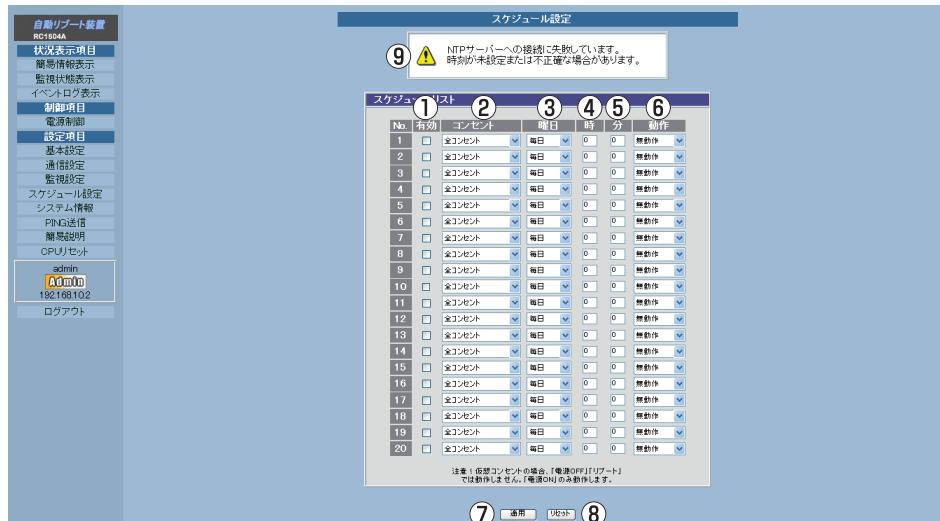

| 項目      | 内容                                  | 工場出荷時設定 |
|---------|-------------------------------------|---------|
| ① 有効    | タイマー設定の有効／無効<br>クリックしてマークを付けたもののみ有効 | 無効      |
| ② コンセント | 制御するコンセントを指定<br>全コンセント／コンセント1～4     | 全コンセント  |
| ③ 曜日    | 実行する日を選択<br>毎日／日曜／月曜／火曜／水曜／木曜／金曜／土曜 | 毎日      |
| ④ 時     | 実行する時を設定 (0～23)                     | 0       |
| ⑤ 分     | 実行する分を設定 (0～59)                     | 0       |
| ⑥ 動作    | 実行する動作を選択<br>無動作／リブート／電源ON／電源OFF    | 無動作     |
| ⑦ 適用    | 設定を保存                               |         |
| ⑧ リセット  | 設定クリア (キャンセル)                       |         |
| ⑨       | NTPサーバへの接続が失敗している時に表示されます。          |         |

- (2) すべての設定が終了したら、「適用」ボタンをクリックします。

## スケジュール設定例


例) コンセント1の電源出力時間を毎週月～金曜日の8:00～23:00に設定する。

### (1) スケジュール設定

| No. | 有効 | コンセント  | 曜日 | 時  | 分 | アクション  |
|-----|----|--------|----|----|---|--------|
| 1   | 有効 | コンセント1 | 月曜 | 8  | 0 | 電源 ON  |
| 2   | 有効 | コンセント1 | 月曜 | 23 | 0 | 電源 OFF |
| 3   | 有効 | コンセント1 | 火曜 | 8  | 0 | 電源 ON  |
| 4   | 有効 | コンセント1 | 火曜 | 23 | 0 | 電源 OFF |
| 5   | 有効 | コンセント1 | 水曜 | 8  | 0 | 電源 ON  |
| 6   | 有効 | コンセント1 | 水曜 | 23 | 0 | 電源 OFF |
| 7   | 有効 | コンセント1 | 木曜 | 8  | 0 | 電源 ON  |
| 8   | 有効 | コンセント1 | 木曜 | 23 | 0 | 電源 OFF |
| 9   | 有効 | コンセント1 | 金曜 | 8  | 0 | 電源 ON  |
| 10  | 有効 | コンセント1 | 金曜 | 23 | 0 | 電源 OFF |

### (2) NTPサーバ設定

設定メニュー「通信設定」画面の「NTPサーバ」を設定します。

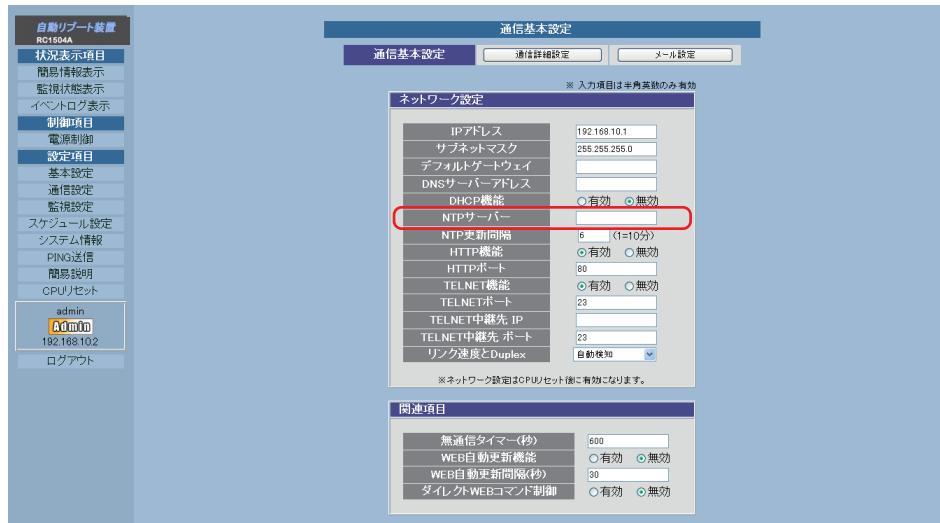

### 5-5-5 システム情報

本体に設定された各項目の内容を一覧表示します。

(1) 画面左にあるメニューリストの「システム情報」をクリックしてください。

システム情報画面



| 項目                  | 内容                                                                 | 工場出荷時設定 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| ①   機器名稱            | 機器名稱を表示                                                            |         |
| ②   バージョン           | ファームウェアバージョンを表示                                                    |         |
| ③   モデル名            | モデル名 (RC1504A) を表示                                                 |         |
| ④   コンセント名稱         | 個々のコンセント名称を表示                                                      |         |
| ⑤   機器内部時間          | 機器内部時間を表示                                                          |         |
| ⑥   仮想コンセント名稱       | 仮想コンセントの名称を表示                                                      |         |
| ⑦   MACアドレス         | MACアドレスを表示                                                         |         |
| ⑧   IPアドレス          | 機器のIPアドレスを表示                                                       |         |
| ⑨   サブネットマスク        | サブネットマスクを表示                                                        |         |
| ⑩   デフォルトゲートウェイ     | デフォルトゲートウェイを表示                                                     |         |
| ⑪   NTPサーバアドレス      | NTPサーバアドレスを表示<br>(OK) NTPサーバへの接続に成功している<br>(NG) NTPサーバへの接続に失敗している" |         |
| ⑫   HTTP機能          | HTTP機能の有効／無効を表示                                                    |         |
| ⑬   HTTPポート         | HTTPポートを表示                                                         |         |
| ⑭   TELNET機能        | TELNET機能の有効／無効を表示                                                  |         |
| ⑮   TELNETポート       | TELNETポートを表示                                                       |         |
| ⑯   LAN接続速度         | LANの接続速度を表示します                                                     |         |
| ⑰   RS-232C通信速度     | RS-232C 通信速度を表示                                                    |         |
| ⑱   RS-232Cキャラクタ長   | RS-232C キャラクタ長を表示                                                  |         |
| ⑲   RS-232C ストップビット | RS-232C ストップビットを表示                                                 |         |
| ⑳   RS-232C パリティ    | RS-232C パリティを表示                                                    |         |
| ㉑   更新              | 最新の情報を表示                                                           |         |

### 5-5-6 PING送信

PINGを送信し応答を確認します。

(1) 画面左にあるメニューリストの「PING送信」をクリックして下さい。

PING送信画面



| 項目          | 内容            | 工場出荷時設定 |
|-------------|---------------|---------|
| ①   測定結果    | 測定結果を表示       |         |
| ②   送信先アドレス | 送信先のIPアドレスを入力 |         |
| ③   PING確認  | PINGを送信       |         |
| ④   更新      | 最新の情報を表示      |         |

### 5-5-7 簡易説明

「メール or WEBコマンド制御」、「LED状態表示」、「制御コマンド一覧表」の機能説明を表示します。

### 5-5-8 CPUリセット

本体に設定した各項目の内容を有効にします。

- (1) 画面左にあるメニューリストの「CPUリセット」をクリックしてください。

CPUリセット画面



- (2) 「CPUリセット」ボタンをクリックしてください。

#### 注 意

- 「CPUリセット」ボタンをクリックして実行すると、5-5-2 通信設定の通信基本設定が有効になります。
- 「CPUリセット」を実行するとイベントログの内容は消去されます。
- 「CPUリセット」を実行すると通信が切断されますが、コンセントの電源状態はそのまま維持されます。
- IPアドレスを変更した場合は、CPUリセットをおこなう前に設定したIPアドレスを必ず控えておいてください。

自動リブート装置 RC1504A

取扱説明書 詳細版

第6章

TELNETによる設定制御

## 6-1 設定制御用パソコンのネットワーク設定


本体のIPアドレスにあわせて設定制御に使用するパソコンの設定を変更します。

次回からは、7-2「TELNET接続による制御」から操作してください。

本例では、本体のIPアドレスが192.168.10.1、サブネットマスクを255.255.255.0に設定されているものとします。

(4章で本体のIPアドレスを変更した場合は、変更されたIPアドレスに読み替えてください)

### ●Windows XPでの設定
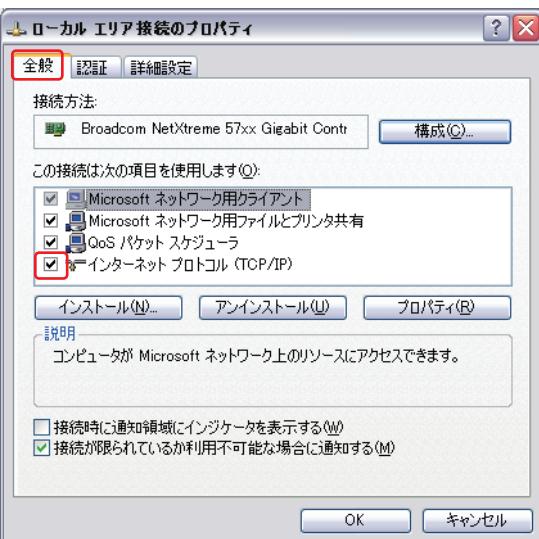
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>[スタート] をクリックして、[接続] → [すべての接続の表示] をクリックします。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | <p>次に [ローカルエリア接続] を右クリックして、[プロパティ] を選択してください。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>注 意</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● [ローカルエリア接続]がない場合は、LANカード（アダプタ）がインストールされていません。LANカード（アダプタ）をインストールしてから、この操作をおこなってください。</li> </ul> </div>                                                                                                                                                                         |
| 3 | <p>[全般] タブをクリックし、コンポーネントの一覧で [インターネットプロトコル (TCP/IP) ] がチェックされていることを確認してください。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>注 意</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● [インターネットプロトコル (TCP/IP) ] がチェックされていない場合は、チェックしてください。</li> <li>● [インターネットプロトコル (TCP/IP) ] が表示されていない場合は、[インストール] をクリックしてTCP/IPをインストールしてください。</li> </ul> </div>  |

4


[インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択した後、[プロパティ] をクリックしてください。



5

【次のIPアドレスを使う】をチェックしてください。IPアドレス欄、サブネットマスク欄を以下通りに設定して [OK] をクリックします。

IPアドレス : 192.168.10.2  
ネットマスク : 255.255.255.0

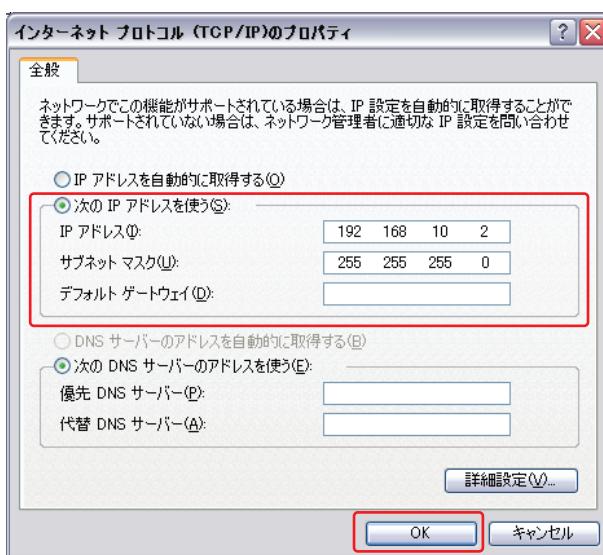

6

設定後、OKをクリックしてローカルエリア接続のプロパティを閉じます。

## 6-2 TELNET接続による制御

遠隔地から本体のTELNETサーバプログラムへアクセスして、電源制御したり状態情報を取得することができます。ただし、セキュリティ制御の設定がされている場合は、その制限内での操作のみとなります。

### TELNETによるコマンド制御

(1) 「スタート」をクリックして、「ファイルを指定して実行」を選択、テキストボックスを開きます。

(2) 本体に設定したIPアドレスを以下のように入力し、[Enter]キーを押します。




telnet\_192.168.10.1\_23

※\_は半角スペースです。

IPアドレス : 192.168.10.1 (工場出荷時設定)

TELNETポート番号 : 23 (工場出荷時設定)

(3) プログラムが起動し、下記の文字が表示されます。

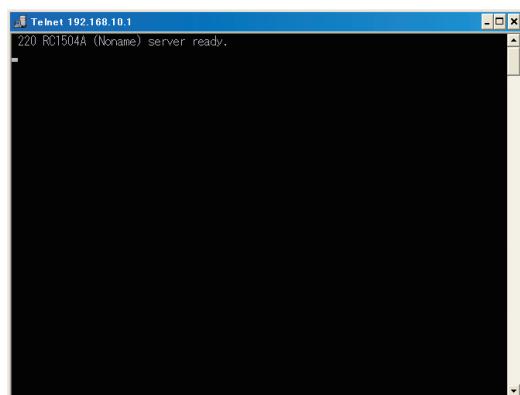


220 RC1504A (Noname) server ready.

[Enter]キーを押します。

(4) パスワードを入力し [Enter] キーを押します。

パスワード工場出荷時設定 : magic

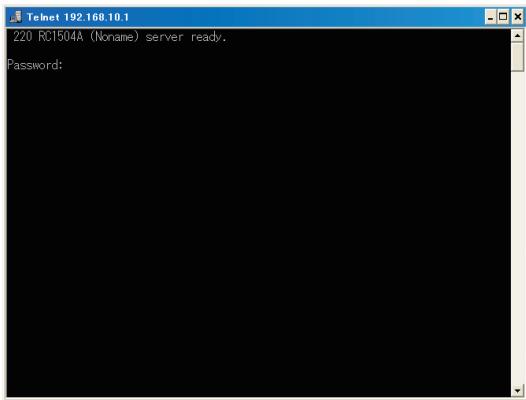


Password: ↵

OK

Noname>\_

(5) コマンドの入力が可能になりました。下記のコマンドが使用できます。実行には [Enter] キーを押してください。

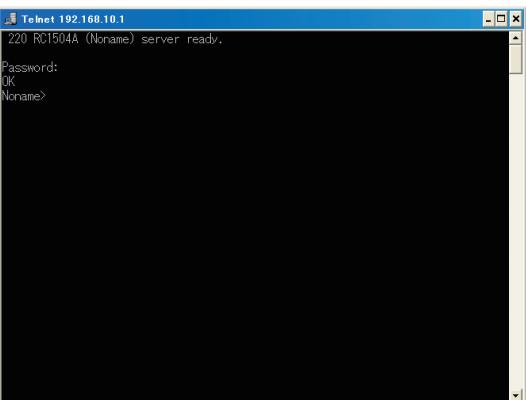

#### ●制御コマンド一覧

| コマンド | 内容                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PONn | 指定したコンセントの電源出力開始 n=1~4 (nはコンセント番号)                               |
| POFn | 指定したコンセントの電源出力停止 n=1~4 (nはコンセント番号)                               |
| PORn | 指定したコンセントの電源リブート n=1~4 (nはコンセント番号)                               |
| MPON | 全コンセントの電源出力開始                                                    |
| MPOF | 全コンセントの電源出力停止                                                    |
| MPOR | 全コンセントの電源リブート                                                    |
| POS  | 全コンセントの電源状態<br>取得応答表示 : mmmm (左からコンセント1~4)<br>m=0 : OFF、m=1 : ON |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XPOS            | 全コンセントの電源状態の詳細取得<br>応答表示 : ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX<br>(左からコンセント1~4の状態をコンマで区切って表示)<br>A=0 : OFF A=1 : ON<br>B=0 : 電源出力停止遅延中 B=1 : 電源出力開始遅延中<br>XXXX:Bの遅延タイマの残り時間"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OLS[n]          | PING監視状態の表示 n=1~4 (nはコンセント番号)<br>nを省略すると全コンセントの状態を表示<br>応答表示 : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L<br>A : コンセント番号 (1~4)<br>B : アウトレット電源出力状態 (0=OFF、1=ON)<br>C : PING監視判定 (1=正常、2=異常、3=回復中)<br>D : 動作実行回数<br>E : PING監視IPアドレス1の最後の応答 (1=正常、2=異常)<br>F : PING監視IPアドレス1の未応答回数<br>G : PING監視IPアドレス2の最後の応答 (1=正常、2=異常)<br>H : PING監視IPアドレス2の未応答回数<br>I : PING監視IPアドレス3の最後の応答 (1=正常、2=異常)<br>J : PING監視IPアドレス3の未応答回数<br>K : PING監視IPアドレス4の最後の応答 (1=正常、2=異常)<br>L : PING監視IPアドレス4の未応答回数" |
| VER             | バージョン表示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ?xxxx           | 変数(xxxx)の値を表示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LIST            | 全ての変数の値を表示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . xxxx=yyyy     | 変数(xxxx)に、値(yyyy)を設定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WRITE           | 変数の設定をFROMに書き込む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| &SAVE           | 設定された変数の退避・復元ができるデータを出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CPURESET        | CPUをリセット<br>※本リセットコマンドを実行しても各コンセントの電源出力状態は変化しません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LOG [n]         | ログの表示 (連番号順)<br>[n]指定で、最新のn個を表示する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LOGB            | ログを新しいものから順に表示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LOGCLEAR        | ログのクリア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LOGCLEAR T      | ログのクリア及び記録時間のリセット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LOGDISP         | ログ制御変数の表示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LOGDISP=bbb     | ログ制御変数を設定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DATE [yy/mm/dd] | 年月日設定 : DATE yy/mm/dd yy=年 (05~99) 、mm=月 (1~12) 、dd=日 (1~31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TIME [hh:mm:ss] | 現在時刻設定 (秒は省略可) : TIME hh:mm:ss hh=時、mm=分、ss=秒<br>※現在時刻設定は、先に年月日 (DATE) が設定されている必要があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PING addr       | PINGを4回送信 : PING [IPアドレス]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROMPT=n | n=0 : プロンプト表示無、n=1：“>”のプロンプト表示<br>n=2：“機器名>”のプロンプト表示<br>※変数“promptMode”により接続直後のモードが決まります。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TELNET   | 変数“IpAdTelnetT”のアドレス、変数“remoteTelnetPortT”のポートにTELNETクライアントとして接続。<br>discCharに設定した文字を入力すると切断、終了。<br>※一度に受信するデータは40kバイト以下にしてください。<br>※変数につきましては、付録1をご参照ください。”                                                                                                                                                                                                             |
| SERIAL   | TELNET経由でCOMに接続された機器とシリアル通信をおこなう                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 通信速度     | 接続するシリアル通信機器と、本体の通信パラメータ（変数）の設定を合わせておく必要があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| データビット   | rs232Port1Speed : 12、24、48、96、144、192、288、384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| パリティ     | rs232Port1Bits : 7、8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ストップビット  | rs232Port1Parity : 0（無）、1（奇数）、2（偶数）<br>rs232Port1Stop : 1、2<br>(工場出荷時設定は384/7/0/1)<br>DiscCharに設定した文字を入力すると切断、終了。<br>※一度に受信するデータは40kバイト以下にしてください。<br>※変数の詳細につきましては、付録1をご参照ください。”                                                                                                                                                                                         |
| PASS     | TELNET経由でCOMに接続された機器とシリアル通信をおこなう<br>接続するシリアル通信機器と、本体の通信パラメータ（変数）の設定を合わせておく必要があります。<br>通信速度 rs232Port1Speed : 12、24、48、96、144、192、288、384<br>データビット rs232Port1Bits : 7、8<br>パリティ rs232Port1Parity : 0（無）、1（奇数）、2（偶数）<br>ストップビット rs232Port1Stop : 1、2<br>(工場出荷時設定は384/7/0/1)<br>DiscCharに設定した文字を入力すると切断、終了。<br>※一度に受信するデータは40kバイト以下にしてください。<br>※変数の詳細につきましては、付録1をご参照ください。” |
| Q        | ログオフ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ●応答メッセージ一覧

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Command OK                              | 正常受付                |
| Unrecognized command                    | 不正なコマンド             |
| Last command is pending, Command faild. | 前コマンド処理中のためコマンド実行せず |

## 設定制御例1

TELNETで使用できるコマンドと使い方（ヘルプ表示）する場合。

- (1) 以下のように入力しリターンキーを押します。

>?

```

220 RC1504A (Noname) server ready.

Password:
OK
Noname> ?
PONn power on outlet n
POFn power off outlet n
PORn power reset outlet n
MPON power on all outlets
MPOF power off all outlets
MPOR power reset all outlets
POS display outlet status
XPOS display outlet status
OLS[n] display outlet status
VER display firmware version
?xxxx display variable(xxxx)
LIST display all variables
.xxxx=yyyy set variable
WRITE write variable to FROM
&SAVE save configuration
CPURESET reset CPU
LOG [n] display log
LOGB display log backward
LOGCLEAR clear log
LOGCLEAR T clear log & log time
LOGDSP display 'LOG DISPLAY MODE'
LOGDISP=bbb set 'LOG DISPLAY MODE'
DATE [yy/mm/dd] set or display date
TIME [hh:mm:ss] set or display time
PING addr send ping
PROMPT=n set prompt mode (n=0,1,2)
TELNET Telnet access
SERIAL serial port access
PASS change password
Q disconnect/logoff
Noname> ■

```

## 設定制御例2

コンセント3の出力をOFFにする場合。

- (1) 以下のように入力しリターンキーを押します。

>pof3

- (2) 本体のコンセント3の出力がOFFとなり、コマンドが正常に終了したことが画面に表示されます。

```

Noname> pof3 220 192.168.10.1 Command OK.
Noname>

```

## 設定制御例2


本体名称を設定する場合。

(本体名称はWEBや専用ユーティリティでも設定できます。5-5-1、6-5-1)

(1) “?”コマンドを使用し現在設定されている本体名称を調べます。

以下のように入力しリターンキーを押します。


>?sysName

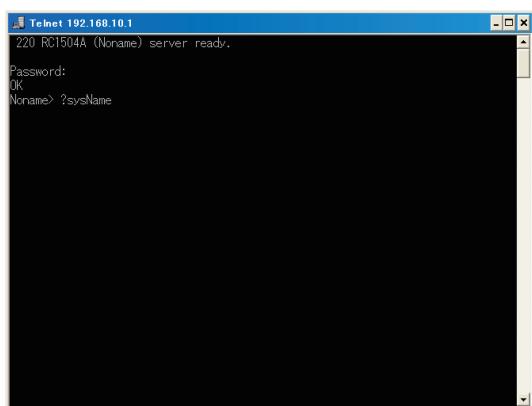

```
Telnet 192.168.10.1
220 RC1504A (Noname) server ready.
Password:
OK
Noname> ?sysName
```

(2) 本体名称（変数名：sysName）に設定されている値が表示されます。


※変数につきましては、本書の「付録1 変数一覧表」をご参照ください。

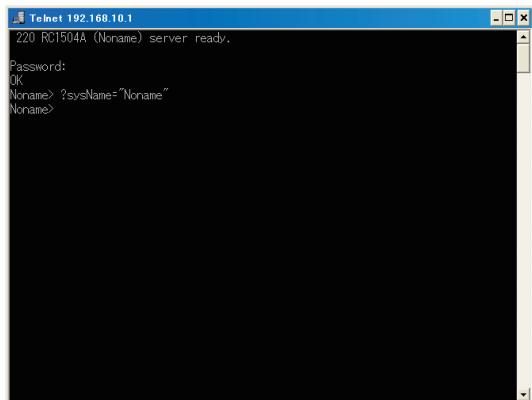

```
Telnet 192.168.10.1
220 RC1504A (Noname) server ready.
Password:
OK
Noname> ?sysName="Noname"
Noname>
```

(3) “.”コマンドを使用し、新たな本体名称を設定します。


>.sysName=MeetingRoom1

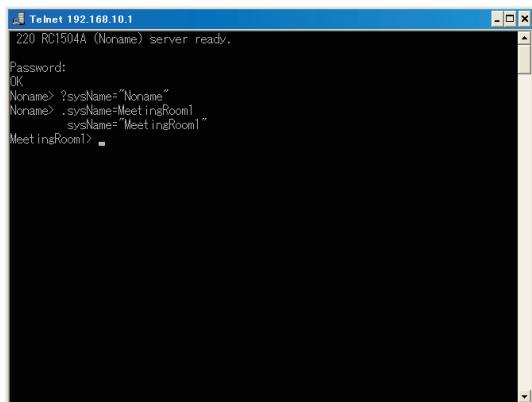

```
Telnet 192.168.10.1
220 RC1504A (Noname) server ready.
Password:
OK
Noname> ?sysName="Noname"
Noname> .sysName="MeetingRoom1"
 sysName="MeetingRoom1"
MeetingRoom1>
```

(4) 変数をフラッシュメモリに書き込みます。


>write

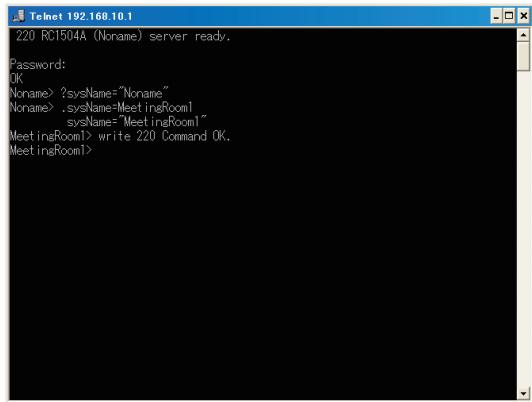

```
Administrator:~$ >write
```


(5) “?” コマンドを使用し、本体名称が変更されているかを調べます。以下のように入力しリターンキーを押します。

?sy\*

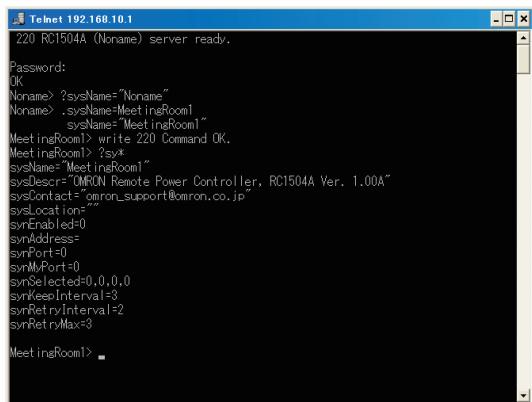

```
Administrator:~$?sy*
```

(6) syで始まる変数と設定値が表示されます。?sysName="MeetingRoom1"と表示され、本体名称が変更されたことが確認できます。①

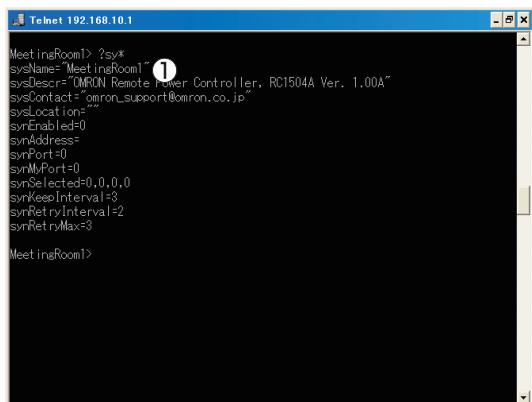

```
Administrator:~$?sy*
sysName="MeetingRoom1" ①
sysDescr="OMRON Remote Power Controller, RC1504A Ver. 1.00A"
sysContact="omron_support@omron.co.jp"
sysLocation=""
sysEnabled=0
sysAddress=
sysPort=0
sysMPort=0
sysSelected=0,0,0,0
sysKeepInterval=3
sysRetryInterval=2
sysRetryMax=3
MeetingRoom1>
```

取扱説明書 詳細版

第7章 ターミナルソフトによる設定制御

シリアル通信により、設定制御用パソコンからマルチコントロールコンセントの設定や電源制御をおこなうことができます。以下にMicrosoft Windowsに標準で添付されているシリアル通信ソフトウェア「ハイパーテータミナル」を用いた設定制御例を示します。

## 7-1 設定制御用パソコンのCOMポート設定とコマンド制御

ハイパーテータミナルを起動し、設定制御用パソコンのCOMポートの設定を、マルチコントロールコンセント本体の設定と合わせます。

マルチコントロールコンセント本体には工場出荷時に以下の設定がされています。


通信速度 : 38400 ビット／秒

データビット : 8 ビット

パリティ : なし

ストップビット : 1 ビット

- (1) マルチコントロールコンセント本体のCOMポートと設定制御用パソコンのCOMポートを専用のRS-232Cケーブルで接続します。

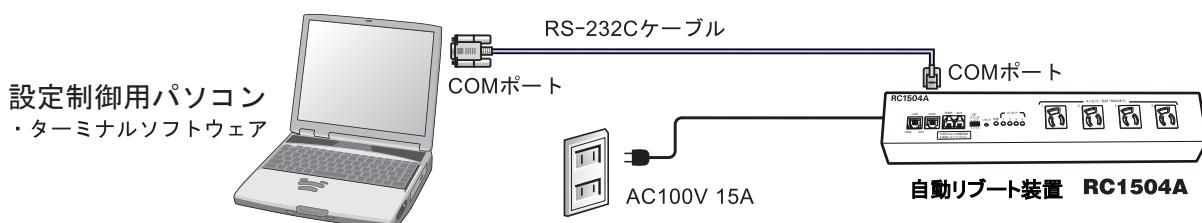

- (2) 「スタート」をクリックして、「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーテータミナル」をクリックします。


- (3) 「接続の設定」画面が表示されるので、「名前」に任意の名称を入力し、[OK] ボタンをクリックします。

接続の設定画面1




(4) 「接続方法」に、RC-232Cケーブルを接続したCOMポート名を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

接続の設定画面2

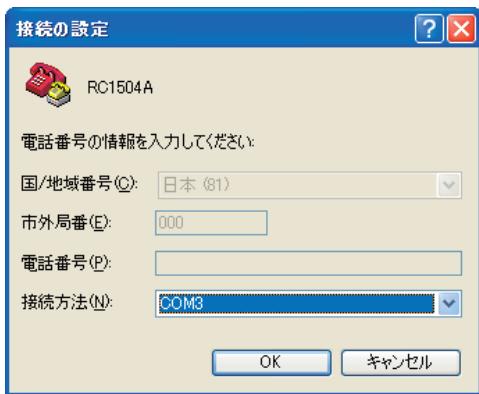


(5) 「COMポートのプロパティ」画面が表示されます。マルチコントロールコンセント本体の設定に合わせて設定してください。（下記の図は、マルチコントロールコンセント本体の設定が工場出荷時設定の場合の例です）

COMポートのプロパティ画面

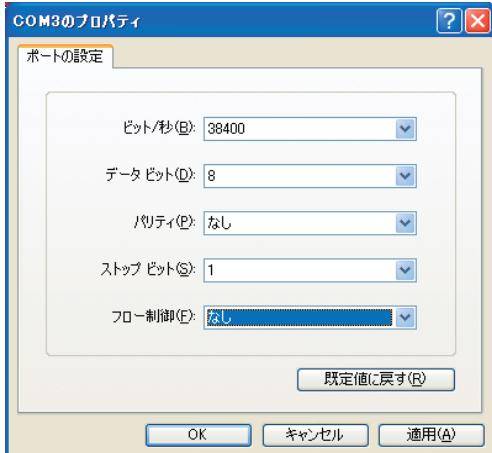

|           |       |
|-----------|-------|
| ① ビット／秒   | 38400 |
| ② データビット  | 8     |
| ③ パリティ    | なし    |
| ④ ストップビット | 1     |
| ⑤ フロー制御   | なし    |

(6) 設定後、[OK] ボタンをクリックすると、以下の画面となりマルチコントロールコンセントに接続されます。

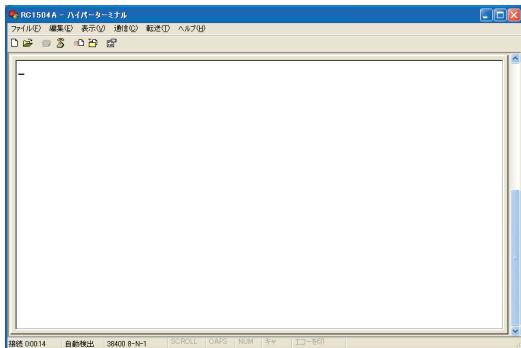

(7) コマンドの入力が可能になりました。下記のコマンドが使用できます。実行には [Enter] キーを押してください。

#### ●制御コマンド一覧

| コマンド   | 内容                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PONn   | 指定したコンセントの電源出力開始 n=1~4 (nはコンセント番号)                                                                                                                                                                                                             |
| POFn   | 指定したコンセントの電源出力停止 n=1~4 (nはコンセント番号)                                                                                                                                                                                                             |
| PORn   | 指定したコンセントの電源リブート n=1~4 (nはコンセント番号)                                                                                                                                                                                                             |
| MPON   | 全コンセントの電源出力開始                                                                                                                                                                                                                                  |
| MPOF   | 全コンセントの電源出力停止                                                                                                                                                                                                                                  |
| MPOR   | 全コンセントの電源リブート                                                                                                                                                                                                                                  |
| POS    | 全コンセントの電源状態<br>応答表示 : mmmm (左からコンセント1~4)<br>m=0 : OFF、m=1 : ON"                                                                                                                                                                                |
| XPOS   | 全コンセントの電源状態の詳細取得<br>応答表示 : ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX<br>(左からコンセント1~4の状態をコンマで区切って表示)<br>A=0 : OFF A=1 : ON<br>B=0 : 電源出力停止遅延中 B=1 : 電源出力開始遅延中<br>XXXX:Bの遅延タイマの残り時間"                                                                        |
| OLS[n] | PING監視状態の表示 n=1~4 (nはコンセント番号)<br>nを省略すると全コンセントの状態を表示<br>応答表示 : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L<br>A : コンセント番号 (1~4)<br>B : アウトレット電源出力状態 (0=OFF、1=ON)<br>C : PING監視判定 (1=正常、2=異常、3=回復中)<br>D : 動作実行回数<br>E : PING監視IPアドレス1の最後の応答 (1=正常、2=異常) |


F : PING監視IPアドレス1の未応答回数  
 G : PING監視IPアドレス2の最後の応答 (1=正常、2=異常)  
 H : PING監視IPアドレス2の未応答回数  
 I : PING監視IPアドレス3の最後の応答 (1=正常、2=異常)  
 J : PING監視IPアドレス3の未応答回数  
 K : PING監視IPアドレス4の最後の応答 (1=正常、2=異常)  
 L : PING監視IPアドレス4の未応答回数”

| VER             | バージョン表示                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ?xxxx           | 変数(xxxx)の値を表示                                                                          |
| LIST            | 全ての変数の値を表示                                                                             |
| . xxxx=yyyy     | 変数(xxxx)に、値(yyyy)を設定                                                                   |
| WRITE           | 変数の設定をFROMに書き込む                                                                        |
| &SAVE           | 設定された変数の退避・復元ができるデータを出力                                                                |
| CPURESET        | CPUをリセット<br>※本リセットコマンドを実行しても各コンセントの電源出力状態は変化しません。                                      |
| LOG [n]         | ログの表示（連番号順）<br>[n]指定で、最新のn個を表示する                                                       |
| LOGB            | ログを新しいものから順に表示                                                                         |
| LOGCLEAR        | ログのクリア                                                                                 |
| LOGCLEAR T      | ログのクリア及び記録時間のリセット                                                                      |
| LOGDISP         | ログ制御変数の表示                                                                              |
| LOGDISP=bbb     | ログ制御変数を設定                                                                              |
| DATE [yy/mm/dd] | 年月日設定 : DATE yy/mm/dd yy=年 (05~99) 、mm=月 (1~12) 、dd=日 (1~31)                           |
| TIME [hh:mm:ss] | 現在時刻設定（秒は省略可） : TIME hh:mm:ss hh=時、mm=分、ss=秒<br>※現在時刻設定は、先に年月日 (DATE) が設定されている必要があります。 |
| PING addr       | PINGを4回送信 : PING [IPアドレス]                                                              |

### 設定制御例1


コンセント3の出力をOFFにする場合。

- (1) 以下のように入力しリターンキーを押します。

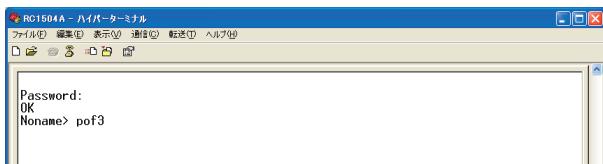

RC1504A - ハイパーテーミナル  
Password:  
OK  
Noname> pof3

- (2) 本体のコンセント3の出力がOFFとなり、コマンドが正常に終了したことが画面に表示されます。

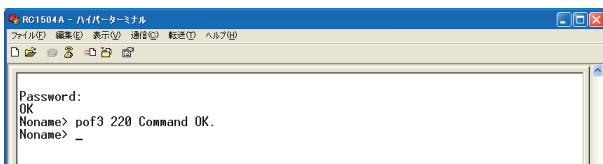


RC1504A - ハイパーテーミナル  
Password:  
OK  
Noname> pof3 220 Command OK.  
Noname> -

### 設定制御例2

本体名称を設定する場合。（本体名称はWEBでも設定できます。5-5-1-1）

- (1) “?” コマンドを使用し現在設定されている本体名称を調べます。 以下のように入力しリターンキーを押します。

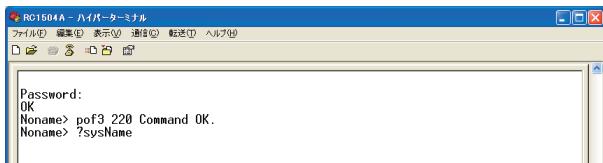


RC1504A - ハイパーテーミナル  
Password:  
OK  
Noname> pof3 220 Command OK.  
Noname> ?sysName

- (2) 本体名称（変数名 : sysName）に設定されている値が表示されます。

※変数につきましては、本書の「付録1 変数一覧表」をご参照ください。


?sysName=" Noname"

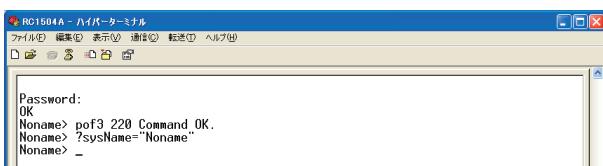

RC1504A - ハイパーテーミナル  
Password:  
OK  
Noname> pof3 220 Command OK.  
Noname> ?sysName="Noname"  
Noname> -

- (3) “.” コマンドを使用し、新たな本体名称を設定します。 .


sysName=MeetingRoom1

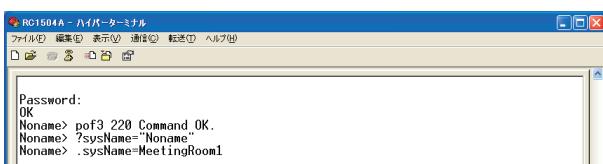

RC1504A - ハイパーテーミナル  
Password:  
OK  
Noname> pof3 220 Command OK.  
Noname> ?sysName="Noname"  
Noname> .sysName=MeetingRoom1

(4) 変数をフラッシュメモリに書き込みます。


write

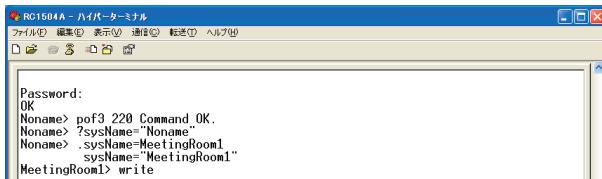

```
RC1504A - ハイバーターミナル
Password: OK
Noname> pof3 220 Command OK.
Noname> ?sysName="Noname"
Noname> .sysName=MeetingRoom1
 sysName="MeetingRoom1"
MeetingRoom1> write
```


(5) “?” コマンドを使用し、本体名称が変更されているかを調べます。以下のように入力しリターンキーを押します。

?sy\*

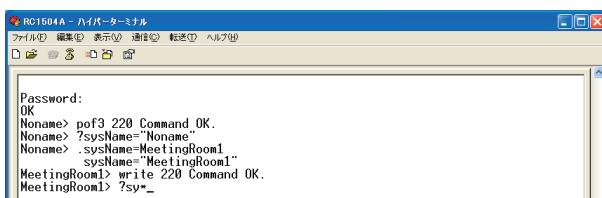

```
RC1504A - ハイバーターミナル
Password: OK
Noname> pof3 220 Command OK.
Noname> ?sysName="Noname"
Noname> .sysName=MeetingRoom1
 sysName="MeetingRoom1"
MeetingRoom1> write 220 Command OK.
MeetingRoom1> ?sy_
```


(6) sで始まる変数と設定値が表示されます。`?sysName=" MeetingRoom1"` と表示され、本体名称が変更されたことが確認できます。①

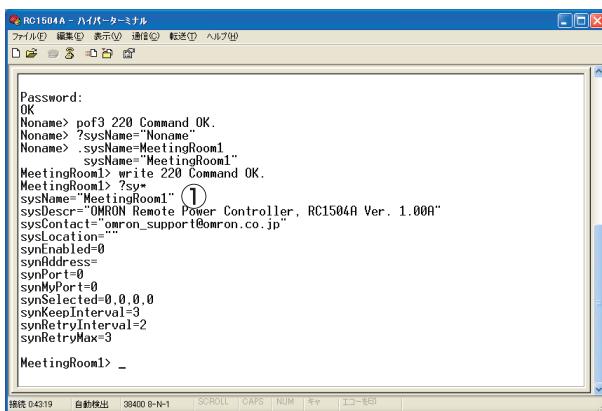

```
RC1504A - ハイバーターミナル
Password: OK
Noname> pof3 220 Command OK.
Noname> ?sysName="Noname"
Noname> .sysName=MeetingRoom1
 sysName="MeetingRoom1"
MeetingRoom1> write 220 Command OK.
MeetingRoom1> ?sy_
sysName="MeetingRoom1" ①
sysDescr="OMRON Remote Power Controller, RC1504A Ver. 1.00A"
sysContact="omron_support@omron.co.jp"
sysLocation=""
sysEnabled="1"
sysIpAddress=
sysPort="80"
sysPort1="0"
sysSelPort="0.0.0.0"
sysKeepInterval=3
sysRetryInterval=2
sysRetryMax=3
MeetingRoom1> -
```

## 7-2 モデム経由によるコマンド制御

ターミナルソフトを用いて、モデム経由でマルチコントロールコンセントの設定や電源制御をおこなうことができます。

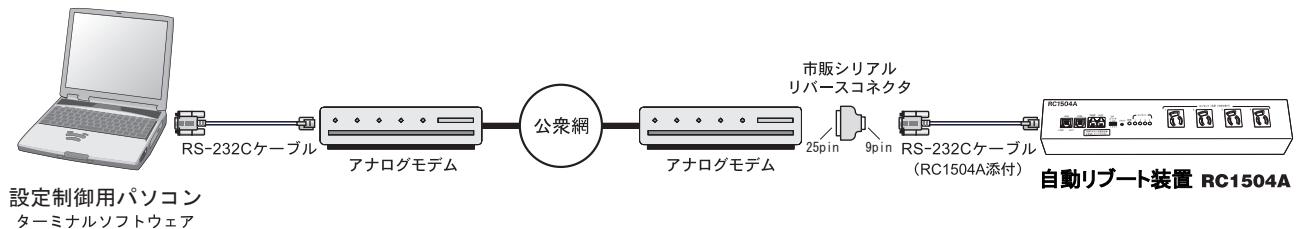

- (1) 本体前面のRS-232Cポートを、接続するモードムに合わせて設定します。  
(次ページご参照)
- (2) 本体前面のRS-232Cポートとモードムを接続します。 (上図参照)
- (3) 遠隔地のモードムからアクセスします。 (次ページ参照)
- (4) 接続されるとパスワードを要求されます。パスワードには「TELNETパスワード」を入力してください。  
工場出荷設定 TELNET パスワード:magic
- (5) 入力したパスワードが正しければ、コマンド入力待ちの状態になります。
- (6) 以下のコマンドが使用できます。

| コマンド   | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PONn   | 指定したコンセントの電源出力開始 n=1~4 (nはコンセント番号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| POFn   | 指定したコンセントの電源出力停止 n=1~4 (nはコンセント番号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PORn   | 指定したコンセントの電源リブート n=1~4 (nはコンセント番号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MPON   | 全コンセントの電源出力開始                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MPOF   | 全コンセントの電源出力停止                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MPOR   | 全コンセントの電源リブート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| POS    | 全コンセントの電源状態取<br>応答表示 : mmmm<br>(左からコンセント1~4) m=0 : OFF、m=1 : ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XPOS   | 全コンセントの電源状態の詳細取得<br>応答表示 : ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX<br>(左からコンセント1~4)<br>A=0 : OFF A=1 : ON<br>B=0 : 電源出力停止遅延中 B=1 : 電源出力開始遅延中<br>XXXX:Bの遅延タイマの残り時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OLS[n] | PING監視状態の表示 n=1~4 (nはコンセント番号)<br>nを省略すると全コンセントの状態を表示 応答表示 : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L<br>A : コンセント番号 (1~4)<br>B : アウトレット電源出力状態 (0=OFF、1=ON)<br>C : PING監視判定 (1=正常、2=異常、3=回復中)<br>D : 動作実行回数<br>E : PING監視IPアドレス1の最後の応答 (1=正常、2=異常)<br>F : PING監視IPアドレス1の未応答回数<br>G : PING監視IPアドレス2の最後の応答 (1=正常、2=異常)<br>H : PING監視IPアドレス2の未応答回数<br>I : PING監視IPアドレス3の最後の応答 (1=正常、2=異常)<br>J : PING監視IPアドレス3の未応答回数<br>K : PING監視IPアドレス4の最後の応答 (1=正常、2=異常)<br>L : PING監視IPアドレス4の未応答回数 |

| コマンド            | 内容                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| VER             | バージョン表示                                                        |
| ?               | コマンドのヘルプを表示                                                    |
| ?xxxx変数         | (xxxx)の値を表示                                                    |
| WRITE           | 変数の設定をFROMに書き込む                                                |
| .xxxx=yyyy      | 変数(.xxxx)に、値(yyyy)を設定                                          |
| CPURESET        | CPUをリセット                                                       |
|                 | ※コマンドを実行しても、各コンセントの電源出力状態は変化しません。                              |
| LOG [n]         | ログを古いものから順に表示<br>[n]指定で、最新のn個を古いものから順に表示                       |
| LOGB            | ログを新しいものから順に表示                                                 |
| LOGCLEAR        | ログのクリア                                                         |
| LOGCLEAR T      | ログのクリア及び記録時間のリセット                                              |
| LOGDISP         | ログ表示モードのログ制御変数の表示<br>(ログ制御変数につきましては10-2 「ログ制御変数のビット構成」を参照ください) |
| LOGDISP=bbb     | ログ表示モードのログ制御変数を設定<br>(ログ制御変数につきましては10-2 「ログ制御変数のビット構成」を参照ください) |
| DATE [yy/mm/dd] | 年月日設定 : DATE yy.mm/dd yy=年(05~99)、mm=月(1~12)、dd=日(1~31)        |
| TIME [hh:mm:ss] | 現在時刻設定(秒は省略可) : TIME hh:mm:ss hh=時、mm=分、ss=秒                   |
| PING addr       | PINGを4回送信 : PING [IPアドレス]                                      |

### 7-3 モデム接続時のRC1504Aシリアルポートの設定

```
cmd プロンプト
220 RC1504A (Noname) server ready.


Password:
OK
Noname> .modemEnabled=1
 modemEnabled=1
Noname> .modemTimeout=10
 modemTimeout=10
Noname> .rs232Port1Speed=9600
 rs232Port1Speed=9600
Noname> .rs232Port1Bits=8
 rs232Port1Bits=8
Noname> .rs232Port1StopBits=1
 rs232Port1StopBits=1
Noname> .rs232Port1Parity=0
 rs232Port1Parity=0
Noname> write 220 Command OK.
Noname> cpureset 223 Goodbye & CPU reset.

ホストとの接続が切断されました。
C:\Documents and Settings\Administrator>
```

■接続するモデムに合わせて、RC1504Aに以下の変数を設定します。  
変数の設定は .変数名=設定値 で設定します。

- 項目説明
- .modemEnabled=1  
モデム有効化ビットを1(有効)に設定します。
  - .modemTimeout=10  
モデム接続のタイムアウト時間を設定します。
  - .rs232Port1Speed=96  
COMポートの通信速度を9600bpsに設定します。(x100bps)
  - .rs232Port1Bits=8  
データ長を8ビットに設定します。
  - .rs232Port1StopBits=1  
トップビットを1ビットに設定します。
  - .rs232Port1Parity=0  
パリティを0(無し)に設定します。
- write コマンドで設定をRC1504A本体のフラッシュメモリに書き込みます。  
■cpureset コマンドでRC1504A本体のCPUを再起動し設定を有効にします。  
■本設定はTELNETもしくは、制御ユーティリティのコマンド通信機能を用いて設定してください。

### 7-4 ターミナルソフトによる接続例

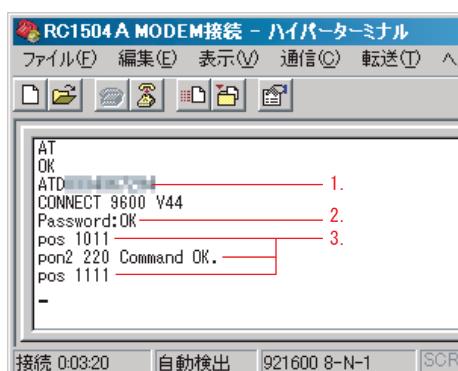

#### <画面の説明>

1. 制御用パソコンのターミナルソフトウェアから、RC1504Aが接続されているアナログモデムの電話番号に対してダイヤルします。  
(あらかじめモデムに自動着信の設定をしておいてください。)
2. 接続されるとパスワードを要求されます。  
パスワードを入力してリターンキーを押してください。  
注意: パスワードは、TELNETパスワードとなります。
3. 例として  
POS 全てのコンセントの電源状態を確認するコマンド  
PON2 コンセント番号2を“ON”にするコマンド  
を入力しています。

自動リブート装置 RC1504A

取扱説明書 詳細版

第8章

メールによる制御

## 8-1 メールによるコマンド制御

(1) E-mailでアクセスし制御コマンド使って電源制御できます。以下Outlook Expressによる例を示します。

ログイン方式方式

「メール制御コマンド有効」のプルダウンメニューから「ログイン方式」を選択した場合。


ログインIDの取得

以下のようにログインID要求メールを送信します。

①宛先：前項で本体に設定したメールアドレス

②件名：空欄

③本文：login

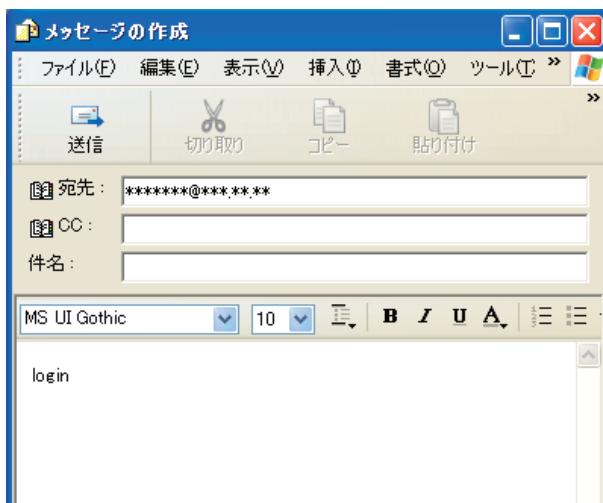

しばらくすると※、件名が「年月日 時刻 ID No.」、本文に「ID No.」が書かれた下記のメールが返信されてきます。  
※最大で前項で設定したメールチェック間隔時間がかかります。




## (2) メールによるコマンド制御


コンセント1をリブートする場合

ログイン方式：本文の1行目に「ID No.」、2行目に「コマンド」を入力しメールを送信します。

パスワード方式：本文の1行目に「パスワード」、2行目に「コマンド」を入力しメールを送信します。

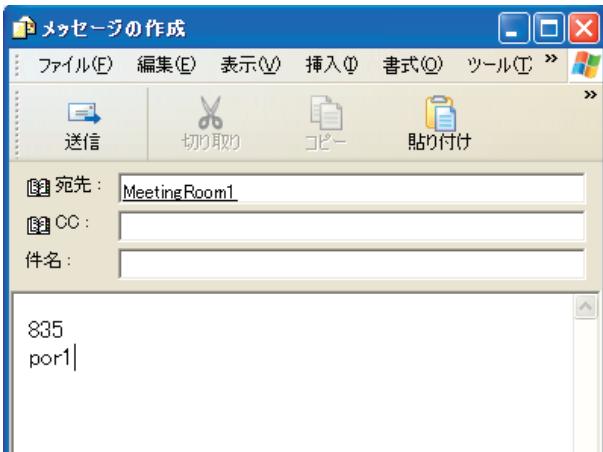

## (3) 本体のコンセント1の出力がリブートし、コマンドが正常に終了したことを示すメールが返信されます。

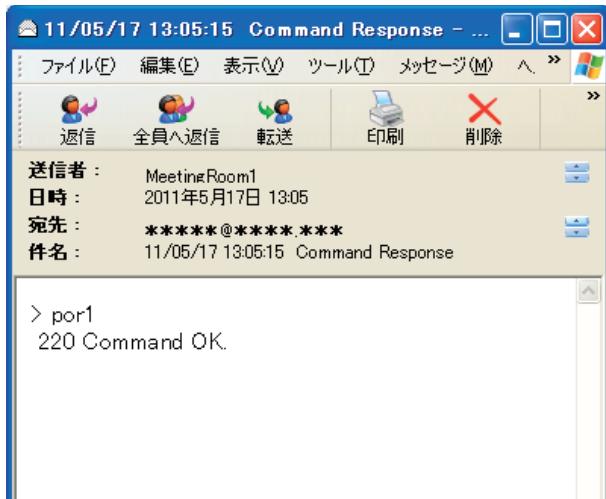

## (4) ログアウトするには、メールの本文に“QUIT”と入力して送信します。“Q”または“E”的一文字だけでもログアウトできます。

## (5) メール制御で使用できるコマンド一覧 以下のコマンドが使用できます。

| コマンド  | 内容                     |
|-------|------------------------|
| ?xxxx | 変数(xxxx)の値を表示          |
| MPON  | 全コンセントの電源出力開始          |
| MPOF  | 全コンセントの電源出力停止          |
| MPOR  | 全コンセントの電源リブート          |
| PONn  | 指定したコンセントの電源出力開始 n=1~4 |
| POFn  | 指定したコンセントの電源出力停止 n=1~4 |
| PORn  | 指定したコンセントの電源リブート n=1~4 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POS     | 全コンセントの電源状態取得<br>応答表示 : mmmm (左からコンセント1~4)<br>m=0 : OFF、m=1 : ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XPOS    | 全コンセントの電源状態の詳細取得<br>応答表示 : ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX<br>(左からコンセント1~4)<br>A=0 : OFF A=1 : ON<br>B=0 : 電源出力停止遅延中 B=1 : 電源出力開始遅延中<br>XXXX=Bの遅延タイマの残り時間                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VER     | バージョン表示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OLSn    | 死活状態の表示 n=1~4<br>nを省略すると全コンセントを表示<br>Outlet No. コンセント番号 (1~4)<br>Power 電源状態 (0=OFF、1=ON)<br>Judge 判定 (1=正常、2=異常、3=回復中)<br>Action Count 動作実行回数<br>Last Ping1 アドレス1の最後の応答 (1=正常、2=異常)<br>No Echo Count1 アドレス1の未応答回数<br>Last Ping2 アドレス2の最後の応答 (1=正常、2=異常)<br>No Echo Count2 アドレス2の未応答回数<br>Last Ping3 アドレス3の最後の応答 (1=正常、2=異常)<br>No Echo Count3 アドレス3の未応答回数<br>Last Ping4 アドレス4の最後の応答 (1=正常、2=異常)<br>No Echo Count4 アドレス4の未応答回数<br>※コンマで区切って表示 |
| DATE    | 年月日設定 : DATE yy.mm/dd yy=年 (05~99) 、mm=月 (1~12) 、dd=日 (1~31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIME    | 現在時刻設定 (秒は省略可) : TIME hh:mm:ss hh=時、mm=分、ss=秒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EXIT    | 回線切断<br>※E、e、Q、qの一文字入力の場合はEXITと認識します。<br>※シリアル通信の場合は“e221 Goodbye”とだけ表示します。<br>※“XPOS”、“VER”、“PASS”など一部のコマンドはログイン時のみ有効です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LOG     | ログの表示 (連番号順)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LOG n   | ログの表示 (最新n個)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LOGTIME | e=t : ログ開始からの経過秒=現在時刻<br>w0=t0 : NTP接続までの経過秒=最初の取得時刻<br>※NTPが無効の場合はeのみ表示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

取扱説明書 詳細版

第9章

ロギング機能の設定・表示

本体に接続した機器の監視やその他のイベントログを1,000件まで記録します。1,000件を超えた場合は古いログから消去し、新しいログを記録します。記録されたログは以下のコマンドで表示し、確認することができます。

### 注 意

本体の電源がOFFにされたり、本体前面のリセットスイッチが押されると、記録されたログは消去されます。

## 9-1 TELNETまたはターミナルソフトによる設定・表示

TELNETまたはターミナルソフトで本体にログインし、制御します。記録モード／表示モードの設定と、記録されたログの表示には、以下のコマンドを入力し、[Enter]キーで実行します。

### ①記録モードの変数名とコマンド

変数名 : logMode  
コマンド : .logMode

### ②表示モードの変数名とコマンド

変数名 : logDisp  
コマンド : .logDisp

### ③接続中の表示のみを変更するコマンド

(通信が終了すると“logDisp”的値にもどります)  
コマンド : LOGDISP

## 9-2 ログ制御変数のビット構成

変数の値は、最下位を0ビットとした19ビットの構成になっています。

| ビット | 内容               |
|-----|------------------|
| 18  | 温度状態変化           |
| 17  | 変数設定、write       |
| 16  | PPPoE関連          |
| 15  | モデムログイン／ログアウト    |
| 14  | モデム接続／切断         |
| 13  | TELNETログイン／ログアウト |
| 12  | TELNET接続／切断      |
| 11  | WEBログイン／ログアウト    |
| 10  | WEB接続            |
| 9   | メールログイン／ログアウト    |

| ビット | 内容                |
|-----|-------------------|
| 8   | メール不正アクセス         |
| 7   | ユーティリティログイン／ログアウト |
| 6   | ユーティリティ接続／切断      |
| 5   | 電源障害等             |
| 4   | 電源制御コマンド          |
| 3   | 拡張ビット             |
| 2   | ping監視によるイベント     |
| 1   | ping無応答           |
| 0   | ping送信            |

各ビットの値 0=無、1=有

### TELNET接続による設定例

工場出荷時設定 111 1111 1111 1111 0100

●ping監視によるイベント、電源制御コマンド、電源障害のログを記録する場合

.logMode=0000000000000110100  
 ↑18ビット                   ↑0ビット

●すべて表示する場合

.logDisp=1111111111111111 (工場出荷時設定)

●接続中に「温度状態変化」と「変数設定」だけ表示する場合

LOGDISP=11000000000000000000

## 9-3 ログ表示コマンド

| コマンド       | 内容                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| LOG        | ログの表示（連番号順）                                                              |
| LOG n      | ログの表示（最新n個）                                                              |
| LOGTIME    | e=t : ログ開始からの経過秒＝現在時刻<br>w0=t0 : NTP接続までの経過秒＝最初の取得時刻<br>※NTPが無効の場合はeのみ表示 |
| LOGCLEAR   | ログのクリア                                                                   |
| LOGCLEAR T | ログのクリア及び記録時間のリセット                                                        |

### 注意

- 一度に表示できるログは20項目までです。 [Enter] キーを押すと、次の20項目が表示されます。
- TELNETなどでの複数の同時アクセスは、誤作動や誤表示の原因となりますのでお止めください。

## 9-4 ログの表示形式

nnn ttt a b xxxxxxxx c または、nnn yy.mm.dd hh:mm:ss a b xxxxxxxx c

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| nnn               | : 連番号                       |
| ttt               | : NTPサーバに接続していない時、記録開始からの時間 |
| yy.mm.dd hh:mm:ss | : NTPサーバに接続している時、年月日時分秒     |
| a                 | : コンセント番号                   |
| b                 | : PING送信先番号 (1~4)           |
| xxxxxxxxxx        | : イベント                      |
| c                 | : IPアドレス                    |

## 9-5 記録ログ一覧表

| 監視設定に基づくイベント（記録・表示のモード設定あり）                             |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ping                                                    | ping送信                   |
| No Echo                                                 | Echo ping無応答             |
| 監視設定（Action）に基づくイベント                                    |                          |
| No Action                                               | 処理なし                     |
| Outlet Reboot                                           | 電源リブート                   |
| Outlet On                                               | 電源ON                     |
| Outlet Off                                              | 電源OFF                    |
| ※スケジュールの場合は「by Schedule」、温度の場合は「by Temperature」と表示されます。 |                          |
| 電源制御によるイベント                                             |                          |
| MPON                                                    | 全コンセントの電源出力開始            |
| MPOF                                                    | 全コンセントの電源出力停止            |
| MPOR                                                    | 全コンセントの電源リブート            |
| PON                                                     | 指定したコンセントの電源出力開始         |
| POF                                                     | 指定したコンセントの電源出力停止         |
| POR                                                     | 指定したコンセントの電源リブート         |
| アクセスによるイベント（接続先IDを表示）                                   |                          |
| --> Uty                                                 | ユーティリティ接続                |
| --> Uty                                                 | ユーティリティログイン              |
| <-- Uty                                                 | ユーティリティログオフ（切断）          |
| <-- Uty                                                 | ログインしないで切断               |
| ※MAIL、TELNET、MODEMの接続・ログインなどもこれに準じます。                   |                          |
| modelに関係ない表示                                            |                          |
| Mail Error                                              | メール送信エラー                 |
| NTP Sercer Access Error                                 | NTPサーバ接続エラー（3回続けて失敗した場合） |
| NTP --- hh:mm:ss                                        | NTPサーバ接続                 |

取扱説明書 詳細版

第10章

PPPoEの使用

## 10-1 PPPoEについて

本機はPPPoEを搭載していますので、通信事業者のPPPoEサーバに対しPPPoEクライアントとして利用することができます。

## 10-2 設定について

以下の変数を使ってPPPoEを設定することが可能です。接続操作時は「制御について」のコマンドを使います。

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| ★pppMode             | 1=常時接続モード、0=コマンド接続モード（工場出荷時設定0）  |
| ★pppUserId           | ユーザID                            |
| ★pppPassword         | パスワード                            |
| pppMyMRU             | 自局側MRU（工場出荷時設定1454）              |
| pppNoReplyInterval   | 無応答判定時間（秒、工場出荷時設定2）              |
| pppConnectInterval   | 常時接続リトライ間隔（秒、工場出荷時設定30）          |
| pppReconnectInterval | 自動再接続間隔（秒、工場出荷時設定5：フレッツ仕様では5以上）  |
| pppLcpEchoInterval   | LCPのエコー送信間隔（秒、工場出荷時設定30）         |
| pppLcpEchoCount      | LCPリンク解放までの無応答回数（工場出荷時設定10）      |
| pppIcmpEchoInterval  | ICMPのエコー送信間隔（秒、工場出荷時設定0）         |
| pppIcmpEchoCount     | IPリンク解放までの無応答回数（工場出荷時設定5）        |
| pppLogMode           | 1=接続・解放等のログを記録、0=記録しない（工場出荷時設定1） |

★の変数はブラウザや制御ユーティリティのメニューでも設定・変更することができます。

## 10-3 制御について

以下のコマンドが利用可能です。

|         |                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPPCONN | 接続動作を開始<br>pppUserIdとpppPasswordが設定されていて、なおかつ初期状態なら動作を開始し、“Command OK”と表示。それ以外は“Command failed”と表示 |
| PPPDISC | 切断動作を開始<br>常に“Command OK”と表示。初期状態では何もしない                                                           |
| PPPSTAT | 状態表示<br>常時接続モードでもコマンド使用可能                                                                          |

## 10-4 動作について

PPPoE機能利用時の本機の動作を説明します。

### 常時接続モード (pppMode=1)

- 起動時にpppUserIdとpppPasswordが設定されていれば、自動的に接続動作を開始します。接続できない場合、pppConnectIntervalの間隔でリトライを続けます。
- 接続後、通信中に切断された場合、pppReconnectInterval後に接続をリトライします。
- PPPDISCコマンドによって切断した場合、PPPCONNコマンドを実行しない限り接続動作をしません。また、このPPPCONNコマンドによる接続が失敗しても、リトライはしません。

### リセット時の動作

- 接続している時にCPUリセット（ウォームスタート）をおこなうと、自動的に切断します。常時接続モードに設定されている時は、その後あらためて接続動作を開始します。

### DNSサーバアドレス取得

- IPCP接続手順で取得したアドレスを、自動的に変数ipAdDnsServerに設定します。

### LINK LEDの表示

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ●ケーブル抜け状態         | 0.25秒点灯して、0.25秒消灯 |
| ●PPPoE接続、通常状態     | 2秒点灯して、0.5秒消灯     |
| ●PPPoE接続、障害または復旧中 | 0.5秒点灯して、0.5秒消灯   |
| ●その他の状態           | 1秒点灯して、1秒消灯       |

### 状態表示

- PPPSTATコマンドでは、フェーズ (p) とサブフェーズ (s) を、p-sと表示します。  
(例) モデムの電源が入っていない時、接続動作を開始すると、DiscoveryフェーズでPADO待ちになる。PPPSTAT 1-1  
(例) タイムアウトとリトライを繰り返した後、初期フェーズにもどる時の状態表示はPPPSTAT 0, 1-1となる。  
これは1-1の状態で接続に失敗し、初期フェーズになったことを表します。
- 1-3と3-3は、状態として存在しません。PPPSTAT 0, の後に続く表示としてのみ用いられます。たとえば、PPPSTAT 0, 3-3と表示された時は、認証失敗を表します。
- 接続フェーズでは、等号 “=” に続けてIPアドレスも表示します。

### 各状態の説明

フェーズとサブフェーズの組み合わせで状態を表示します。

#### フェーズ

- 0 : 初期フェーズ
- 1 : Discoveryフェーズ
- 2 : LCPフェーズ
- 3 : CHAPフェーズ
- 4 : IPCPフェーズ
- 5 : 接続フェーズ
- 6 : 切断フェーズ

#### サブフェーズ

各フェーズごとに定義されます。（初期フェーズと切断フェーズには存在しません）

##### Discoveryフェーズ

- 0 : 初期
- 1 : PADI送信、PAD0待ち
- 2 : PADR送信、PADS待ち
- 3 : PADSエラー
- 4 : リンク確立

##### LCPフェーズ、IPCPフェーズ

- 0 : 初期
- 4 : Closing
- 6 : Req-Sent Config-Req送信、Config-Ack待ち、Config-Req待ち
- 7 : Ack-Rcvd Config-Req送信、Config-Ack受信、Config-Req待ち
- 8 : Ack-Sent Config-Req送信、Config-Req受信、Config-Ack送信、Config-Ack待ち
- 9 : リンク確立

##### CHAPフェーズ

- 0 : 初期
- 1 : Challenge待ち
- 2 : Result待ち
- 3 : エラーResult
- 4 : OK

##### 接続フェーズ

- 0 : 通常
- 1 : 障害
- 2 : 復旧中

### モデム・回線の監視

モデムの状態は以下のとおりです。

- ノットレディ（電源OFF、または投入直後）
- 初期
- 接続
- IPリンク解放

通常、モデムは初期状態または接続状態にありますが、接続状態中に通信ができなくなることがあります。このような場合は、接続手順に従って再接続をおこないます。また、接続状態中にモデムの電源をOFFにし、再びONにすると、接続状態にもどる時と初期状態になる時があります（OFFの時間が長いと初期状態になります）。

### 無応答判定

無応答判定時間（変数`pppNoReplyInterval`）は、以下の状態の時に適用します。

- PADIに対するPAD0待ち
- PADRに対するPADS待ち
- LCP、IPCPでConfig-Reqに対するConfig-Ack, Config-Nak待ち
- LCP、IPCPでConfig-Req待ち
- LCP、IPCPでTerm-Reqに対するTerm-Ack待ち
- LCPでEcho-Reqに対するEcho-Reply待ち
- CHAPチャレンジ待ち
- CHAPリザルト待ち

接続中は、変数`pppLcpEchoInterval`の間隔でLCPエコー要求を送って、ノットレディでないか監視しています。変数`pppNoReplyInterval`以内に応答がない場合、その時点で再送信します。無応答が変数`pppLcpEchoCount`の回数に達するとノットレディと判定します。

ノットレディと判定すると、接続手順を開始できるか（レディになったか）をチェックします。接続手順を開始できるようになった時（具体的にはPADIにPAD0が返ってきた時）、あらためてLCPエコー要求を送ります。応答があれば接続状態にもどったと判定します。応答がなければ接続手順を開始し再接続します（ただし常時接続モードでなければ再接続はしません）。

接続中に変数`pppIcmpEchoInterval`の間隔でICMPエコー要求を送って、IPリンクが解放されていないか監視できます。無応答が変数`pppIcmpEchoCount`の回数に達するとIPリンク解放と判定し、常時接続モードなら再接続をおこないます。工場出荷時設定は変数`pppIcmpEchoInterval`が0なので、ICMPエコー要求は送りません。

LCPエコーとICMPエコーを除いて、リトライ回数は3に設定されています。

### ログ記録

変数`pppLogMode=1`の場合は、以下のものがログに記録されます。

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| PPPoE Connect         | 接続した。IPアドレスも表示 |
| PPPoE Disconnect      | 切断した           |
| PPPoE Disconnected    | 切断された          |
| PPPoE Modem Down      | ノットレディになった     |
| PPPoE Modem Up        | レディになった        |
| PPPoE Continue        | 接続状態に戻った       |
| PPPoE IP Link Release | IPリンクが解放された    |

自動リブート装置 RC1504A


取扱説明書 詳細版

第11章 困ったときには？

本装置の動作や、設定、制御の接続に問題がある場合の対策や各種ご要望などについて説明いたします。本章に記載されている対策でも解決できない場合は、当社カスタマサポートセンター（TEL：0120-77-4717）へお問い合わせください。

### 工場出荷 状態へ戻す

- ① 設定制御用パソコンと本体を付属のRS-232Cケーブルで接続します。

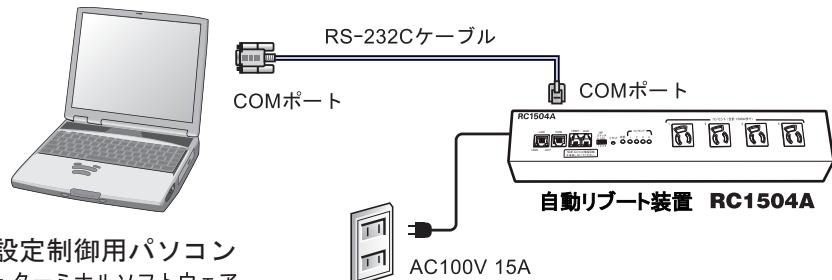


- ② 設定制御用のパソコンのシリアル通信ソフトウェアを起動します。

以下にMicrosoft Windowsに標準で添付されているシリアル通信ソフトウェア「ハイパーテーミナル」を用いた例を示します。

- ③ 「スタート」をクリックして、「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーテーミナル」をクリックします。
- ④ 「接続の設定」画面が表示されるので、「名前」に任意の名称を入力し、[OK] ボタンをクリックします。




- ⑤ 「接続方法」に、RC-232Cケーブルを接続したCOMポート名を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

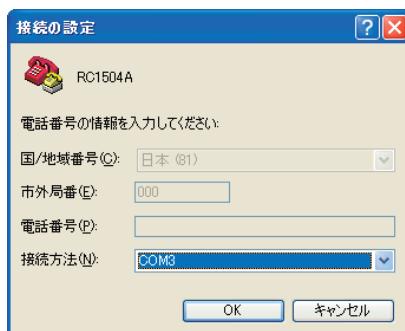


## 工場出荷 状態へ戻す（つづき）


⑥「COMポートのプロパティ」画面が表示されます。マルチコントロールコンセント本体の設定に合わせて設定してください。（下記の図は、マルチコントロールコンセント本体の設定が工場出荷時設定の場合の例です）

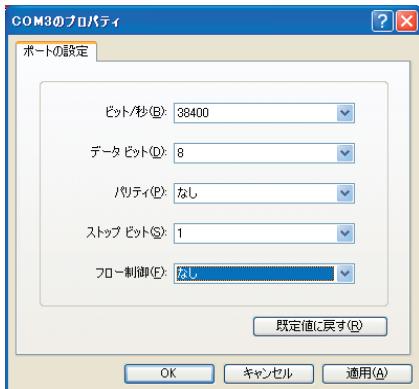


⑦設定後、「OK」ボタンをクリックすると以下の画面となります。

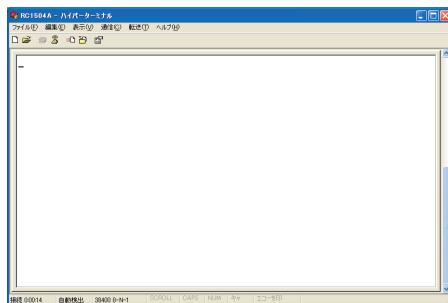

⑧本体のDIPスイッチ3をON（下側）にします。

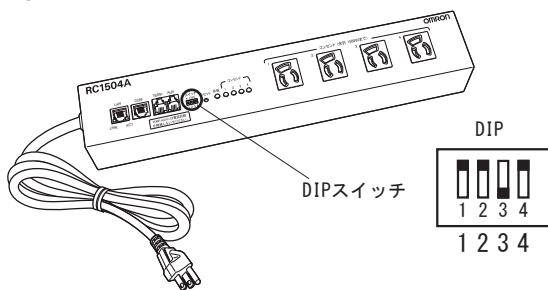


⑨本体のリセットスイッチを押します。

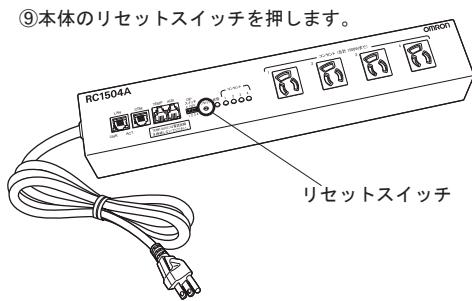

## 工場出荷 状態へ戻す（つづき）


⑩本体がSetup modeとなりハイパーテーミナルの画面が下図のようになります。

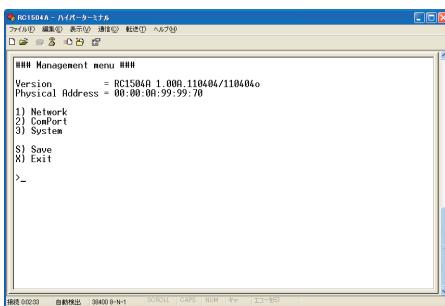


⑪3を入力し[Enter]キーを押してください。  
下図のように表示されます。



⑫イニシャルコマンドを入力します。  
iを入力し[Enter]キーを押してください。  
イニシャライズを実行するかどうか表示されますのでyを入力し[Enter]キーを押してください。

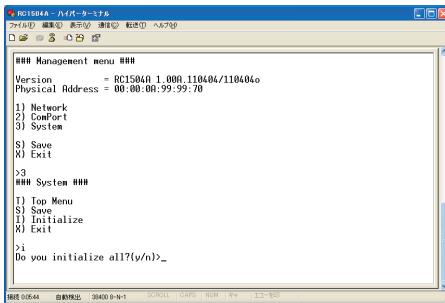


⑬セーブコマンドを入力します。  
sを入力し[Enter]キーを押してください。  
セーブに成功すると下図のように表示されます。

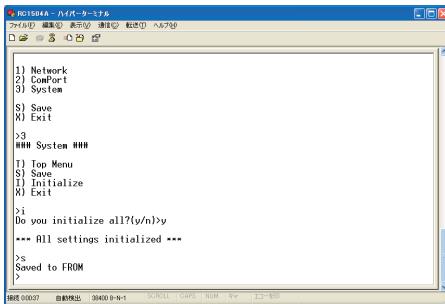


## 工場出荷 状態へ戻す（つづき）

⑭本体のDIPスイッチ3をOFF（上側）にします。

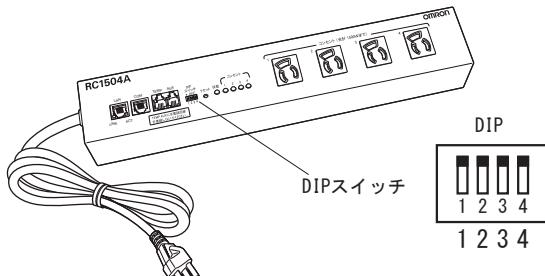

⑮本体のリセットスイッチを押します。

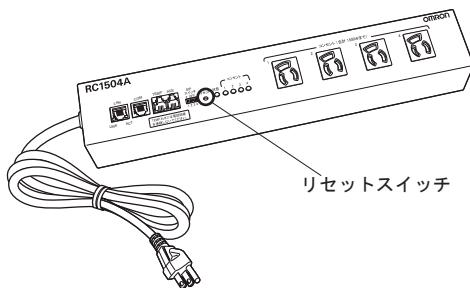

以上で工場出荷時の状態となります。

## ヒューズの交換

本機は安全のためにヒューズを内蔵しております。


本機の故障等により過電流が流れた場合、ヒューズが切れることができます。  
万一、本機から煙、異臭、異常音が発生した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてご使用を停止し、オムロン電子機器修理センタ(TEL:03-6718-3636)へご連絡ください。

誤って本機のコンセントに仕様以上の負荷機器を接続した場合にも、ヒューズが切れて電源が入らなくなることがあります。この場合には、以下の手順でヒューズを交換してください。

①本体の電源プラグをコンセントから抜きます。

②本機のコンセント1～4に接続している機器を全て取り外します。

③プラスドライバを用いて、ヒューズホルダを本体から取り外します。  
切れた直後のヒューズは熱くなっている場合がありますのでご注意ください。

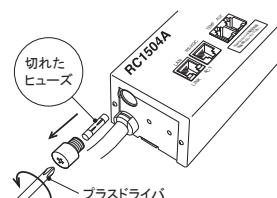

④切れたヒューズをヒューズホルダから取り外し、付属のヒューズと交換します。

### 注意


必ず指定容量(125V15A 6φ 30mm)のヒューズをご使用ください。

指定容量を越えるヒューズを使用しますと、発熱、火災の原因になりますので絶対に使用しないでください。

⑤プラスドライバを用いて、ヒューズホルダを本体に取り付けます。

⑥本体の電源プラグをコンセントに差し込みます。

⑦本体の「電源」LEDが点灯することを確認します。「電源」LEDが点灯しない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、オムロン電子機器修理センタ(TEL:03-6718-3636)へご連絡ください。

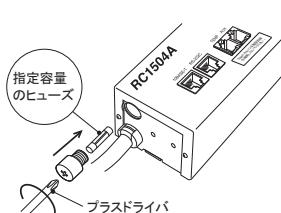

⑧本体のコンセント1～4に機器を接続します。接続する機器の電源容量の合計が1500Wを越えないように、各機器の電源容量を確認してください。

## 本体電源が入らない

本体電源プラグがコンセントに正しく接続されていることを確認してください。  
電源が入っている場合には、電源LEDが緑色に点灯します。  
電源LEDが点灯していない場合、本体電源プラグをコンセントから抜き、ヒューズが切れていないことを確認してください。「ヒューズの交換」を参照してください。


## 本体へブラウザから接続できない

**ログイン画面が表示されない場合**

- LANケーブルが本体のLANコネクタに正しく接続されていること、およびLANケーブルが接続設定用パソコンに正しく接続されていることを確認してください。
- 本体の電源が入っていること（電源LEDが緑色に点灯）を確認してください。
- 設定制御用パソコンにインターネットプロトコル（TCP/IP）がインストールされていることを確認してください。
- 設定制御用パソコンのIPアドレス、サブネットマスクが正しく設定されていることを確認してください。
- ブラウザのローカルエリアネットワーク（LAN）の設定が正しく設定されていることを確認してください。
- ブラウザのアドレスバーに本体の正しいIPアドレスとポート番号が入力されていることを確認してください。ログイン画面が表示されることを確認します。

## 本体へTELNETから接続できない

TELNETで接続しようとすると、しばらくして下図のように「接続に失敗しました。」と表示される。

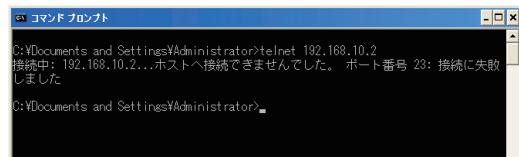

- LANケーブルが本体のLANコネクタに正しく接続されていること、およびLANケーブルが接続設定用パソコンに正しく接続されていることを確認してください。
- 本体の電源が入っていること（電源LEDが緑色に点灯）を確認してください。
- 設定制御用パソコンにインターネットプロトコル（TCP/IP）がインストールされていることを確認してください。
- 設定制御用パソコンのIPアドレス、サブネットマスクが正しく設定されていることを確認してください。
- TELNETの接続IPアドレス、ポート番号が正しく入力されていることを確認してください。

## 本体へターミナルソフトから接続できない

①ハイパーテーミナルの「ファイル」→「プロパティ」をクリックします。




②「接続の設定」タブで接続方法にてCOMポートの確認をお願いします。



## 本体へターミナル ソフトから接続できない (つづき)

③「モデムの構成」タブをクリックすると「COMポートのプロパティ」画面が表示されます。  
リモート電源制御装置本体の設定に合わせて設定してください。  
(下記の図は、マルチコントロール コンセント本体の設定が工場出荷時設定の場合の例です)

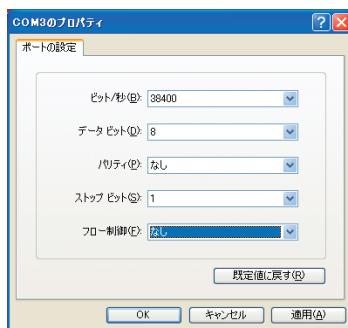

自動リブート装置 RC1504A

取扱説明書 詳細版

付 錄

## 付録1 ■ 変数一覧表

| 変数名                   | 初期値                                                                                                                                                                                                 | 内容                    | 備考                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| ipAdEntAddr           | 192.168.10.1                                                                                                                                                                                        | IP アドレス               |                        |
| ifPhysAddress         | (機器毎)                                                                                                                                                                                               | MAC アドレス (ReadOnly)   |                        |
| serialNo              |                                                                                                                                                                                                     | 未使用                   |                        |
| keyCode               |                                                                                                                                                                                                     | キーコード:自動生成            |                        |
| keyCheck              | 0                                                                                                                                                                                                   | キーチェック                | 0:無効 1:有効              |
| sysName               | Noname                                                                                                                                                                                              | 機器名称                  | 全角9文字<br>半角英数字 19 文字以内 |
| snmpGetSetEnabled     | 0                                                                                                                                                                                                   | SNMP の SET、GET の有効化   | 0:無効 1:有効              |
| snmpTrapEnabled       | 0                                                                                                                                                                                                   | SNMP TRAP の有効化        | 0:無効 1:有効              |
| snmpAuthenTrapEnabled | 2                                                                                                                                                                                                   | SNMP 不正アクセス時の TRAP 通知 | 1:有効 2:無効              |
| snmpTrapSendN         | 1                                                                                                                                                                                                   | TRAP 送信回数             | 1~9                    |
| snmpTrapSendInterval  | 1                                                                                                                                                                                                   | TRAP 送信間隔(秒)          | 1~9                    |
| snmpTrapAddr          |                                                                                                                                                                                                     | TRAP 送信先アドレス          | “,” 区切りで8箇所以内          |
| snmpFilterEnabled     | 0                                                                                                                                                                                                   | SNMP 用フィルタの有効化        | 0:無効 1:有効              |
| snmpFilterAddr        |                                                                                                                                                                                                     | フィルタ有効時許可するアドレス       | “,” 区切りで10箇所以内         |
| snmpFilterMask        | 255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255 | フィルタ有効時の Mask         | 10箇所                   |
| getCommunity          | public                                                                                                                                                                                              | SNMP GETコミュニティ名       |                        |
| setCommunity          | public                                                                                                                                                                                              | SNMP SETコミュニティ名       |                        |
| trapCommunity         | public                                                                                                                                                                                              | SNMP TRAPコミュニティ名      |                        |
| sysLocation           | Nowhere                                                                                                                                                                                             | 設置場所                  | 全角31文字<br>半角英数字 63 文字以 |
| ipAdEntNetMask        | 255.255.255.0                                                                                                                                                                                       | ネットマスク                |                        |
| ipRouteDest           |                                                                                                                                                                                                     | デフォルトゲートウェイ           |                        |
| netBootpRetry         | 0                                                                                                                                                                                                   | BOOTP リトライ回数          |                        |
| netRarpRetry          | 0                                                                                                                                                                                                   | RARP リトライ回数           |                        |
| telnetEnabled         | 1                                                                                                                                                                                                   | TELNET の有効化           | 0:無効 1:有効              |
| telnetPort            | 23                                                                                                                                                                                                  | TELNET のポート番号         |                        |
| utilityPort           | 9000                                                                                                                                                                                                | UTY のポート番号            |                        |
| loadPort              | 9100                                                                                                                                                                                                | ファームウェアローダーのポート番号     |                        |
| fileLoadPort          | 9200                                                                                                                                                                                                | HTML ファイルをロードするポート    |                        |
| httpEnabled           | 1                                                                                                                                                                                                   | HTTP の有効化             | 0:無効 1:有効              |
| httpPort              | 80                                                                                                                                                                                                  | HTTP のポート番号           |                        |
| httpRefreshInterval   | 30                                                                                                                                                                                                  | HTTP 自動更新間隔(秒)        |                        |
| httpRefreshEnabled    | 0                                                                                                                                                                                                   | HTTP 自動更新の有効化         | 0:無効 1:有効              |
| httpCommandEnabled    | 0                                                                                                                                                                                                   | HTTP コマンドの有効化         | 0:無効 1:有効              |
| dhcpEnabled           | 0                                                                                                                                                                                                   | DHCP の有効化             | 0:無効 1:有効              |
| ipFilterEnabled       | 0                                                                                                                                                                                                   | IP フィルタの有効化           | 0:無効 1:有効              |
| ipFilterAddr          |                                                                                                                                                                                                     | IP フィルタアドレス           | “,” 区切りで10箇所以内         |

## 付録1 ■ 変数一覧表

| 変数名                 | 初期値                                                                                                                                                                                                 | 内容                          | 備考                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| pFilterMask         | 255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255 | IP フィルタマスク                  | 10箇所                                       |
| com1Speed           | 3                                                                                                                                                                                                   | シリアル通信速度                    | 1:9600Bps 2:19200Bps<br>3: 38400Bps        |
| com1DataBits        | 8                                                                                                                                                                                                   | シリアル通信ビット                   | 7,8                                        |
| com1StopBits        | 1                                                                                                                                                                                                   | シリアル通信トップビット                | 1,2                                        |
| com1Parity          | 0                                                                                                                                                                                                   | シリアル通信パリティ                  | 0:無 1:奇 2:偶                                |
| version             |                                                                                                                                                                                                     | バージョン表示(ReadOnly)           |                                            |
| debTcpInactiveTimer | 10                                                                                                                                                                                                  | TELNET 通信時の無通信タイマ(分)        |                                            |
| autoLogin           | 0                                                                                                                                                                                                   | オートログインの有効化                 | 0:無効 1:有効                                  |
| userLoginTimeout    | 600                                                                                                                                                                                                 | HTTP 自動ログアウト時間              |                                            |
| debMasterRebootTime | 10                                                                                                                                                                                                  | 全アウトレットリブート時の OFF 時間(秒)     | 8~3600 の整数                                 |
| deb0IStartMode      | 3                                                                                                                                                                                                   | 電源投入時のアウトレット制御を指定           | 1: 電源断時の状態<br>2: 通常制御<br>3: スケジュール制御       |
| deb0IMaster         | 1, 2, 3, 4                                                                                                                                                                                          | マスターのアウトレット番号               |                                            |
| deb0IPowerOnTime    | 1, 2, 3, 4                                                                                                                                                                                          | 各アウトレットの ON 時間              | 左→右 1→4アウトレット<br>-1~3600 の整数               |
| deb0IShutdownTime   | 0, 0, 0, 0                                                                                                                                                                                          | 各アウトレットの OFF 時間             | 左→右 1→4アウトレット<br>-1~3600 の整数               |
| deb0IRebootTime     | 10, 10, 10, 10                                                                                                                                                                                      | 各アウトレットの REBOOT 時間          | 左→右 1→4アウトレット<br>8~3600 の整数                |
| deb0IWdogAddr       |                                                                                                                                                                                                     | 監視先 IP アドレス                 | 左→右 1→4アウトレット<br>“.” 区切りで8箇所以内             |
| deb0IWdogSendMax    | 10, 10, 10, 10                                                                                                                                                                                      | PING監視 送信回数                 | 左→右 1→4アウトレット<br>1~100 の整数                 |
| deb0IWdogNoResMax   | 10, 10, 10, 10                                                                                                                                                                                      | PING監視 無応答回数                | 左→右 1→4アウトレット<br>1~100 の整数                 |
| deb0IWdogActCond    | 1, 1, 1, 1                                                                                                                                                                                          | PING監視 監視対象数                | 1~4(整数)                                    |
| deb0IWdogAction     | 0, 0, 0, 0                                                                                                                                                                                          | PING監視 Action               | 0:noPing 1:noAction<br>2:Reboot 3:On 4:Off |
| deb0IWdogActCount   | 0, 0, 0, 0                                                                                                                                                                                          | PING監視 Action回数(ReadOnly)   |                                            |
| deb0IWdogStatus     | 0, 0, 0, 0                                                                                                                                                                                          | PING 監視判断(ReadOnly)         | 0:未設定 1:正常<br>2:異常 3:回復中                   |
| deb0IRebootCount    | 1, 1, 1, 1                                                                                                                                                                                          | PING監視 再Reboot回数            | 左→右 1→4アウトレット<br>1~100                     |
| deb0IRebootInterval | 1, 1, 1, 1                                                                                                                                                                                          | PING監視 再Reboot間隔(分)         | 左→右 1→4アウトレット<br>1~60                      |
| deb0IActionLimit    | 0, 0, 0, 0                                                                                                                                                                                          | PING監視 異常時の1時間ごとに繰り返すリブート回数 | 0:無制限                                      |
| deb0IPopErrorMax    | 0, 0, 0, 0                                                                                                                                                                                          | PING監視 POPサーバーへの連続アクセス異常回数  | 0:機能無効                                     |
| deb0IWdogLastStatus | 0, 0, 0, 0, 0, 0,<br>0, 0, 0, 0, 0, 0                                                                                                                                                               | PING監視 最終応答(ReadOnly)       | 0:未設定 1:正常 2:異常                            |

## 付録1 ■ 変数一覧表

| 変数名                   | 初期値                                         | 内容                       | 備考                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| deb0 WdogDefGateway   | 0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0         | PING監視 デフォルトゲートウェイ       | 0:無効 1:有効                                                  |
| deb0 NoResCount       | 0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0         | PING監視 無応答回数(ReadOnly)   | 左→右 1→4アウトレット                                              |
| deb0 RespTime         | 0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0         | PING監視 IPアドレスからの応答時間(ms) | 0:未設定<br>1:PING応答の最小値                                      |
| deb0 ActionMax        | 12                                          | PING監視 異常回数              |                                                            |
| deb0 NoEchoInterval   | 5                                           | PING監視 無応答検出時間(秒)        | 5~60 の整数                                                   |
| deb0 PingInterval     | 1                                           | PING監視 送信間隔(分)           | 1~60 の整数                                                   |
| pingInterval2         | 0,0,0,0                                     | PING監視 送信間隔個毎(分)         | 未設定時は上段値<br>0~60の整数                                        |
| deb0 Name             | Outlet1,Outlet2,<br>Outlet3,Outlet4         | アウトレット名                  | 全角10文字<br>半角英数字 20 文字以内                                    |
| deb0 NameV            |                                             | 仮想アウトレットの名称              | 全角10文字<br>半角英数字 20 文字以内                                    |
| schEnabled            | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,0     | スケジュールの有効化(全 20 個)       | 0:無効 1:有効                                                  |
| schDay                | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | スケジュール曜日(全 20 個)         | 0:毎日 1:日 2:月 3:火<br>4:水 5:木 6:金 7:土                        |
| schHour               | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | スケジュール時間(全 20 個)         | 0~23 の整数                                                   |
| schMinute             | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | スケジュール分(全 20 個)          | 0~59 の整数                                                   |
| schOutletNo           | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | スケジュールアウトレット(全 20 個)     | 0:全アウトレット<br>1~4アウトレット<br>00:全仮想アウトレット<br>101~108:仮想アウトレット |
| schAction             | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | スケジュールアクション(全20個)        | 0:NoAction 1:Reboot<br>2:powerOn 3:powerOff                |
| deb0 PowerOnTimeV     | 0,0,0,0,0,0,0,0                             | 仮想アウトレット用の ON 遅延時間       | 左→右 1→8アウトレット<br>-1~3600 の整数                               |
| deb0 ShutdownAddr     |                                             | シャットダウンスクリプトの IPアドレス     |                                                            |
| deb0 ShutdownPort     | 0,0,0,0                                     | シャットダウンスクリプトの Port 番号    |                                                            |
| deb0 ShutdownScript   | 0,0,0,0                                     | シャットダウンスクリプトのスクリプト番号     |                                                            |
| deb0 ShutdownEnabled  | 0,0,0,0                                     | シャットダウンスクリプトの有効化         | 0:無効 1:有効                                                  |
| deb0 ShutdownName     |                                             | シャットダウンスクリプトのサーバー名(ID)   |                                                            |
| deb0 ShutdownPassword |                                             | シャットダウンスクリプトのパスワード       |                                                            |
| deb0 ShutdownMsg      |                                             | シャットダウンスクリプトの成功、失敗ログ     |                                                            |
| deb0 ShutdownExit     | 0,0,0,0                                     | シャットダウンスクリプトの成功、失敗変数     |                                                            |
| deb0 WdogDefGateway   | 0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0         | PING監視 デフォルトゲートウェイ       | 0:無効 1:有効                                                  |
| deb0 NoResCount       | 0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0         | PING監視 無応答回数(ReadOnly)   | 左→右 1→4アウトレット                                              |
| deb0 RespTime         | 0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0         | PING監視 IPアドレスからの応答時間(ms) | 0:未設定<br>1:PING応答の最小値                                      |
| deb0 ActionMax        | 12                                          | PING監視 異常回数              |                                                            |
| deb0 NoEchoInterval   | 5                                           | PING監視 無応答検出時間(秒)        | 5~60 の整数                                                   |
| deb0 PingInterval     | 1                                           | PING監視 送信間隔(分)           | 1~60 の整数                                                   |
| pingInterval2         | 0,0,0,0                                     | PING監視 送信間隔個毎(分)         | 未設定時は上段値<br>0~60の整数                                        |

## 付録1 ■ 変数一覧表

| 変数名                       | 初期値                                     | 内容                     | 備考                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| deb01Name                 | Outlet1,Outlet2,<br>Outlet3,Outlet4     | アウトレット名                | 全角10文字<br>半角英数字 20 文字以内                                    |
| deb01NameV                |                                         | 仮想アウトレットの名称            | 全角10文字<br>半角英数字 20 文字以内                                    |
| schEnabled                | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,0 | スケジュールの有効化(全 20 個)     | 0:無効 1:有効                                                  |
| schDay                    | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,0 | スケジュール曜日(全 20 個)       | 0:毎日 1:日 2:月 3:火<br>4:水 5:木 6:金 7:土                        |
| schHour                   | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,0 | スケジュール時間(全 20 個)       | 0~23 の整数                                                   |
| schMinute                 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,0 | スケジュール分(全 20 個)        | 0~59 の整数                                                   |
| schOutletNo               | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,0 | スケジュールアウトレット(全 20 個)   | 0:全アウトレット<br>1~4アウトレット<br>00:全仮想アウトレット<br>101~108:仮想アウトレット |
| schAction                 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,0 | スケジュールアクション (全20個)     | 0:NoAction 1:Reboot<br>2:powerOn 3:powerOff                |
| deb01PowerOnTimeV         | 0,0,0,0,0,0,0                           | 仮想アウトレット用の ON 遅延時間     | 左→右 1→8アウトレット<br>-1~3600 の整数                               |
| deb01ShutdownAddr         |                                         | シャットダウンスクリプトの IPアドレス   |                                                            |
| deb01ShutdownPort         | 0,0,0,0                                 | シャットダウンスクリプトの Port 番号  |                                                            |
| deb01ShutdownScript       | 0,0,0,0                                 | シャットダウンスクリプトのスクリプト番号   |                                                            |
| deb01ShutdownEnabled      | 0,0,0,0                                 | シャットダウンスクリプトの有効化       | 0:無効 1:有効                                                  |
| deb01ShutdownName         |                                         | シャットダウンスクリプトのサーバー名(ID) |                                                            |
| deb01ShutdownPassword     |                                         | シャットダウンスクリプトのパスワード     |                                                            |
| deb01ShutdownMsg          |                                         | シャットダウンスクリプトの成功、失敗ログ   |                                                            |
| deb01ShutdownExit         | 0,0,0,0                                 | シャットダウンスクリプトの成功、失敗変数   |                                                            |
| deb01ShutdownPingAddr     |                                         | シャットダウンスクリプトの PING 実行先 |                                                            |
| deb01ShutdownPingInterval | 0,0,0,0                                 | シャットダウンスクリプトの PING 間隔  |                                                            |
| deb01ShutdownPingCount    | 0,0,0,0                                 | シャットダウンスクリプトの PING 回数  |                                                            |
| deb01ShutdownPingMax      | 0,0,0,0                                 | シャットダウンスクリプト PING 限度   |                                                            |
| deb01ShutdownDebug        | 0                                       | シャットダウンスクリプトのエラー処理     | 0:無効 1:有効                                                  |
| deb01ShutdownOffMax       | 255                                     | シャットダウンスクリプトの電源 OFF 制限 |                                                            |
| script1                   | スクリプトの変数格納                              |                        |                                                            |
| script2                   |                                         |                        |                                                            |
| script3                   |                                         |                        |                                                            |
| script4                   |                                         |                        |                                                            |
| tempEnabled               | 0                                       | 温度監視の有効化               | 0:無効 1:有効                                                  |
| tempTestMode              | 0                                       | 温度テストモードの有効化           | 0:無効 1:有効                                                  |
| tempSimMode               | 0                                       | 温度シミュレーションモード          | 0:無効 1:有効                                                  |
| tempLowerA                | -5                                      | 下限警報閾値                 |                                                            |
| tempLowerW                | 0                                       | 下限注意閾値                 |                                                            |
| tempLowerH                | 2                                       | 下限ヒステリシス               |                                                            |
| tempLowerOff              | 1                                       | 低温アウトレット解除             | 0:無効 1:有効                                                  |
| tempUpperA                | 45                                      | 上限警報閾値                 |                                                            |
| tempUpperW                | 35                                      | 上限注意閾値                 |                                                            |
| tempUpperH                | 2                                       | 上限ヒステリシス               |                                                            |

## 付録1 ■ 変数一覧表

| 変数名                    | 初期値                                                                         | 内容                     | 備考                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| tempUpperOff           | 1                                                                           | 高温アウトレット解除             | 0:無効 1:有効                              |
| tempOffControl         | 0, 0, 0, 0                                                                  | 温度によるアウトレット動作          | 0:対象外 1:上限警報で動作<br>2:下限警報で動作           |
| tempStatus             | 0                                                                           | 温度状態                   | 0:正常 1:上限注意<br>2:上限警報 3:下限注意<br>4:下限警報 |
| tempActionStatus       | 0                                                                           | 温度による動作状態              | 0:正常(解除済)<br>1:上限警報実行<br>2:下限警報実行      |
| tempDegree             |                                                                             | 温度測定値(° C)             | 少数点第二位まで表示                             |
| ipAdDnsServer          |                                                                             | DNS サーバアドレス            |                                        |
| mailUserName           |                                                                             | メール ユーザー名              | 半角英数字 63 文字以内                          |
| mailPassword           |                                                                             | メール パスワード              | 半角英数字 63 文字以内                          |
| mailCommandPassword    |                                                                             | メール コマンドパスワード          | 半角英数字 63 文字以内                          |
| mailLastEvent          |                                                                             | 最新のイベント内容を保管           |                                        |
| mailContent            | sysName,<br>sysLocation,<br>ipAdEntAddr,<br>ifPhysAddress,<br>mailLastEvent | 通知メールの内容               |                                        |
| mailAddr               |                                                                             | メールアドレス                |                                        |
| extMailAddr            |                                                                             | 送信先メールアドレス             | 8個                                     |
| mailInfoFlag           | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0                                                         | PING監視 メール送信有効化        | 0:無効 1:有効                              |
| mailTempInfoFlag       | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0                                                         | 温度監視 メール送信有効化          | 0:無効 1:有効                              |
| mailPppInfoFlag        | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0                                                         | 接続確率メールの有効化            | 0:無効 1:有効                              |
| mailSynInfoFlag        | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0                                                         | 102                    |                                        |
| mailCommandEnabled     | 0                                                                           | メールコマンドの有効化            | 0:無効 1:有効(ログイン)<br>2:有効(パスワード方式)       |
| mailCommandAddrEnabled | 1                                                                           | メールコマンドアドレスの有効化        | 0:無効 1:有効                              |
| mailLogoutTime         | 10                                                                          | メールログアウト時間(分)          | 1~60 の整数                               |
| mailCheckInterval      | 3                                                                           | メールチェック間隔(分)           | 1~60 の整数                               |
| mailApopEnabled        | 0                                                                           | APOP の有効化              | 0:無効 1:有効                              |
| mailSmtpAuthEnabled    | 0                                                                           | SMTPAUTHの有効化           | 0:無効 1:有効                              |
| promptMode             | 2                                                                           | TELNET プロンプトモード        | 0:無し 1:「>」の表示<br>2:「機器名>」の表示           |
| modemEnabled           | 0                                                                           | モデムの有効化                | 0:無効 1:有効                              |
| modemTimeout           | 10                                                                          | モデムタイムアウト時間(分)         |                                        |
| logMode                | 111 1111<br>1111 1111 1111<br>1111 1111 0100                                | ログ記録モード(31 ビット)        | 0:無効 1:有効                              |
| logDisp                | 111 1111<br>1111 1111 1111<br>1111 1111 1111                                | ログ表示モード(31 ビット)        | 0:無効 1:有効                              |
| mailLogCount           | 0                                                                           | メールで送信する更新されたログの数      | 0:無効 1~20:閾値                           |
| mailLogDisp            | 111 1111<br>1111 1111 1111<br>1111 1111 1111                                | メールで送信するログモード(31 ビット)  | 0:無効 1:有効                              |
| ipAdNtpServer          |                                                                             | NTP サーバの IP アドレス       |                                        |
| ntpInterval            | 6                                                                           | NTP サーバへのアクセス間隔(×10 分) |                                        |

## 付録1 ■ 変数一覧表

| 変数名                   | 初期値             | 内容                           | 備考                                        |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| msrpEnabled           | 0               | 状態通知の有効化                     | 0:無効 1:有効                                 |
| ipAdCenter            |                 | MSRP/sysLog 送信先 IP アドレス(3箇所) |                                           |
| centerPort            | 500,050,005,000 | MSRP/sysLog 送信先ポート番号         |                                           |
| terminalId            | 0               | 監視情報用 ID 番号                  | 0~9999                                    |
| centerSendTimer       | 300             | 監視情報送信間隔(秒)                  |                                           |
| centerChangeSendTimer | 10              | 状態変化時の送信間隔(×100 ミリ秒)         |                                           |
| centerChangeSendCount | 3               | 状態変化時の送信回数                   |                                           |
| ipAdTelnetT           |                 | TELNET からの TELNET 中継先アドレス    |                                           |
| ipAdTelnetU           |                 | UTY からの TELNET 中継アドレス        |                                           |
| remoteTelnetPortT     | 23              | TELNET からの TELNET 中継先ポート     |                                           |
| remoteTelnetPortU     | 23              | UTY からの TELNET 中継ポート         |                                           |
| remoteTelnetMyPort    | 5000            | 中継中の通信切断キャラクタ                |                                           |
| discChar              |                 | ブザー音の有効化                     | 0:無効 1:有効                                 |
| pppMode               | 0               | PPPoE 常時接続モード                | 0:無効 1:有効                                 |
| pppUserId             |                 | PPPoE ユーザーID                 |                                           |
| pppPassword           |                 | PPPoE パスワード                  |                                           |
| pppMyMrU              | 1454            | 自局側 MRU                      |                                           |
| pppNoReplyInterval    | 2               | 無応答判定時間(秒)                   |                                           |
| pppConnectInterval    | 30              | 常時接続リトライ間隔(秒)                |                                           |
| pppReconnectInterval  | 5               | 自動再接続間隔(秒)                   |                                           |
| pppLcpEchoInterval    | 30              | LCP のエコー送信間隔(秒)              |                                           |
| pppLcpEchoCount       | 10              | LCP のリンク解放までの無応答回数           |                                           |
| pppIcmpEchoInterval   | 0               | ICMP のエコー送信間隔(秒)             |                                           |
| pppIcmpEchoCount      | 5               | IP リンク解放までの無応答回数             |                                           |
| pppStat               | 0,0,0           | PPPoE の状態(ReadOnly)          |                                           |
| pppAddress            |                 | PPPoE IP アドレス                |                                           |
| pppConnTime           | 0:00:00         | 接続後の経過時間(秒)                  | 0:無接続                                     |
| ispName               |                 | ISP の名称                      | 全角31文字<br>半角英数字 63文字以内                    |
| debWakeupPhysAddr     | ...             | WOL 設定                       | “.” 区切りで4箇所以内                             |
| debWakeupMaxCount     | 2               | マジックパケット送信回数                 |                                           |
| debWakeupInterval     | 15              | マジックパケット送信間隔(秒)              |                                           |
| debWakeupPhysAddrV    | .....           | 仮想アウトレット用の WOL 設定            | “.” 区切りで8箇所以内                             |
| popPort               | 110             | POP3 ポート                     | 0~65535                                   |
| smtpPort              | 25              | SMTP ポート                     | 0~65535                                   |
| mailRetryCount        | 3               | メールリトライ回数                    | 1~99                                      |
| mailRetryInterval     | 10              | メールリトライ間隔(秒)                 | 1~999                                     |
| ipAdPopServer         |                 | POP3 サーバアドレス                 |                                           |
| ipAdSmtpServer        |                 | SMTP サーバアドレス                 |                                           |
| etherSpeed            | 2               | 接続速度                         | 0: 接続していない<br>1: 10.0Mbps<br>2: 100.0Mbps |
| nttcpBufferMax        | 10000           | バッファサイズの最大値                  | 64~300000                                 |
| nttcpOpt_l            | 4096            | バッファサイズ(-l)の省略値              | 64~300000                                 |
| nttcpOpt_n            | 2048            | バッファ数(-n)の省略値                | 1~999999999                               |
| nttcpOpt_g            | 0               | 送信間隔(-g)の省略値(マイクロ秒)          |                                           |

## 付録1 ■ 変数一覧表

| 変数名               | 初期値                    | 内容                         | 備考                                       |
|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| nttcpOpt_T        | 0                      | タイトル表示(-T)の省略値             |                                          |
| nttcpOpt_f        | 文字列 3                  | 出力書式(-f)の省略値               |                                          |
| nttcpSvIpAddr     |                        | サーバの IP アドレスの省略値           |                                          |
| nttcpSvPort       | 5037                   | サーバのポート番号(-p)の省略値          | 0~65535                                  |
| nttcpDataPort     | 5038                   | データのポート番号                  | 0~65535                                  |
| nttcpMcPhAddr     | 01:00:5E:11:32:25      | マルチキャストの MAC アドレス          |                                          |
| nttcpMcIpAddr     | 224.17.50.37           | マルチキャストの IP アドレス(-m)の省略値   |                                          |
| nttcpMcPort       | 5047                   | マルチキャストのポート番号の省略値          | 0~65535                                  |
| nttcpSumCheck     | 0                      | サムチェック制御                   | 0: 無し<br>1: データ比較有りなら無し<br>2: 有り         |
| nttcpTimeout      | 30                     | タイムアウト時間(秒)                | 3~999                                    |
| nttcpAutoStart    | 0                      | サーバモードでの自動立ち上げ指定           | 0: 無し、1: 有り                              |
| manuSwCommand     | PSR1, PSR2, PSR3, PSR4 | 空または最大 4 個の実行コマンド          | PONn, POFn, PORn, PSRn, MPON, MPOF, MPOR |
| manuSwComInterval | 1                      | コマンド実行間隔(秒)                | 1~3600                                   |
| manuSwComFinish   | 5                      | コマンド終了時間(秒)                | 3~3600                                   |
| pingPktSize       | 16                     | PING パケットのデータ長             | 16~1472                                  |
| resetCause        | 0                      | リセット原因表示                   |                                          |
| popErrorCount     | 0                      | PING 監視 POP サーバへのアクセスエラー回数 | 0:表示のみ                                   |
| ledBlinkEnabled   | 1                      | LED の点滅の有効化                | 0:無効 1:有効                                |
| broadGroup        | 0                      | 一斉電源制御の有効化                 | 0:無効 1~8:グループ                            |
| broadPhysAddr     |                        | 一斉電源制御側 MAC アドレス           |                                          |
| errorN            | 0                      | シャットダウンスクリプト中の検出エラー数       |                                          |
| synEnabled        | 0                      | 未使用                        |                                          |
| synAddress        |                        | 未使用                        |                                          |
| synPort           | 0                      | 未使用                        |                                          |
| synMyPort         | 0                      | 未使用                        |                                          |
| synSelected       | 0, 0, 0, 0             | 未使用                        |                                          |
| synKeepInterval   | 3                      | 未使用                        |                                          |
| synRetryInterval  | 2                      | 未使用                        |                                          |
| synRetryMax       | 3                      | 未使用                        |                                          |

## 付録1 ■ 変数一覧表

| 変数名                  | 初期値  | 内容                | 備考 |
|----------------------|------|-------------------|----|
| pppMyMru             | 1454 | 自局側MRU            |    |
| pppNoReplyInterval   | 2    | 無応答判定時間（秒）        |    |
| pppConnectInterval   | 30   | 常時接続リトライ間隔（秒）     |    |
| pppReconnectInterval | 5    | 自動再接続間隔（秒）        |    |
| pppLcpEchoInterval   | 30   | LCPのエコー送信間隔（秒）    |    |
| pppLcpEchoCount      | 10   | LCPのリンク解放までの無応答回数 |    |
| pppIcmpEchoInterval  | 空    | ICMPのエコー送信間隔（秒）   |    |
| pppIcmpEchoCount     | 5    | IPリンク解放までの無応答回数   |    |

## 付録2 ■ ログ変数一覧表

| 内容               | 情報                    | ログでの表記                       |
|------------------|-----------------------|------------------------------|
| ログ開始             |                       | Log Start                    |
| PING送信           | outlet no. IPAddr no. | ping                         |
| PING無応答          | outlet no. IPAddr no. | No Echo                      |
| 死活判定（無動作）        | コンセント no.             | No Action                    |
| 死活判定（リブート）       | コンセント no.             | Outlet Reboot                |
| 死活判定（コンセントON）    | コンセント no.             | Outlet On                    |
| 死活判定（コンセントOFF）   | コンセント no.             | Outlet Off                   |
| 正常／回復中           | コンセント no.             | Outlet Recovered             |
| スケジュール（リブート）     | コンセント no.             | Outlet Reboot by Schedule    |
| スケジュール（コンセントON）  | コンセント no.             | Outlet On by Schedule        |
| スケジュール（コンセントOFF） | コンセント no.             | Outlet Off by Schedule       |
| 温度監視（リブート）       | コンセント no.             | Outlet Reboot by Temperature |
| 温度監視（コンセントON）    | コンセント no.             | Outlet On by Temperature     |
| 温度監視（コンセントOFF）   | コンセント no.             | Outlet Off by Temperature    |
| 全コンセントON         | コンセントALL ID (IDは接続者)  | MPON                         |
| 全コンセントOFF        | コンセントOFF              | MPOF                         |
| 全コンセントリブート       | コンセントALL ID (IDは接続者)  | MPOR                         |
| コンセントON          | コンセント no. ID (IDは接続者) | PON                          |
| コンセントOFF         | コンセント no. ID (IDは接続者) | POF                          |
| コンセントリブート        | コンセント no. ID (IDは接続者) | POR                          |
| UTY接続            | IPAddr                | ==> Uty                      |
| UTYログインせず切断      | IPAddr                | <== Uty                      |
| UTYログイン          | IPAddr ID (IDは接続者)    | ==> Uty                      |
| UTYログアウト         | IPAddr ID (IDは接続者)    | <== Uty                      |
| メールログイン要求        | IPAddr no. (no.は設定番号) | ==> Mail                     |
| メールログイン          | IPAddr no. (no.は設定番号) | ==> Mail                     |
| メールログアウト         | IPAddr no. (no.は設定番号) | <== Mail                     |
| TELNET接続         | IPAddr --> Telnet     |                              |
| TELNETログインせず切断   | IPAddr <-- Telnet     |                              |
| TELNET多重超接続      | IPAddr >>x Telnet     |                              |
| TELNETログイン       | IPAddr ==> Telnet     |                              |
| TELNETログアウト      | IPAddr <== Telnet     |                              |

## 付録2 ■ ログ変数一覧表

| 内容                      | 情報                                  | ログでの表記                   |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| WEB接続                   |                                     | ==> Web                  |
| WEBログイン                 |                                     | ==> Web                  |
| WEBログアウト                |                                     | <== Web                  |
| モデム接続                   |                                     | ==> Modem                |
| モデムログインせず切断             |                                     | <== Modem                |
| モデムログイン                 |                                     | ==> Modem                |
| モデムログアウト                |                                     | <== Modem                |
| PPPoE 接続した              | IPaddr PPPoE Connect                |                          |
| PPPoE 切断した              |                                     | PPPoE Disconnect         |
| PPPoE 切断された             |                                     | PPPoE Disconnected       |
| PPPoE ノットレディになった        |                                     | PPPoE Modem Down         |
| PPPoE レディになった           |                                     | PPPoE Modem Up           |
| PPPoE 接続状態に戻った          |                                     | PPPoE Continue           |
| PPPoE IPリンクが解放された       |                                     | PPPoE IP Link Release    |
| 設定変更                    | [変数名] ID (IDは接続者)                   | variable set (xxxxx)     |
| 設定書込(WRITE) ID (IDは接続者) | write to FROM                       |                          |
| 温度状態変化                  | 正常、°C                               | Temperature Normal       |
| 温度状態変化                  | 上限注意、°C                             | Temperature High Warning |
| 温度状態変化                  | 上限警報、°C                             | Temperature High Alarm   |
| 温度状態変化                  | 下限注意、°C                             | Temperature Low Warning  |
| 温度状態変化                  | 下限警報、°C                             | Temperature Low Alarm    |
| NTPサーバ接続                | hour minute second NTP --- hh:mm:ss |                          |
| NTPサーバ接続エラー             |                                     | NTP Server Access Error  |
| メールエラー                  |                                     | Mail Error               |

## 付録3 ■ 仕様一覧表

|          |        |          |                                                                                            |
|----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトウェア仕様 | 通信仕様   | 対応プロトコル  | ARP、BOOTP、DHCP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、HTTP、TELNET、SMTP、POP3、APOP、NTP、PPPoE、SNMP、WOL            |
|          |        | 制御方法     | ブラウザ<br>TELNET<br>ターミナルソフトウェア<br>E-mail<br>SNMP                                            |
|          |        | 電源制御／管理  | コンセント電源ON<br>コンセント電源OFF<br>コンセント電源リブート<br>コンセント電源状態取得                                      |
|          |        | タイマ制御    | 週間(20個) (※1)                                                                               |
|          |        | 状態監視     | PING送信<br>温度監視 (※2)                                                                        |
|          | 機能     | セキュリティ   | MD5(専用ユーティリティソフトウェア使用時)                                                                    |
|          |        | インターフェース | 10BASE-T (RJ-45) × 1<br>RS-232C (RJ-45) × 1<br>温度センサ用 (RJ-11) × 1<br>拡張用 (RJ-11) × 1 (未使用) |
|          |        |          | コンセント(2極アース付 ツイストロック) × 4                                                                  |
|          |        | 最大制御出力   | AC100V 15A (合計1500W)                                                                       |
| ハードウェア仕様 | 定格     | 消費電力     | 最大 4.5W                                                                                    |
|          |        | 入力電源電圧   | AC100V±10% (50/60Hz)                                                                       |
|          | 使用環境   | 温度       | 0～50°C                                                                                     |
|          |        | 湿度       | 20～85% (ただし結露なきこと)                                                                         |
|          | 本体外形寸法 | 本体外形寸法   | 360(W)×50(H)×64(D)mm (突起物含まず)                                                              |
|          |        | 本体質量     | 約1.6kg                                                                                     |
|          | 規格等    | 電波障害自主規制 | VCCI クラスA (※3)                                                                             |
|          |        | 電気通信事業法  | 端末機器の技術基準適合認定                                                                              |


(※1) NTPサーバへの接続が必要です。

(※2) オプションの温度センサ(形式:RCTS)が必要となります。

(※3) 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。

この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策で講ずるよう要求されることがあります。

## 付録4 ■ RS-232Cケーブル配線図

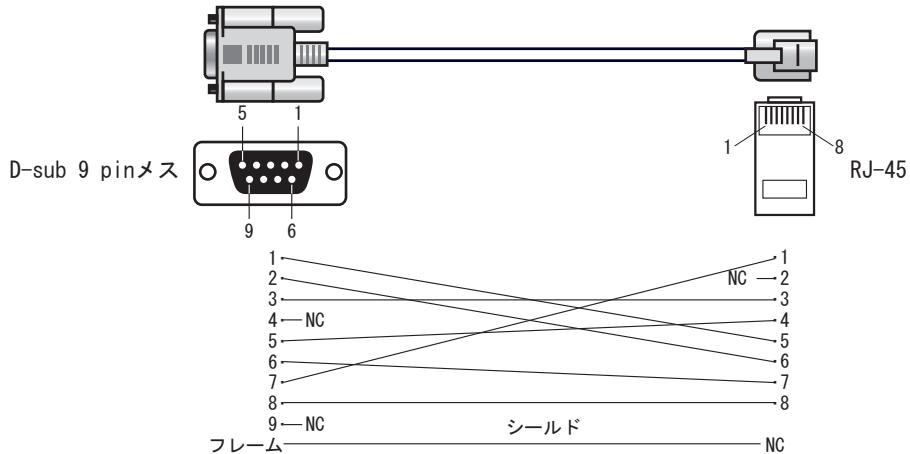

## ■修理のご案内

修理を希望される場合の依頼方法は 2つあります。

- ・ お買い上げ店に持ち込んでいただく方法
- ・ 商品を当社電子機器修理センタへ直送していただく方法  
(出張修理サービスはおこなっておりません。ご了承ください。)

## ■電子機器修理センタへ直送していただく方法

### 修理依頼手順

- (1) 「修理依頼票」をコピーしてください。
- (2) 「修理依頼票」に必要事項をすべて記入してください。  
故障内容や発生頻度などを詳しく記入してください。
- (3) 製造番号／発送日／発送時の送り状 No. を控えとして以下に記入してください。  
修理品のお問い合わせ時に必要です。

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 製造番号    |                           |
| 発送日     | 年           月           日 |
| 発送業者    |                           |
| 送り状 No. |                           |

- (4) 「修理依頼票」を修理品に同梱し、下記宛先に発送してください。  
(送料はお客様負担にてお願いします。)

〒411-0816  
 静岡県三島市梅名427-1  
 株式会社アイティエス内  
 オムロン電子機器修理センタ  
 TEL : 03-6718-3636  
 (発送される際、宅配便等の伝票には  
 この電話番号をご記入ください)

## ■修理期間

おおむね 3~4週間

※故障状況によっては、1ヶ月以上要する場合がありますのでご了承ください。

## ■修理代金お支払い方法（有償修理の場合）

有償での修理代金は、代金引換または銀行振込にてお支払ください。

- ・ 代金引換…………修理品がお手元に到着時にお支払いをしていただきます。
- ・ 先行銀行振込………振り込み確認後、修理品を発送させていただきます。

## ■修理依頼票 RC1504A

修理依頼時、この依頼票に必要事項をすべて記入の上、製品に同梱してお送りください。

|                   |                                                      |                                                                                      |  |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 依頼日               | 依頼日 平成 年 月 日 ( )                                     |                                                                                      |  |
| フリガナ              |                                                      |                                                                                      |  |
| お名前               |                                                      |                                                                                      |  |
| ご住所               | 〒                                                    |                                                                                      |  |
| 会社名<br>部署名        |                                                      |                                                                                      |  |
| 電話番号              |                                                      | 携帯電話番号                                                                               |  |
| FAX番号             |                                                      |                                                                                      |  |
| E-mail            |                                                      |                                                                                      |  |
| 製造番号              |                                                      |                                                                                      |  |
| 保証書               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |                                                                                      |  |
|                   | 発生頻度                                                 | <input type="checkbox"/> 常時発生 <input type="checkbox"/> 時々発生 (具体的に…例: 週1回)<br>[ ] [ ] |  |
| 故障状況              | 症状とご要望<br><br>※ 故障内容を詳しく記入してください。                    |                                                                                      |  |
| お支払い方法<br>(有償の場合) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>    |                                                                                      |  |

## ■各種お問い合わせのご案内

技術的なお問い合わせは 電子機器カスタマサポートセンタ まで。  
オムロン電子機器カスタマサポートセンタ

TEL : 0120-77-4717 (携帯電話／PHSからもご利用いただけます)  
FAX : 03-6718-3632  
メールアドレス : [omron\\_support@omron.co.jp](mailto:omron_support@omron.co.jp)  
受付時間：月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:30 (12:00 ～ 13:00 を除く)  
\* 祝祭日、当社の休日を除く

修理に関するお問い合わせは 電子機器修理センタ まで。  
オムロン電子機器修理センタ

TEL : 03-6718-3636 (修理品を発送される際、宅配便等の伝票にはこの電話番号をご記入ください)  
FAX : 03-6718-3640  
メールアドレス : [omron\\_syuri@omron.co.jp](mailto:omron_syuri@omron.co.jp)  
受付時間：月曜日～金曜日 9:30 ～ 17:00 (12:00 ～ 13:00 を除く)  
\* 祝祭日、当社の休日を除く  
修理品送付先 〒411-0816 静岡県三島市梅名427-1  
株式会社アイティエス内 オムロン電子機器修理センタ

通信販売に関するお問い合わせは オムロンダイレクト まで。  
オムロンダイレクト

TEL : 03-3718-3635  
FAX : 03-6718-3640  
メールアドレス : [omron\\_direct@omron.co.jp](mailto:omron_direct@omron.co.jp)  
受付時間：月曜日～金曜日 9:30 ～ 17:00 (12:00 ～ 13:00 を除く)  
\* 祝祭日、当社の休日を除く

最新情報はホームページをごらんください。  
ホームページアドレス <http://www.omron.co.jp/ese/ups/>

---

### RC1504A 取扱説明書 詳細版

発行日：2015年 9月

初 版：K1L-D-11020C

発行責任：オムロン株式会社

---

- ・本書の一部または全部を無断で他に転載しないよう、お願ひいたします。
- ・本書は、改善のために予告なしに変更することがあります。
- ・本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、その他の権利、損害については、弊社はその責を負いません。
- ・落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。