

交換用バッテリーパック

BUB300R/BUB100R 取扱説明書

本製品は、BU100RW/BU75RW/BUM100R 用(BUB100R)、BU300RW/BU200RW/BUM300R 用 (BUB300R) の交換用バッテリーパック(以降、バッテリーと呼ぶ)です。



目次

安全上のご注意	1
1. 付属品を確認する.....	4
2. バッテリーの交換	4
2-1. 無停電電源装置 (UPS) のバッテリー交換方法	4
2-2. 増設用バッテリーユニットのバッテリーの交換方法	10



安全上のご注意

安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。設置やご使用開始の前に必ずお読みください。

■この取扱説明書の安全についての記号と意味は以下の通りです。

 警告	正しい取り扱いをしなければ、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万が一の場合は重傷や死亡に至る恐れがあります。また、同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。
 注意	正しい取り扱いをしなければ、軽傷・中程度の傷害を負ったり、物的損害を受ける恐れがあります。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットに係わる拡大損害を示します。

 : 禁止(してはいけないこと)を示します。例えば  は分解禁止を意味しています。

 : 強制(必ずしなければならないこと)を示します。例えば  はアースの接続が必要であることを意味します。

なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。

いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告

梱包のポリ袋やフィルム類は、幼児の手の届かない場所に保管する。

● 小さいお子様がかぶったりのみ込んだりすると、呼吸を妨げる危険性があります。



バッテリーの分解、改造をしない。

● 液体(電解液)が漏れ、触れると失明、やけどなどの恐れがあります。



バッテリーを落下させたり、強い衝撃をあたえたりしない。

● バッテリーが発熱、発煙、破裂、発火する恐れがあります。

● 液体(電解液)が漏れ、触れると失明、やけどなどの恐れがあります。

● 落下に巻き込まれるとけがをする恐れがあります。



警告

バッテリーを火の中に投棄したり、破壊したりしない。

- バッテリーが破裂、爆発したり、液体（電解液）が漏れたりすることがあります。また、火災の恐れがあります。



交換作業は安定した平らな場所で行う。

- バッテリーは落下しないよう、両手でしっかりと保持してください。落下によるけが、バッテリーからの液漏れによる失明や、やけどなどの恐れがあります。
- バッテリーコネクタを差し込んだときに、「パチッ」と音が聞こえることがありますが、問題ありません。



バッテリーは必ず指定品を使用する。

- 指定以外のバッテリーを使用した場合、本機の故障、発煙、発火、火災の恐れがあります。不適切な種類のバッテリーに交換した場合は、爆発の恐れがあります。
- 同じ種類、同じ数のバッテリーに交換してください。バッテリーについては、UPS 本体の取扱説明書を参照してください。



可燃性ガスがある場所でバッテリーを交換しない。

- バッテリーを接続する際、火花が飛び、爆発、火災の恐れがあります。



バッテリーから液漏れがあるときは液体（電解液）に触れない。またバッテリーを逆さまにしない。

- 失明や、やけどをする恐れがあります。
- 液体（電解液）が、目や皮膚に付着したときは、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診断（診療）を受けてください。
- 交換用バッテリーパックを包装してあるビニール袋にそのまま入れ、テープで封止してください。



バッテリー接続コネクタやバッテリー収納部に金属物を挿入しない。バッテリーやコネクタの端子間をショートさせない。

- 感電や発煙、発火、やけどの恐れがあります。
- 使用済みのバッテリーでも、内部に電気エネルギーが残っています。



バッテリーを取り外すときに、ケーブルやコネクタを持って引っ張らない。

- ケーブルの損傷により、感電や発煙、発火の恐れがあります。



バッテリー交換の際は、以下の注意事項を遵守する。

遵守しない場合、UL 規格に適合しません。

- 感電、ショート of 恐れがあります。
 - ・時計、指輪などの貴金属類は着用しないでください。
 - ・グリップ部分が絶縁されたドライバを使用してください。
 - ・絶縁性の手袋と靴を着用してください。
 - ・バッテリーの上には工具や金属類を置かないでください。
 - ・バッテリーを接地しないでください。また、接地状態のバッテリーには触らないでください。
 - ・本体内部に手を入れしないでください。
- バッテリー交換はバッテリーの危険性や注意すべきことを理解している人に依頼する、またはその人の監督の下で行ってください。



⚠ 注意

UPS 本体に増設バッテリーユニットを接続している場合は、UPS 本体と増設バッテリーユニットのバッテリーを必ず同時に交換する。

- 新しいバッテリーと古いバッテリーを同時に使用するとバッテリーが早く劣化し、液漏れする恐れがあります。



新しいバッテリーと古いバッテリーを同時に使用しない。

- バッテリーが早く劣化し、液漏れする恐れがあります。



UPS 本体を UL 規格適合品として使用する場合、バッテリー交換作業は、接続機器の AC 入力プラグを抜いた状態で UPS 本体の電源を切り、商用電源の供給を止めてから行う。

- 運転状態でのバッテリー交換機能は、UL 規格に適合していません。
- 交換作業中は、接続機器への給電はできません。バックアップ運転中にバッテリー交換をしないでください。また、運転状態でのバッテリー交換中に停電などの入力電源異常が発生した場合、出力は停止します。
- 商用電源の供給停止については UPS 本体の取扱説明書を参照してください。



◆お願い◆

購入後は早めに充電してください。

ご購入後長時間充電しないと、バッテリーが劣化し、使用できなくなることがあります。

- 充電時間については、UPS 本体の取扱説明書を参照してください。

頻繁にバックアップ動作をする用途に使用しないでください。

- バッテリーの劣化が早まり、寿命が著しく短くなる場合があります。

この製品には、鉛バッテリー（鉛蓄電池）を使用しています。

- 鉛バッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。鉛バッテリーの交換および使用済み製品の廃棄に際しては、リサイクルへご協力ください。

リサイクルについては、UPS 本体の取扱説明書（最終ページ）の「お問い合わせ窓口」までご連絡いただくか、当社ホームページより、リプレイスサービス引取申込書をダウンロードして、必要事項をご記入のうえ、当社までご送付ください。

その際に、ショートの原因がありますので、端子部をテープ等で絶縁してください。



バッテリーを UPS 本体に入れて保管される場合はバッテリーを完全に充電し、電源を切ってください。また、以下の通り定期的に再充電してください。

バッテリーは使用しない場合でも自己放電し、長期間放置すると過放電状態となります。バックアップ時間が短くなったり、使用できなくなることがあります。

- 充電時間については UPS 本体の取扱説明書を参照してください。

- 再充電の目安

- ・ 保管温度 25°C 以下：6 か月以内
- ・ 保管温度 40°C 以下：2 か月以内

- 長期間保管される場合は 25°C 以下の環境を推奨します。

- 保管中は UPS 本体の「電源」スイッチを切ってください。

1. 付属品を確認する

付属品がすべて揃っているか、外観に損傷はないか確認してください。


万一、不良品その他お気づきの点がございましたら、すぐにオムロン電子機器カスタマサポートセンタへご連絡ください。

- 取扱説明書（本書）..... 1冊
- 板金カバー固定ねじ（予備）..... 2本
- バッテリー交換日ラベル 1枚
- リプレイスサービス引取申込書 1枚


2. バッテリーの交換

2-1. 無停電電源装置 (UPS) のバッテリーの交換方法


BU300RW/BU200RWの場合

 ねじを回すためにドライバが必要であることを示します。
ねじの形状に合ったドライバをご用意ください。


1. フロントパネルのねじ(4個)を緩め(①)、フロントパネル左側を手前に引いて取り外します(②)。
※ ねじが空回りするまで緩めてください。

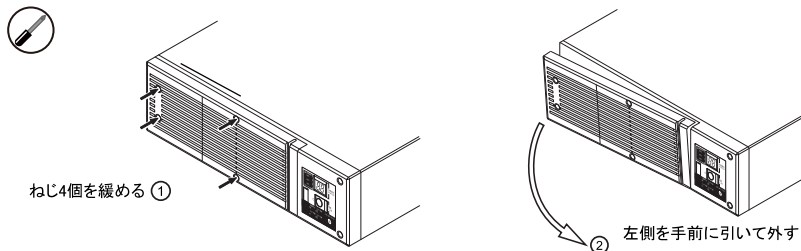


2. 板金カバーからバッテリーコネクタを取り出し(①)、コネクタを引き外します(②)。

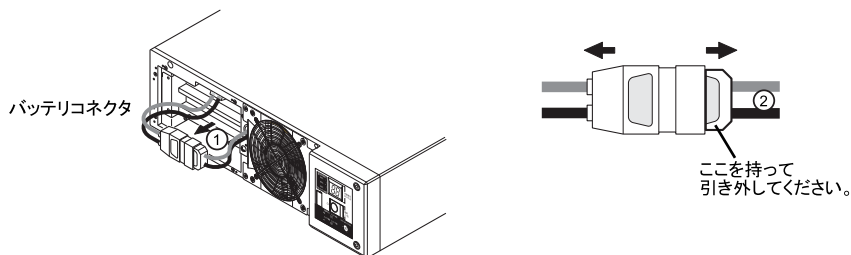


3. 板金カバーを固定しているねじ(2個)を外し(①)、板金カバーの右側を手前に引きながら取り外します(②)。

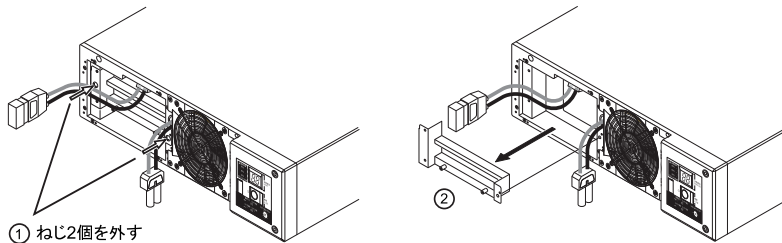


4. バッテリーの引き出し取っ手を持ち、手前に引っ張って取り出します。
※ バッテリーのケーブルやコネクタを持って引っ張らないでください。
※ バッテリーの天面に貼ってある赤いテープが見えたら、あと10cmでバッテリーが完全に取り出せます。
バッテリーを両手でしっかりと持ち、落下させないように注意してください。

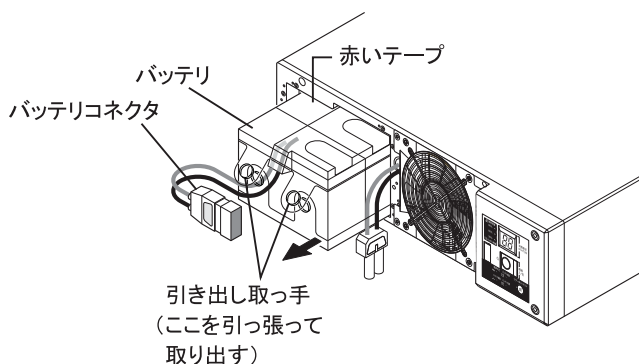


5. 新しいバッテリーを本体の奥まで挿入し、収納します(①)。
板金カバー左側を本体左側の穴に差し込み、本体に向かって押さえます(②)。
手順3で外したねじ(2個)で固定します(③)。
右側のねじから先に固定してください。左側のねじが締めやすくなります。
※ 板金カバーでケーブルを挟まないように注意してください。

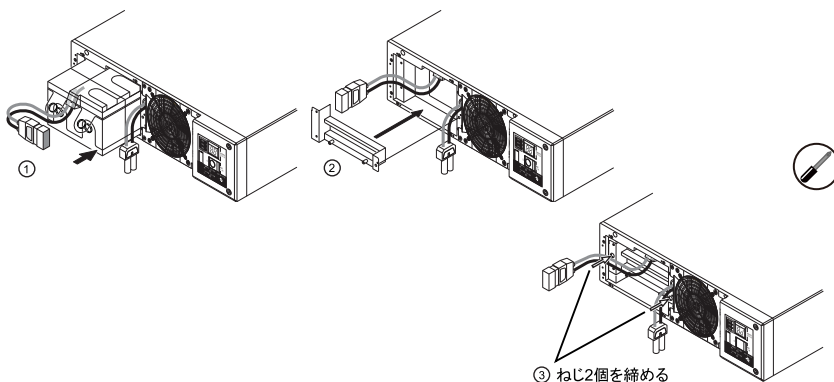

6. コネクタをしっかりと差し込み(①)、板金カバーに固定します(③)。
 ※ 運転停止(電源出力停止)状態で交換作業を行っている場合、コネクタ接続時にパチッと音がすることがありますが、異常ではありません。
 板金カバーに固定できない場合はコネクタが完全に差し込まれていません。再度、コネクタを差し込みなおしてください。

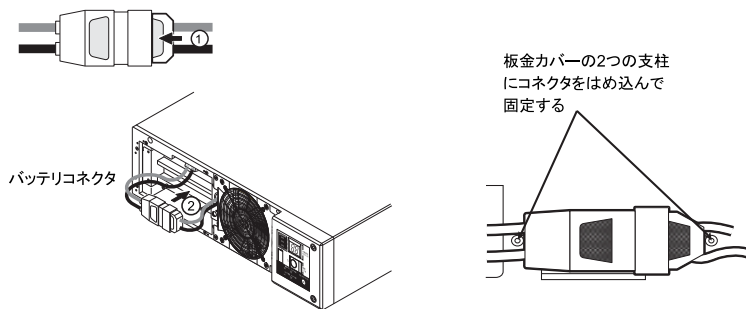

7. フロントパネル右側のツメを本体右側の穴に差し込み、フロントパネルを本体に向かって押さえます(①)。フロントパネルのねじ(4個)を締めます(②)。

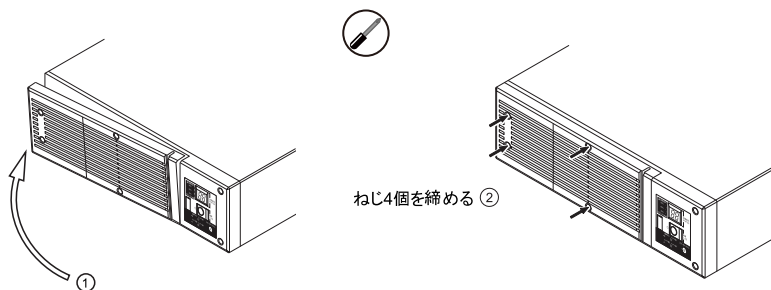

8. 交換作業が終わったら、自己診断テストを実施します。テストが終了すると、自動的に運転状態に戻ります。
- 運転停止(電源出力停止)状態でバッテリー交換を行った場合
 ACプラグを電源コンセント(商用電源)に差し込み、「電源」スイッチを押してから離して本機の電源を入れてください。
 自動で自己診断テストが実施されます。
 テストが開始されたら状態表示は「FU」になり、正常に終了すると「On」と表示されます。
 - 運転中(電源出力中)にバッテリー交換を行った場合
 手で自己診断テストを実施します。
 まず「ブザー停止/テスト」スイッチを5～9秒押し続けてから離します。
 テストが開始されたら状態表示は「FU」になり、正常に終了すると「On」と表示されます。

※ 「バッテリー交換」ランプが点滅しているときは、自己診断テスト終了後に消灯します。


9. バッテリー交換日を記録します。
 バッテリー交換日は、付属のバッテリー交換日ラベルに記入し、本体に貼り付けてください。

BU100RW/BU75RWの場合

1. フロントパネルのねじ(2個)を緩め(①)、フロントパネル左側を手前に引いて取り外します(②)。
ねじが空回りするまで緩めてください。



ねじ2個を緩める①

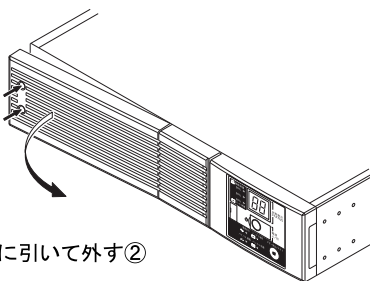


左側を手前に引いて外す②


2. 板金カバーを固定しているねじ(1個)を外し(①)、板金カバーの右側を手前に引きながら取り外します(②)。




ねじ1個外す①

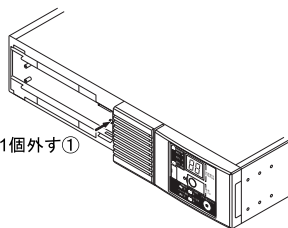


右手前に引いて外す②

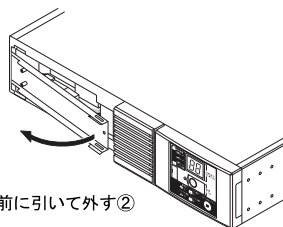

3. バッテリーコネクタを取り出し(①)、コネクタを引き外します(②)。

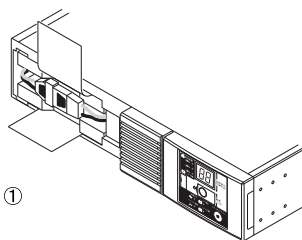


①




ここを持って引き外してください。


4. バッテリー上下の引き出しラベルを持ち、手前に引っ張って取り出します。
 ※ バッテリーのケーブルやコネクタを持って引っ張らないでください。
 ※ バッテリーの天面に貼ってある赤いテープが見えたら、あと10cmでバッテリーが完全に取り出せます。
 バッテリーをしっかりと持ち、落下させないように注意してください。

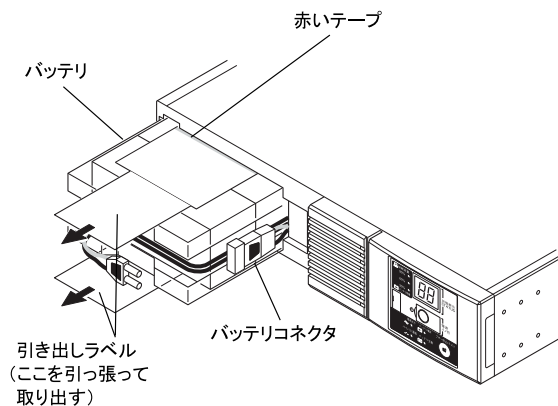


5. 新しいバッテリーを傾けないように真っ直ぐ本体の奥まで挿入し、収納します。
 6. コネクタをしっかりと差し込み①、本体に収納します②。
 ※ 運転停止(電源出力停止)状態で交換作業を行っている場合、コネクタ接続時にパチッと音がすることがありますが、異常ではありません。

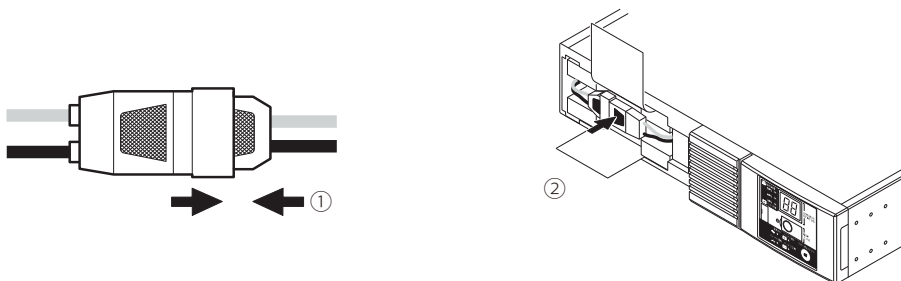

7. 板金カバー左側のツメを本体内部のガイド穴に差し込み①、板金カバーを本体に向かって押さえます。
 手順2で外したねじ(1個)で板金カバーを固定します②。

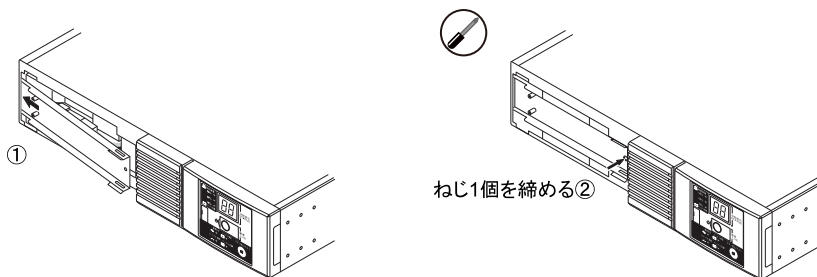

8. フロントパネル右側のツメを本体右側の穴に差し込み、フロントパネルを本体に向かって押さえます(①)。フロントパネルのねじ(2個)を締めます(②)。

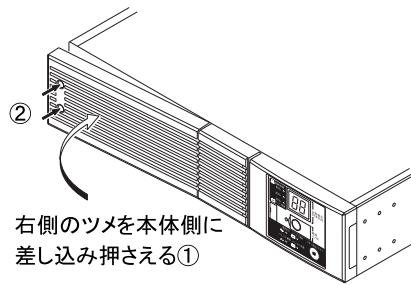

9. 交換作業が終わったら、自己診断テストを実施します。テストが終了すると、自動的に運転状態に戻ります。

- 運転停止(電源出力停止)状態でバッテリー交換を行った場合
ACプラグを電源コンセント(商用電源)に差し込み、「電源」スイッチを押してから離して本機の電源を入れてください。
自動で自己診断テストが実施されます。
テストが開始されたら状態表示は「**FU**」になり、正常に終了すると「**On**」と表示されます。
- 運転中(電源出力中)にバッテリー交換を行った場合
手動で自己診断テストを実施します。
まず「ブザー停止/テスト」スイッチを5~9秒押し続けてから離します。
テストが開始されたら状態表示は「**FU**」になり、正常に終了すると「**On**」と表示されます。

※「バッテリー交換」ランプが点滅しているときは、自己診断テスト終了後に消灯します。


10. バッテリー交換日を記録します。
バッテリー交換日は、付属のバッテリー交換日ラベルに記入し、本体に貼り付けてください。

2-2. 増設用バッテリーユニット(以降増設バッテリーユニットと呼ぶ)のバッテリーの交換方法


BUM300R の場合

UPS本体のバッテリー交換方法については、UPS本体の取扱説明書をお読みください。



1. 左側のフロントパネルのねじ(4個)を緩め(①)、左側のフロントパネルを手前に引いて取り外します(②)。
ねじが空回りするまで緩めてください。
(ねじはフロントパネルから外れない構造になっています。)

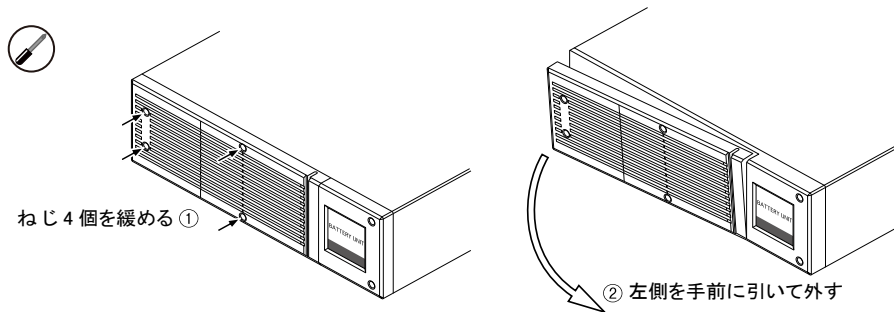

2. 右側のフロントパネルのねじ(4個)を緩め(①)、右側のフロントパネルを手前に引いて取り外します。

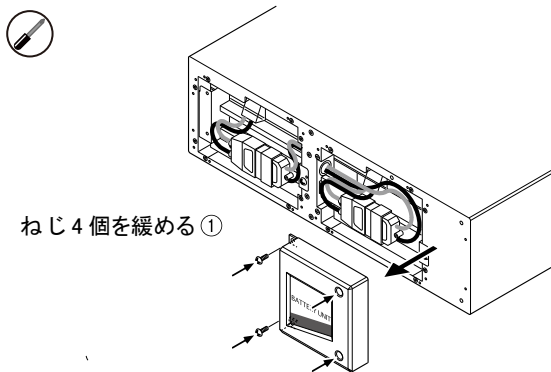


3. 板金カバーからバッテリーコネクタを取り出し (①)、コネクタを引き外します (②)。

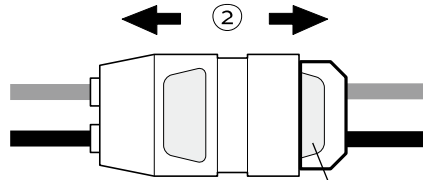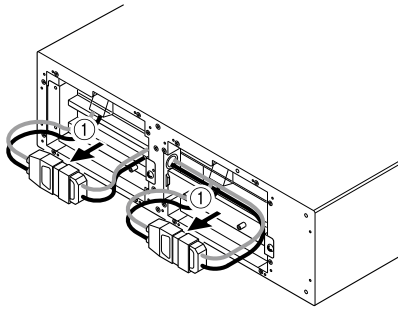


ここを持って
引き外してください。


4. 板金カバーを固定しているねじ (3 個) を外し (①)、板金カバーの右側を手前に引きながら取り外します (②)。

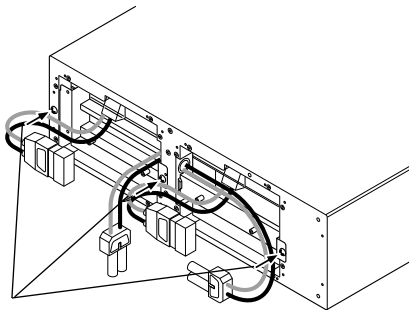

ねじ 3 個を外す ①

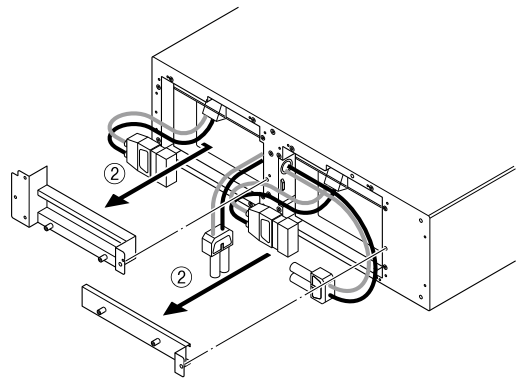

5. バッテリーの引き出し取っ手を持ち、手前に引っ張って取り出します。
※ バッテリーのケーブルやコネクタを持って引っ張らないでください。
※ バッテリーの天面に貼ってある赤いテープが見えたら、あと 10cm でバッテリーが完全に取り出せます。
バッテリーを両手でしっかりと持ち、落下させないように注意してください。

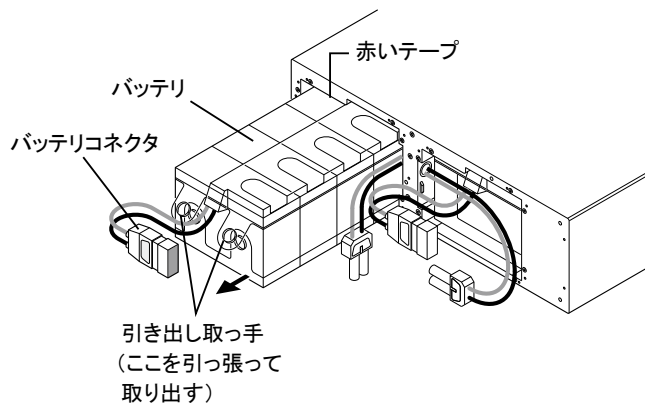

6. 新しいバッテリーを本機の奥まで挿入し、収納します。①


●バッテリー

BUM300R 用：型式 BUB300R (2個必要)

板金カバー左側を本機左側の穴に差し込み、本機に向かって押さえます (②)。

手順 4 で外したねじ (3 個) で固定します (③)。



※ 板金カバーでケーブルを挟まないように注意してください。

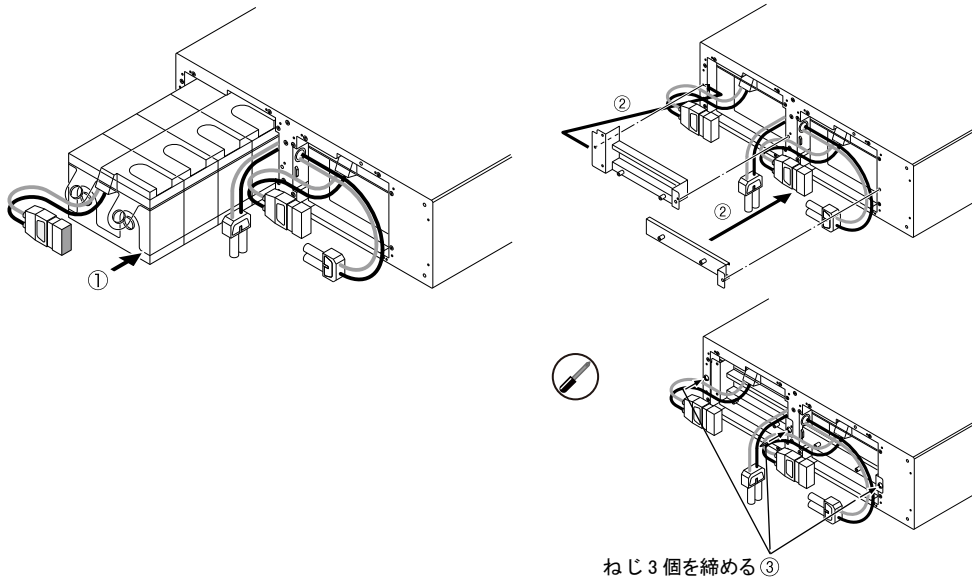


7. コネクタをしっかりと差し込み (①)、板金カバーに固定します (②)。

※ 運転停止 (電源出力停止) 状態で交換作業を行っている場合、コネクタ接続時にパチッと音がすることがありますが、異常ではありません。


板金カバーに固定できない場合はコネクタが完全に差し込まれていません。再度、コネクタを差し込みなおしてください。

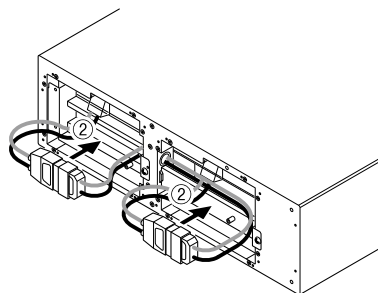


板金カバーの 2 つの支柱
の間にコネクタをはめ込
んで固定する

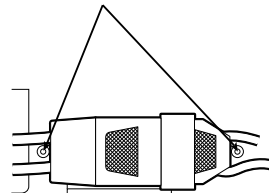

8. 右側のフロントパネルのねじ（4 個）を締め（①）、右側のフロントパネルを取り付けます。

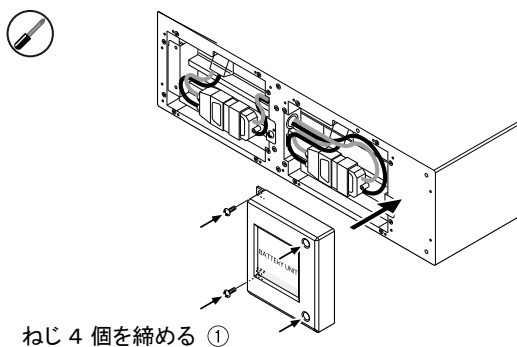

9. フロントパネル右側のツメを本機右側の穴に差し込み、フロントパネルを本機に向かって押さえます（①）。フロントパネル左側のねじ（4 個）を締めます（②）。

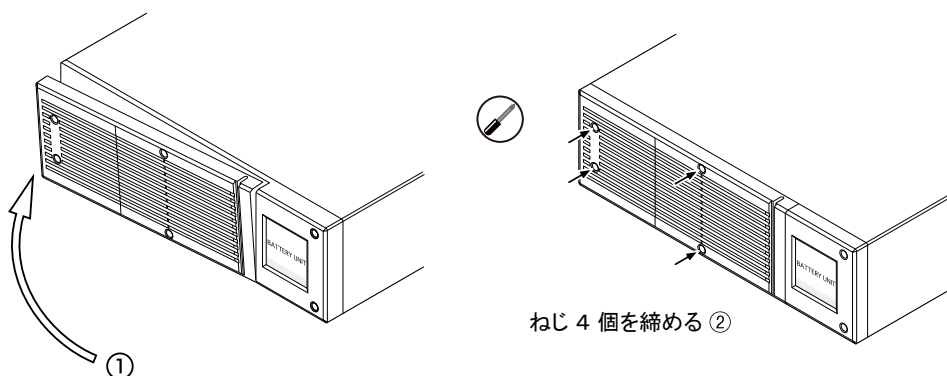

10. 交換作業が終わったら、自己診断テストを実施します。
テストが終了すると、自動的に運転状態に戻ります。

● 運転停止（電源出力停止）状態でバッテリー交換を行った場合

AC 入力プラグを電源コンセント（商用電源）に差し込み、「電源」スイッチを押してから離して UPS 本体の電源を入れてください。自動で自己診断テストが実施されます。
テストが開始されたら状態表示は「FU」になり、正常に終了すると「On」と表示されます。

● 運転中（電源出力中）にバッテリー交換を行った場合

手動で自己診断テストを実施します。
まず「ブザー停止 / テスト」スイッチを 5 ～ 9 秒押し続けてから離します。
テストが開始されたら状態表示は「FU」になり、正常に終了すると「On」と表示されます。


※「バッテリー交換」ランプが点滅しているときは、自己診断テスト終了後に消灯します。

11. バッテリー交換日を記録します。
バッテリー交換日は、付属のバッテリー交換日ラベルに記入し、本体に貼り付けてください。
自動シャットダウンソフトでバッテリー使用開始時期の管理が行えます。詳しくは自動シャットダウンソフトの取扱説明書をご確認ください。


BUM100R の場合

UPS本体のバッテリー交換方法については、UPS本体の取扱説明書をお読みください。


1. 左側のフロントパネルのねじ（2 個）を緩め（①）、フロントパネルを手前に引いて取り外します（②）。
ねじが空回りするまで緩めてください。
（ねじはフロントパネルから外れない構造になっています。）

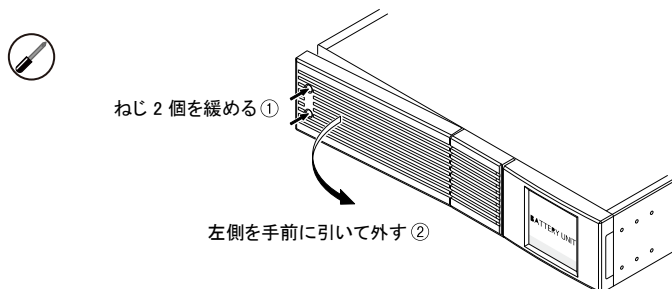


2. 右側のフロントパネルのねじ（2 個）を緩め（①）、フロントパネルを手前に引いて取り外します（②）。

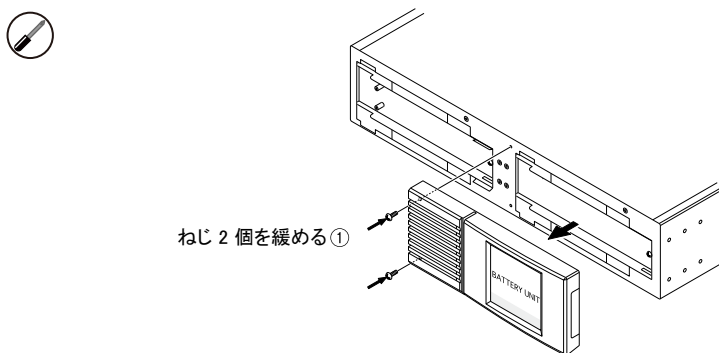


3. それぞれの板金カバーを固定しているねじ（1 個）を外し（①）、板金カバーの右側を手前に引きながら取り外します（②）。

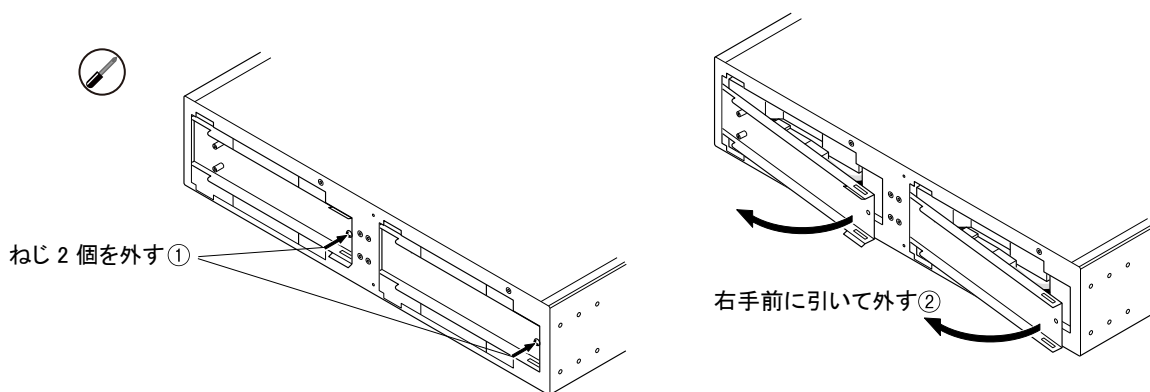

4. 板金カバーからバッテリーコネクタを取り(①)、コネクタを引き外します(②)。

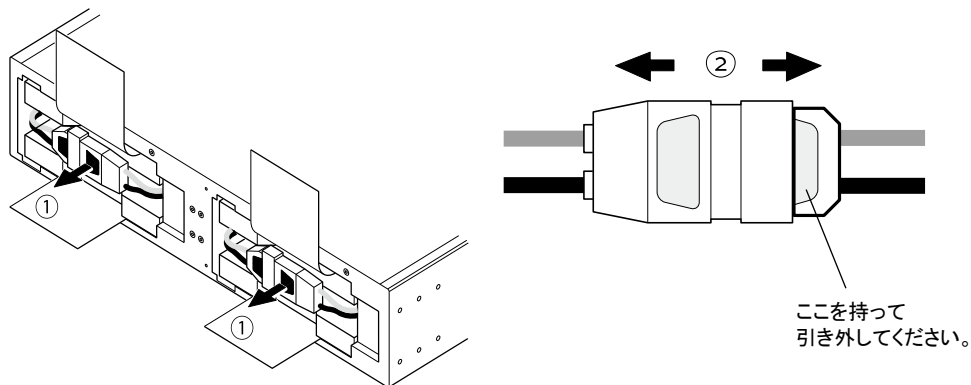

5. バッテリー上下の引き出しラベルを持ち、手前に引っ張って取り出します。
バッテリーのケーブルやコネクタを持って引っ張らないでください。
バッテリーの天面に貼ってある赤いテープが見えたら、あと 10cm でバッテリーが完全に取り出せます。
バッテリーを両手でしっかりと持ち、落下させないように注意してください。

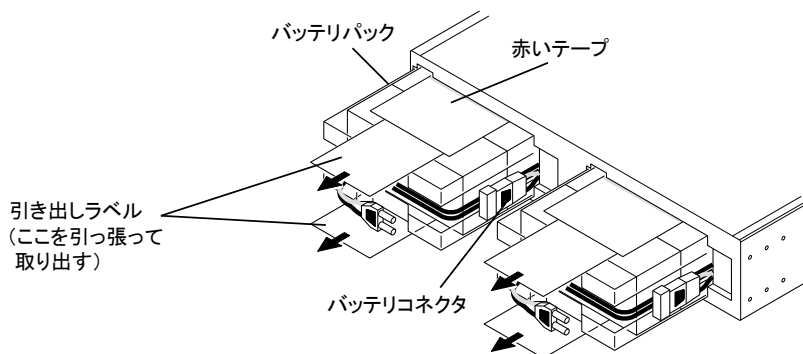


6. 新しいバッテリーを傾けないようにまっすぐ本機の奥まで挿入し、収納します。


● バッテリー

BUM100R 用 : 型式 BUB100R (2個必要)


7. コネクタをしっかりと差し込み (①)、本機に収納します (②)。
 運転停止 (電源出力停止) 状態で交換作業を行っている場合、コネクタ接続時にパチッと音がすることがありますが、異常ではありません。

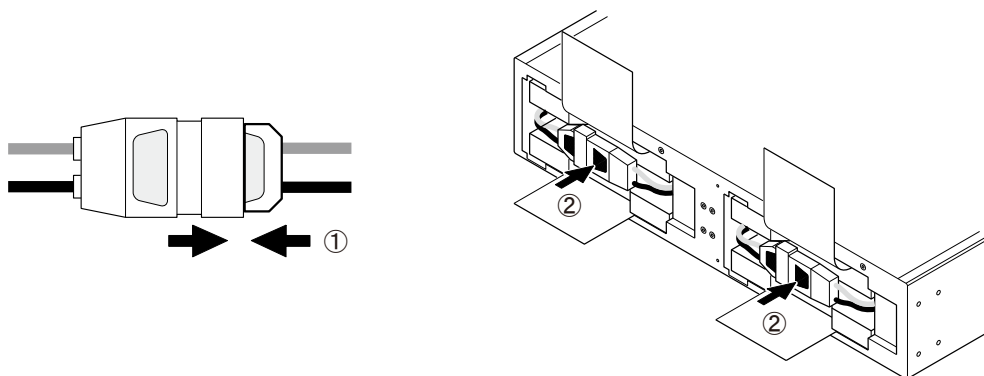


8. それぞれの板金カバー左側のツメを本機内側のガイド穴に差し込み (①)、板金カバーを本機に向かって押さえます。
 手順 3 で外したねじ (1 個) で板金カバーを固定します (②)。

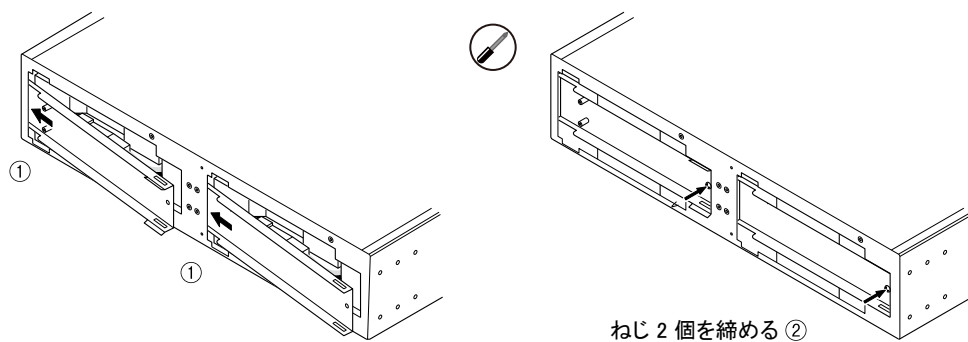

9. 右側のフロントパネルのねじ (4 個) を締め (①)、右側のフロントパネルを取り付けます。

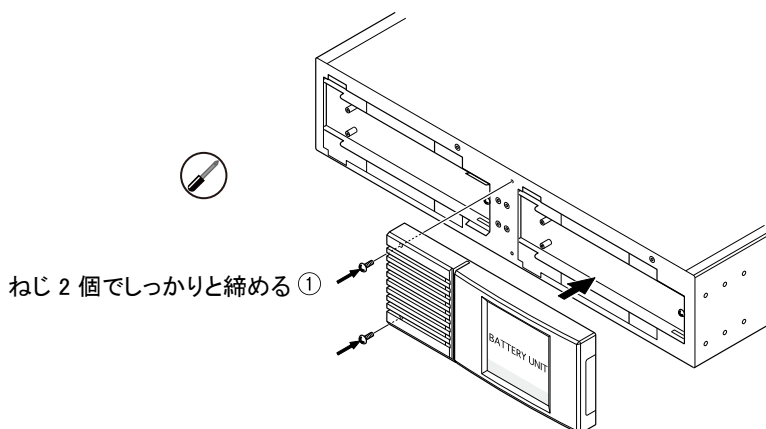

10. フロントパネル右側のツメを本機右側の穴に差し込み、フロントパネルを本機に向かって押さえます (①)。フロントパネル左側のねじ (2 個) を締めます (②)。

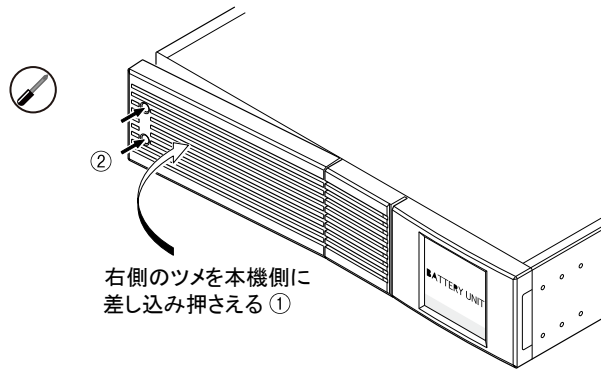

11. 交換作業が終わったら、自己診断テストを実施します。テストが終了すると、自動的に運転状態に戻ります。

● 運転停止（電源出力停止）状態でバッテリー交換を行った場合
AC 入力プラグを電源コンセント（商用電源）に差し込み、「電源」スイッチを押してから離して UPS 本体の電源を入れてください。自動で自己診断テストが実施されます。テストが開始されたら状態表示は「FU」になり、正常に終了すると「On」と表示されます。

● 運転中（電源出力中）にバッテリー交換を行った場合
手動で自己診断テストを実施します。
まず「ブザー停止 / テスト」スイッチを 5 ～ 9 秒押し続けてから離します。
テストが開始されたら状態表示は「FU」になり、正常に終了すると「On」と表示されます。

※「バッテリー交換」ランプが点滅しているときは、自己診断テスト終了後に消灯します。

12. バッテリー交換日を記録します。
バッテリー交換日は、付属のバッテリー交換日ラベルに記入し、本体に貼り付けてください。
自動シャットダウンソフトでバッテリー使用開始時期の管理が行えます。詳しくは自動シャットダウンソフトの取扱説明書をご確認ください。

本取扱説明書に記載されている各会社名、各社製品名は各社の商標または登録商標です。
本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製、転載することは禁止されております。
本取扱説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

© OMRON SOCIAL SOLUTIONS CO.,LTD. 2008

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

K1L-D-08027I