

自動シャットダウンソフト専用接点信号ケーブル(型式:BUC26)は、オムロン製無停電電源装置(UPS)とコンピュータを接続するための専用ケーブルです。

1. 対応コンピュータ

- DOS/V(PC/AT互換)機

2. 対応無停電電源装置(UPS)

- BX50FW, BX75SW, BY50FW, BY75SW
- BU50SW, BU75SW, BU100SW, BU150SW, BU1002SW, BU3002SW
- BN50S, BN75S, BN100S, BN150S, BN220S, BN300S
- BU75RW, BU100RW, BU200RW, BU300RW
- BU60RE, BU100RE
- BU1002RW, BU2002RWL, BU3002RWL, BU5002RWL
- BN75R, BN150R, BN300R

※対応無停電電源装置(UPS)の最新情報については、下記のホームページをご覧ください。

※中国で販売している型式は記載しておりませんが、同様に動作いたします。

3. 対応ソフトウェア

- OS(Windows Server2003/XP/2000/NT)標準シャットダウンソフト「UPSサービス」

接続方法


- (1) コンピュータと無停電電源装置(UPS)の電源を切ってください。
- (2) コンピュータのシリアルポートに自動シャットダウンソフト専用 接点信号ケーブル(型式:BUC26)のコネクタ(メス側)を接続し、コネクタの固定ネジを時計方向に回して固定してください。

無停電電源装置(UPS)の接点信号コネクタなどに同ケーブルのコネクタ(オス側)を接続し、コネクタの固定ネジを時計方向に回して固定してください。

※BX50FW/BX75SW、BY50FW/BY75SWにてご使用の際は、背面の「切替」スイッチを「接点」側にしてください。

詳細は無停電電源装置(UPS)の取扱説明書をご確認ください。

設定例) BU150SWに接続する場合

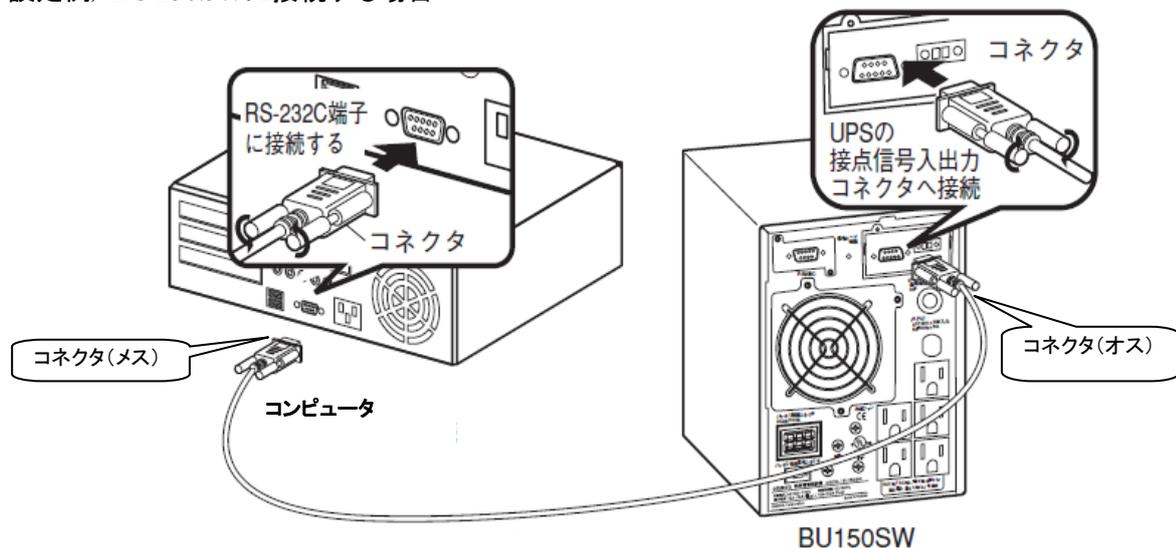

- (3) コンピュータと無停電電源装置(UPS)の電源スイッチを入れてください。

※OSの設定方法詳細については、UPSの取扱説明書をご参照ください。

●Windows は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

●その他、各会社名、各社製品名は各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ先

電子機器ホームページ <https://www.oss.omron.co.jp/>

