

## BN220T/BN300T/BN300R 入力プラグ取外し手順


**⚠ 注意** (接続時)

本作業は、電気工事業者(電気工事士第2種以上の有資格者)が行うこと



●BN220T/BN300T/BN300Rの場合 (プラグ規格: NEMA L5-30P)

- ① プラグキャップ側面のネジ(2箇所)をプラスドライバで緩める。(図1)
- ② プラグ上面のネジ(2箇所)をマイナスドライバで外す。(図2)

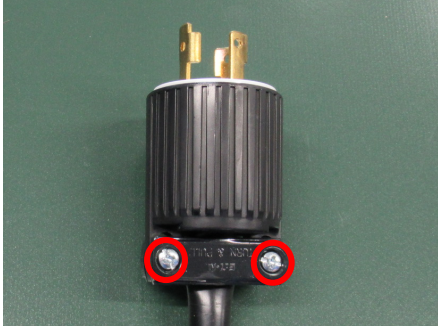


[図1]




[図2]


- ③ プラグを引っ張りキャップから外す。(図4)
- ④ プラグ側面のネジ(3個)をプラスドライバで緩める。(図5)
- ⑤ プラグからケーブルを引き抜く。(図6)

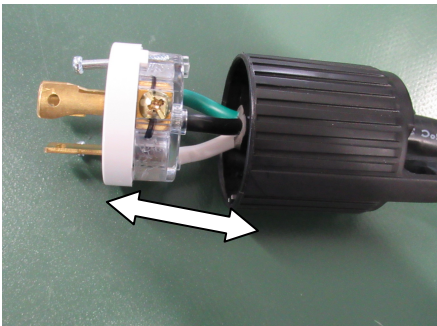

[図3]

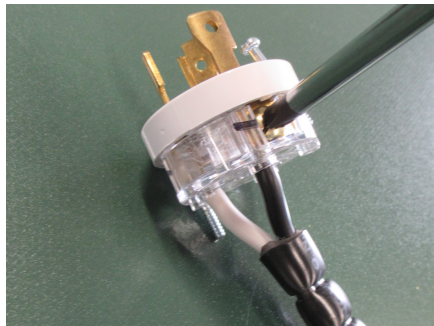


[図4]

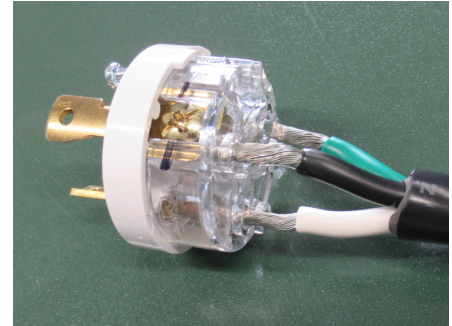

[図5]

[ケーブル先端部]

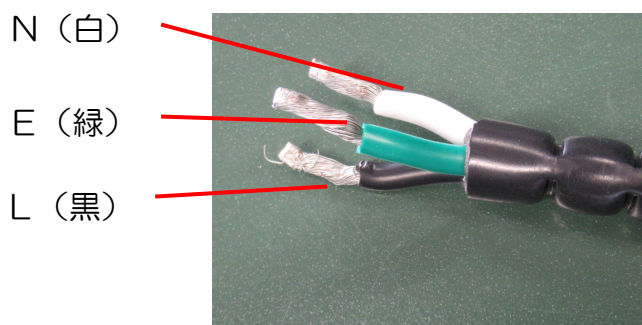


N (白)

E (緑)

L (黒)

入力プラグ (L5-30P)  
(刃の方向より見て)

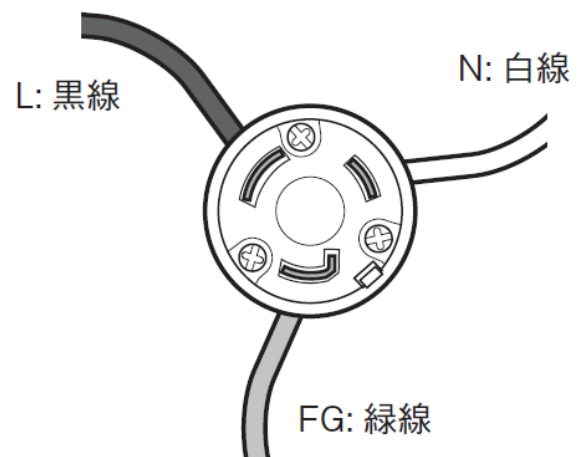

L: 黒線

N: 白線

FG: 緑線

## &lt;&lt;推奨交換プラグ&gt;&gt;

| 型式     | 入力プラグ<br>電流定格 | 使用可能な<br>プラグ形状 | 対応状況     | 交換プラグ |         |
|--------|---------------|----------------|----------|-------|---------|
|        |               |                |          | 取扱店   | 型番      |
| BN220T | 15A           | NEMA 5-15P     | ●(製品に同梱) | -     | -       |
|        | 20A           | NEMA 5-20P     | -        | ミスミ   | J-716   |
|        |               | NEMA L5-20P    | -        | ミスミ   | WJ-8320 |
|        | 30A           | NEMA L5-30P    | ●(製品に装着) | -     | -       |
| BN300T | 20A           | NEMA 5-20P     | -        | ミスミ   | J-716   |
|        |               | NEMA L5-20P    | -        | ミスミ   | WJ-8320 |
|        | 30A           | NEMA L5-30P    | ●(製品に装着) | -     | -       |
|        | 42A以上         | 端子台接続 ※3       | -        | -     | -       |
| BN300R | 20A           | NEMA 5-20P     | -        | ミスミ   | J-716   |
|        |               | NEMA L5-20P    | -        | ミスミ   | WJ-8320 |
|        | 30A           | NEMA L5-30P    | ●(製品に装着) | -     | -       |
|        | 42A以上         | 端子台接続 ※3       | -        | -     | -       |

※1 BN220Tを家庭用コンセントで使用する場合は、NEMA 5-15P 形状のプラグをご使用下さい。

※2 プラグを交換した後は、入力電流に合わせて UPS 本体の LCD メニューで設定を変更してください。設定変更手順：[セット] → [ニュウシュツリョクセツテイ] → [ニュウリョクプラグ] (入力プラグ)

※3 端子台接続に際し、入力ケーブルの交換が必要です。BN300T入力ケーブル取外し手順書(別紙)あるいは、BN300R入力ケーブル取外し手順書(別紙)を参照してください。