

## BU150SW 入力プラグ取外し手順


**⚠ 注意** (接続時)

本作業は、電気工事業者(電気工事士第2種以上の有資格者)が行うこと




●BU150SWの場合 (プラグ規格：NEMA 5-15P)

- ① プラグ根元のネジ(2箇所)をプラスドライバで緩める。(図1)
- ② プラグ上面のネジ(3箇所)をプラスドライバで外す。(図2)
- ③ プラグを引っ張りキャップから外す。(図3)

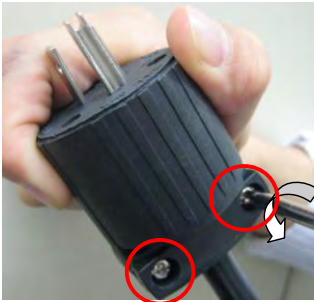

[図1]

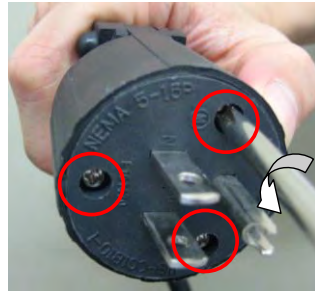


[図2]




[図3]

- ④ プラグ側面のネジ(3個)をプラスドライバで緩める。(図4)
- ⑤ プラグからケーブルを引き抜く。(図5)

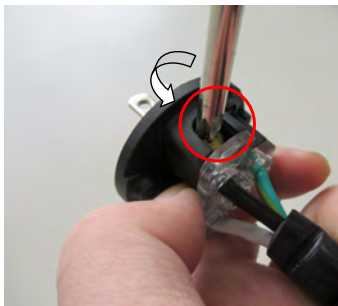

[図4]

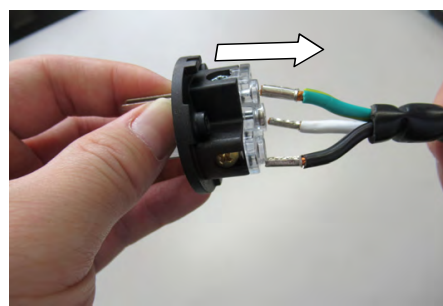


[図5]

[ケーブル先端部]


E (緑)

N (白)

L (黒)

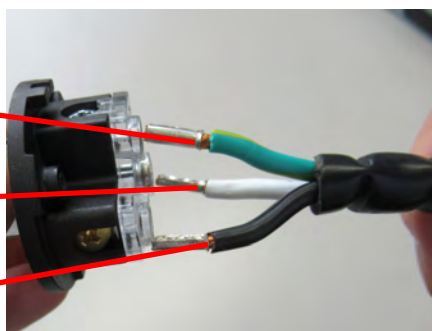

入力プラグ (5-15P)  
(刃の方向より見て)

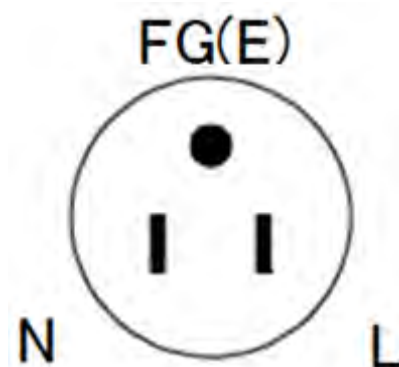

## &lt;&lt;推奨交換プラグ&gt;&gt;

型式	入力プラグ 電流定格	使用可能な プラグ形状	対応状況	交換プラグ	
				取扱店	型番
BU150SW	15A	NEMA 5-15P	●(製品に装着)	-	-
	20A	NEMA 5-20P	-	ミスミ	J-716
		NEMA L5-20P	●(製品に同梱)	-	-

※1 家庭用コンセントで使用する場合は、NEMA 5-15P 形状のプラグをご使用下さい。

※2 プラグを交換した際は、入力電流に合わせて UPS 本体の設定スイッチ 8 を変更して下さい。