


BUF3002R/BUF5002R

OMRON

交換用ファン

取扱説明書

このたびはオムロン製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

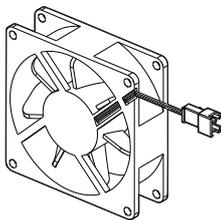

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

©OMRON SOCIAL SOLUTIONS CO.,LTD. 2020

K1M-D-23001A

交換用ファン(型式 BUF3002R)は、
無停電電源装置(UPS、型式 BU3002R/BU3002RH)用のファンです。

交換用ファン(型式 BUF5002R)は、
無停電電源装置(UPS、型式 BU5002R)用のファンです。

● 付属品について

付属品がすべて揃っているか、外観に損傷はないか確認してください。
万一、不良品その他お気づきの点がございましたら、すぐにオムロン電子機器カスタマ
サポートセンタへご連絡ください。

- 取扱説明書(本書) 1 枚

安全上のご注意

安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。
設置やご使用開始の前に必ずお読みください。

● 警告 / 注意表示の意味



警告

正しい取り扱いをしなければ、軽傷・中程度の傷害を負ったり、
万が一の場合は重傷や死亡に至る恐れがあります。
また、同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。



注意

正しい取り扱いをしなければ、軽傷・中程度の傷害を負ったり、
あるいは物的損害を受ける恐れがあります。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットなどにかかわる拡大損害を示します。
なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

● 警告表示



警告

ファンの収納口に手や金属物を入れない。

- 感電やけが、ショートによる故障、発煙、発火の恐れがあります。

● 注意表示



注意

UPS 本体を UL 規格適合品として使用する場合は、ファンは交換しない。

- ファン交換機能は UL 規格に適合していません。

ファンを交換する際は UPS 本体の電源を切り商用電源の供給を止める。ファンが停
止していることを確認してから、交換作業を行う。

- AC 入力に接続されたままだと、ファンが回転し続けます。回転しているファンに
指を入れないでください。指をはさみ、けがをする恐れがあります。
- 商用電源の供給停止については UPS 本体の取扱説明書を参照してください。

本取扱説明書に記載されている各会社名、各社製品名は各社の商標または登録商標です。
本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製、転載することは禁止されております。
本取扱説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

〒108-0075 東京都港区港南 2-3-13 品川フロントビル 7F
TEL: 03-6718-3630

【オムロン電子機器カスタマサポートセンタ】

☎ 0120-77-4717

【電話受付時間】月曜日～金曜日(祝祭日、当社の休日を除く)
9:00～17:30(12:00～13:00を除く)

FAX: 03-6718-3632

メールアドレス : omron_support@omron.com


ファンの交換

UPS本体の電源が切れていて、ファンが停止していることを確認してから、ファンを交換してください。


-  ねじを回すためにドライバが必要であることを示します。
ねじの形状に合ったドライバをご用意ください。

<BU5002R>


1. 商用電源の供給を止めます。
商用電源の停止については、UPS 本体の取扱説明書の「商用電源の供給を止めるとき」を参照してください。
2. ファン用コネクタカバーを固定しているねじ（1本）を取り外し（①）、ファン用コネクタカバーを取り外します（②）。
ファンのコネクタのツメを押しながら（③）、コネクタを引き抜きます（④）。

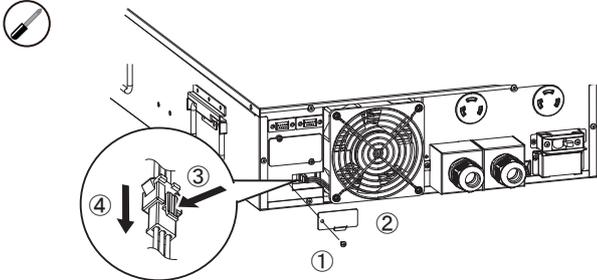


3. ファンを固定しているねじ（4本）を取り外します（①）。
ファンガードを取り外し（②）、ファンを引き出します（③）。

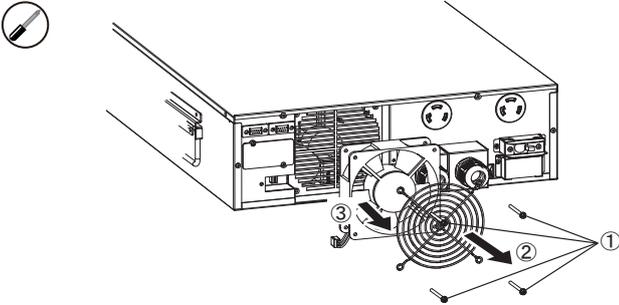

4. 新しいファンを UPS 本体に挿入します（①）。
ファンガードを置き（②）、手順 2 で取り外したねじ（4本）でファンガードとファンを固定します（③）。
※ファンには向きがあります。下図のように、ファン底面の矢印が外側に
向くように設置してください。

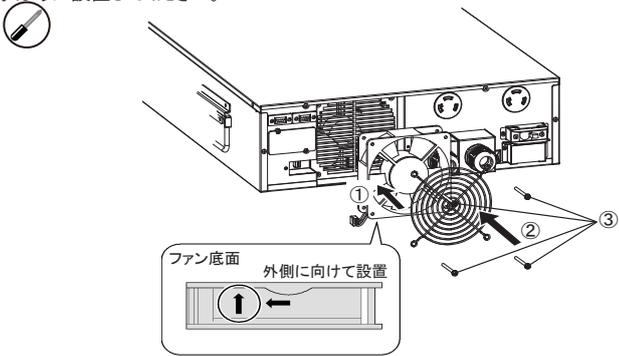


5. ファンのコネクタを、カチッと止まるまで差し込みます（①）。
手順 1 で取り外したねじ（1本）でファン用コネクタカバーを固定します（②）。
コネクタのピンは曲がりやすいのでご注意ください。

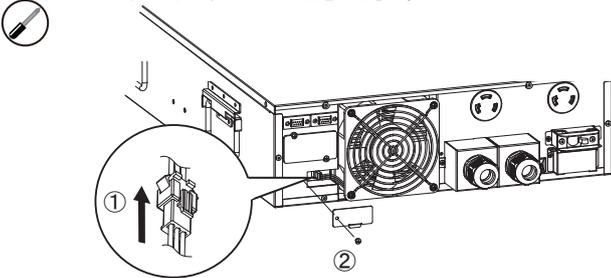


<BU3002R/BU3002RH>

1. 商用電源の供給を止めます。
商用電源の停止については、UPS 本体の取扱説明書の「商用電源の供給を止めるとき」を参照してください。


2. UPS 本体背面のファンを固定しているねじ（4本）を取り外します。

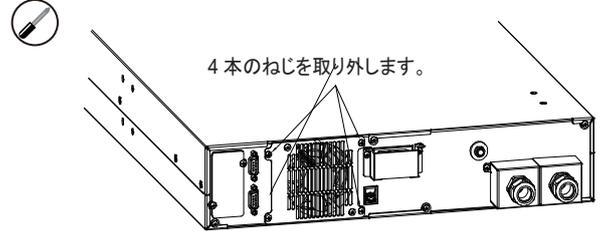

3. ファンを手前に引っ張って取り出します（①）。
ファンが接続されているコネクタのツメを押しながら（②）、コネクタを引き抜きます（③）。

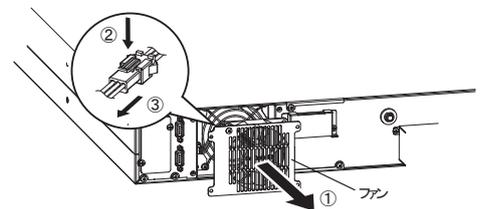

4. 新しいファンのコネクタを、カチッと止まるまで差し込みます（①）。
ファンを UPS 本体に挿入します（②）。

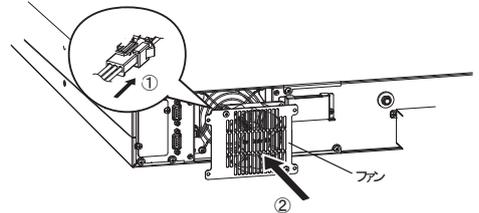

5. 手順 1 で取り外したねじ（4本）でファンを UPS 本体背面に固定します。

