


<BN100/150XR UPS ラック取り付け方法>

※下記は BN100XR を例にしています。

- ① ナットをラックに装着します。4箇所ですべて8つ装着してください。

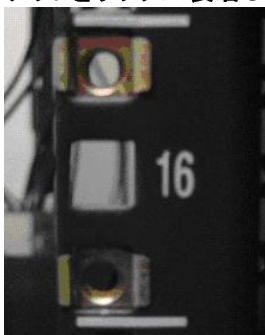

- ② レールの長さをラックに合わせて調節し、ねじ止めします。  
※レールの長さはラックの柱の外側で合わせてください。



- ③ レールをラックに到着します。  
R/L の表示がしてある方が前側です。また、R が右側、L が左側です。  
前側は下側のみ、ねじ止めしてください。後側は上下とも、ねじ止めしてください。



<前側>




<後側>

- ④ UPS 本体に取り付け金具を装着します。R が右側、L が左側です。



- ⑤ レールに UPS の固定金具を装着します。

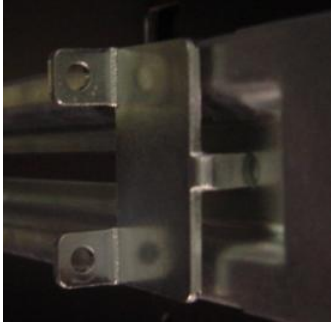

- ⑥ UPS 本体をラックレールに置きます。



- ⑦ UPS 本体をねじ止めします。この時、ワッシャーを挟んでねじ止めしてください。



- ⑧ UPS の固定金具を装着します。このとき、金具は穴が開いているほうが前側になります。



- ⑨ ラックへの取り付け完了。