

## BU1002SW/BU3002SW 入カプラグ取外し手順


**⚠ 注意** (接続時)

本作業は、電気工事業者(電気工事士第2種以上の有資格者)が行うこと




●BU1002SWの場合 (プラグ規格：NEMA L6-15P)


- ① プラグキャップ側面のネジ(2箇所)をプラスドライバで緩める。(図1)
- ② プラグ上面のネジ(2箇所)をプラスドライバで外す。(図2)
- ③ プラグを引っ張りキャップから外す。(図3)

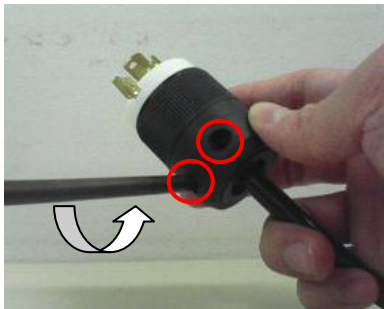

[図1]

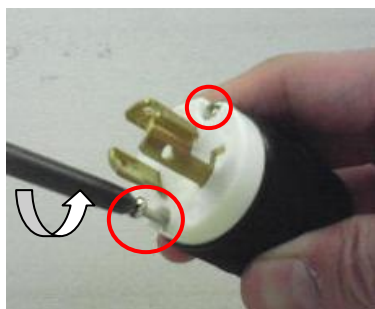


[図2]

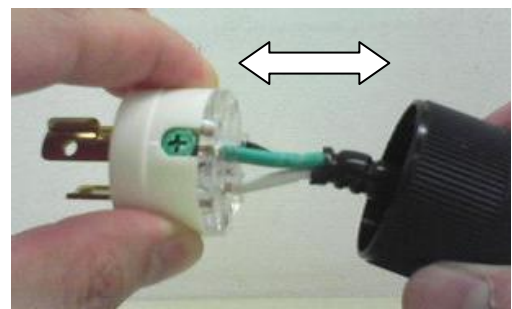


[図3]


- ④ プラグ側面のネジ(3個)をプラスドライバで緩める。(図4)
- ⑤ プラグからケーブルを引き抜く。(図5)
- ⑥ キャップからケーブルを引き抜く。(図6)

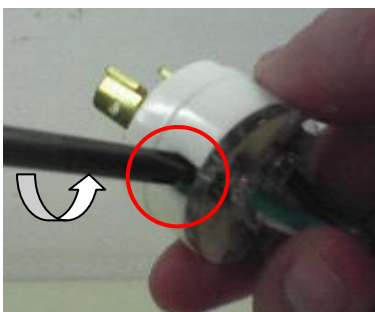

[図4]

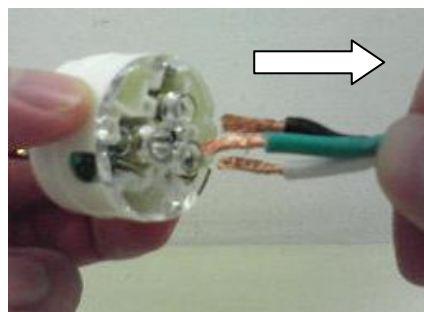

[図5]

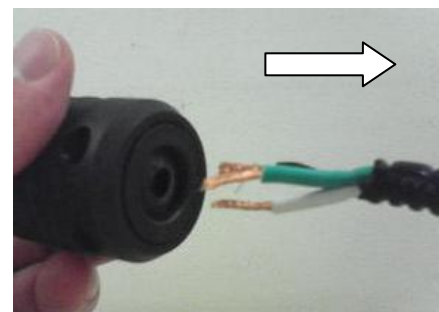


[図6]

[ケーブル先端部]

N/L2 (白)

L/L1 (黒)

E (緑)

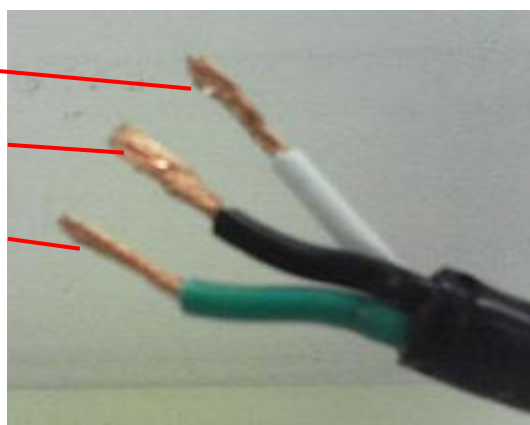

入カプラグ(L6-15P)  
(刃の方向より見て)

N [L2]

L [L1]



●BU3002SWの場合（プラグ規格：NEMA L6-20P）


- ① プラグ下面のケーブルクランプを緩める。（図1）
- ② プラグ上面のネジ（3個）をプラスドライバで外す。（図2）
- ③ プラグを引っ張りキャップから外す。（図3）



[図1]




[図2]

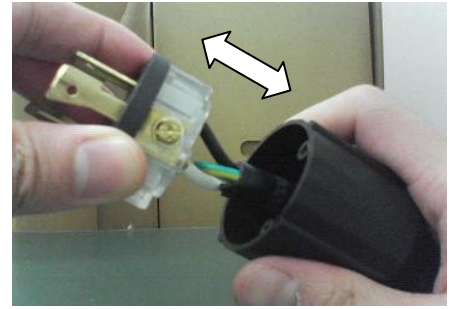


[図3]


- ④ プラグ側面のネジ（3個）をプラスドライバで緩める。（図4）
- ⑤ プラグからケーブルを引き抜く。（図5）
- ⑥ キャップからケーブルを引き抜く。（図6）

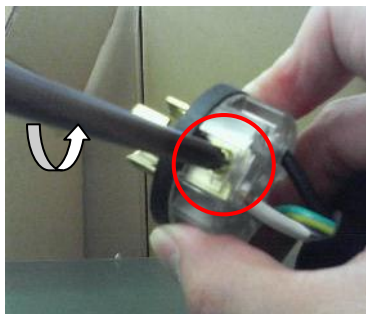

[図4]

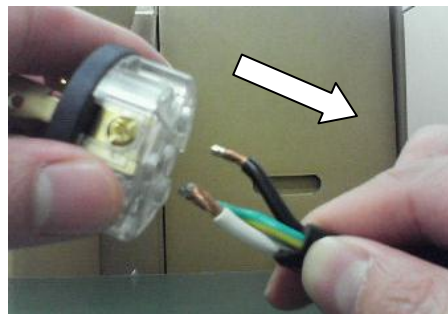

[図5]

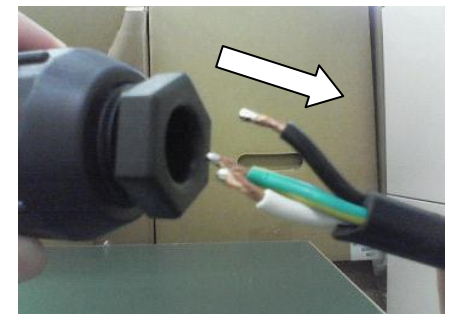


[図6]

[ケーブル先端部]

L/L1（黒）

E（緑）

N/L2（白）

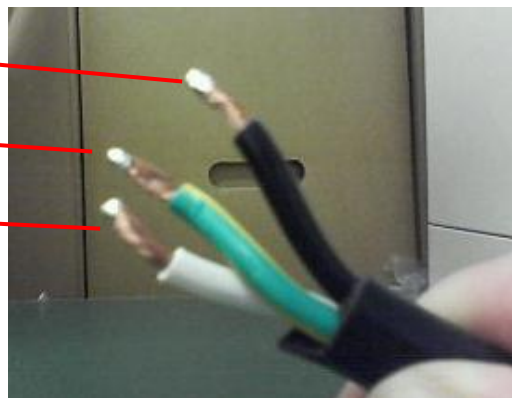

入力プラグ(L6-20P)  
(刃の方向より見て)

