

UPSのバッテリーには寿命があります。 お知らせブザーが鳴ったら交換が必要です。

同じUPSを3年程度お使いの場合、
そろそろバッテリー寿命が近づいてきています。

UPSのバッテリーは消耗品です。バッテリーが劣化した状態で使い続けると、
停電時に**正しくバックアップ出来なくなったり、UPSが故障する恐れ**があります。

UPSのバッテリー寿命はどのくらい？

購入後4～5年たっているUPSは、そろそろバッテリーの交換時期です。特にバッテリーの寿命は、設置場所の温度に影響されます。

●バッテリー寿命の目安

周囲温度	期待寿命
25℃	5年
30℃	4年
40℃	2年

※この期間は、あくまでも目安です。
保証値ではありません。

バッテリーが劣化したまま 使用していると...

必要なバックアップ時間が確保できず、データの破損
やシステムの停止などの損害が発生する可能性があります！




バッテリー交換表示やバッテリー交換アラートが鳴動したら、できるだけ早めに（目安1～2か月）バッテリーを交換してください。

オムロンUPSはバッテリーが劣化したり、寿命カウンタがカウントアップするとお知らせする機能を搭載しています。

バッテリー寿命を検知するとランプが点灯し、ブザーが断続2秒間隔で鳴ります。
そのまま放置せずに、バッテリーを交換してください。

UPSはバッテリーを搭載しています。

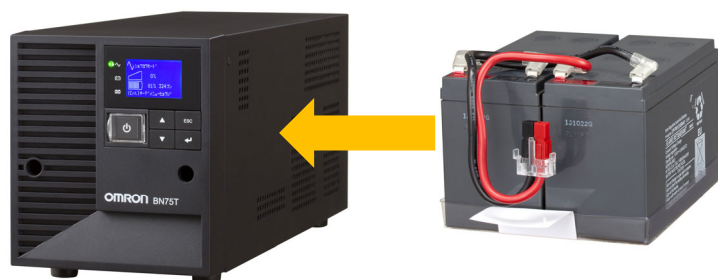

ブザーの停止方法や、バッテリー交換方法は
裏面をご確認ください。

取扱説明書や
オムロンホームページにも
記載しております。



バッテリー交換表示やバッテリー交換アラートが鳴動した時の対処方法

1. ブザーを止める 2. UPS（バッテリー）の状態を確認する



対処手順（BN75Tの場合）

1. ブザー停止方法：「ESC」ボタンを2秒押してから指を離すと音が止まります。
2. 液晶ディスプレイの最上部のメッセージ内容を確認いただき、下記の対応をお願いします。
[バッテリージュモウ] → バッテリー交換時期を迎えました。1～2ヶ月を目安にバッテリー交換をしてください。
[UPSジュモウ] → 本体の寿命を迎えました。本体ごと更新をお願いします。

※型式により対処手順が異なります。詳細はオムロンホームページでご確認いただけます。

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/faq/battery/faq00032.html



3. 交換用バッテリーを準備する

UPSを購入した販売会社に状況をご連絡いただき、交換用バッテリーをご準備ください。
購入した販売会社がわからない場合は、オムロン通販サイトでご購入いただくことも可能です。

※交換用バッテリーの型式はオムロンホームページでご確認いただけます。

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/battery/battery_koukan.html



※当社UPSを安全、かつ安心してご使用いただくため、交換用バッテリーパックは、当社指定品をお使いください。

4. バッテリーを交換する

オムロンUPSの交換バッテリーはホットスワップ対応（BV/BZシリーズ除く）なので、UPSの電源を停止せずに交換できますので、PCやNAS、システムなどを停止する必要がありません！
交換作業に資格や講習は不要！ どなたでも簡単に交換できます！

※型式により交換方法が異なります。詳細はオムロンホームページでご確認いただけます。

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/battery/battery_koukan.html



5. 古いバッテリーを廃棄する

UPSのバッテリーは産業廃棄物となり、一般のゴミとしての廃棄ができませんが、オムロンではご不要になったオムロン製UPS、交換バッテリーを無料でお引き取りいたします。買い替え時に、古いUPSやバッテリーの処分で困りません！（送料はお客様負担）



※廃棄（リプレイスサービス）のお申し込み方法はオムロンホームページでご確認いただけます。

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/replace.html



ご購入前の機種選定についてのご相談から、ご購入後の設置に関するアドバイスやトラブル対応など、さまざまなご相談に無料で対応させていただきます！

オムロン電子機器カスタマサポートセンタ

フリーダイヤル **0120-77-4717**

メールアドレス omron_support@omron.com

●ご用命・お問い合わせは